


Ръководство на потребителя за мишка Dell Pro Compact Silent Mouse – MS355




1. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА



Безшумна мишка Dell



Dell Secure Link
USB приемник




1 бр. батерия (тип AA)



Ръководство на
потребителя

2. ПРЕГЛЕД НА УСТРОЙСТВОТО

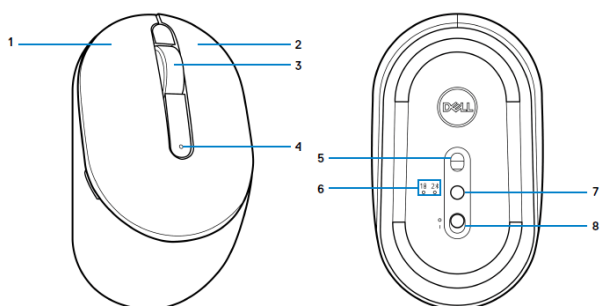

1. Бутон за ляв клик
2. Бутон за десен клик
3. Среден бутон и колелце (скролер)
4. LED индикатор за ниско ниво на батерията
5. Оптичен сензор
6. LED индикатори за режим на свързване
7. Бутон за режим на свързване
8. Бутон за включване/изключване

3. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Безшумната безжична и компактна мишка Dell Pro Compact Silent Mouse – MS355 е идеалният избор за професионалисти, които ценят тишината, прецизността и удобството. С компактния си и ергономичен дизайн тя се вписва идеално във всяко работно пространство, а безшумните кликове, скролване и движение позволяват фокус без разсейване – както в офиса, така и у дома. Благодарение на Smart Connect технологията и двуканалната връзка чрез Bluetooth® и 2.4GHz (Dell Secure Link USB приемник), мишката превключва автоматично между устройства, а с Dell Pair се свързва мигновено само с едно кликване. Регулируемата чувствителност до 4020 DPI осигурява прецизен контрол и плавна навигация на екрани с различна резолюция, включително при работа с няколко монитора, а честотата на опресняване до 333 Hz гарантира бърза и точна реакция. Dell Peripheral Manager ви позволява бързо и удобно да адаптирате настройките на мишката според нуждите и стила си на работа. Изработена от 54% рециклирана пластмаса и с живот на батерията до 36 месеца, MS355 комбинира устойчивост, комфорт и висока ефективност за дълготрайна продуктивност. Мишката Dell Pro Compact Silent Mouse е идеалният избор за ценителите на качеството, които търсят стил, тишина и надеждност във всеки детайл.

4. СПЕЦИФИКАЦИИ

Цвят	черен
Живот на батерията	до 36 месеца
Резолюция	до 4020 DPI
Бутони	3 бр.
Размери	Д 104,46 mm x Ш 60,28 mm x В 38 mm
Тегло	67 g (без батерия), 89 g (с батерия)
Гаранция	1 година

5. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте устройството само по предназначение и в съответствие с указанията в настоящото ръководство.
- Не разглобявайте, не опитвайте да ремонтирате и не отстранявайте компоненти от мишката. Това може да доведе до повреда и прави гаранцията невалидна.
- Не излагайте мишката на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.


- Не изпускайте и не разклащайте устройството. Всякаква груба или небрежна употреба може да причини механични повреди.
- Използвайте само оригинални аксесоари, предоставени или препоръчани от производителя.
- Не излагайте устройството на вода или други течности. Устройството не е предназначено за потапяне или използване във водна среда.
- Пазете далеч от малки деца – устройството съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане!

⚠ Важна информация за батериите


- Риск от експлозия при използване на неправилен тип батерия! Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с указанията на местните органи за управление на отпадъците.
- За да намалите риска от пожар или изгаряния, не разглобявайте, не мачкайте и не пробивайте батериите. Не изхвърляйте батериите в огън или вода.
- Пазете батериите далеч от деца.

6. УПОТРЕБА И ПОЧИСТВАНЕ


Първи стъпки

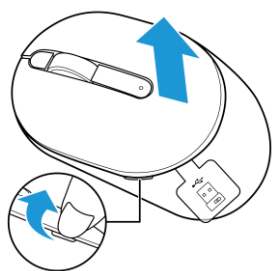


1. Намерете отвора от страни на капака на мишката. С върха на пръста си повдигнете капака на мишката.

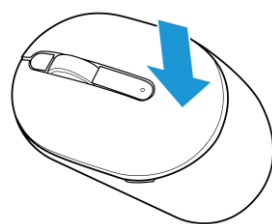


4. Върнете капака на мишката на място му.

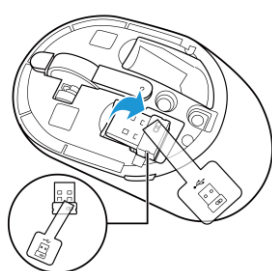

2. Извадете Dell Secure Link USB приемника от отделението му.

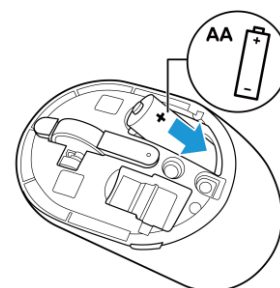

3. Поставете батерията тип AA в отделението за батерия.

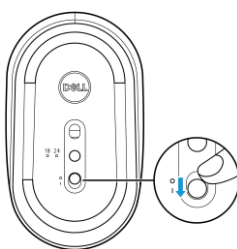

5. Плъзнете бутона за включване/изключване, за да включите мишката.


Бележка: Уверете се, че разстоянието между компютъра и мишката е до 10 метра.

Свързване на безжичната мишка

Вашата безжична мишка Dell може да се свързва с устройства както чрез Dell Secure Link USB приемник, така и чрез Bluetooth. Можете да свържете и превключвате между лаптоп, настолен компютър или всяко съвместимо мобилно устройство.


Свързване чрез Dell Secure Link USB приемник

За да свържете мишката чрез Dell Secure Link USB приемника, трябва да го поставите в USB порта на компютъра си.

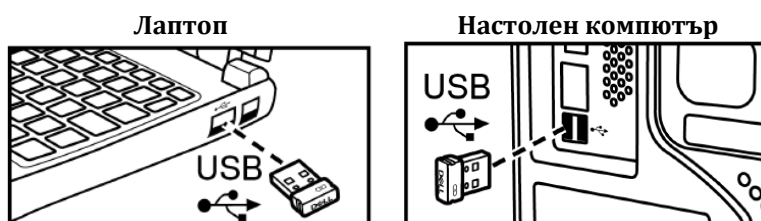


Индикаторът за режим на свързване (18) на мишката светва за 30 секунди, което означава, че процесът на свързване е в ход, след което изгасва.

Мишката е свързана с Вашия компютър.

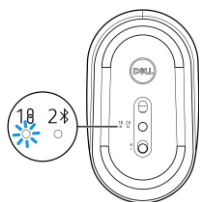

Мишката е в процес на свързване.

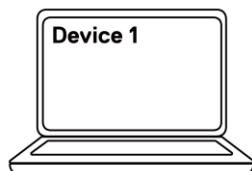


Процесът на свързване на мишката е завършен.


Бележка: Ако компютърът ви няма USB-A порт, е необходим адаптер от USB-C към USB-A (продава се отделно).

Свързване чрез Bluetooth

1. Натиснете бутона за режим на свързване, за да преминете в режим на сдвояване чрез Bluetooth (2*).
2. Задръжте бутона за режим на свързване за 3 секунди. Уверете се, че Bluetooth LED (2*) мига в бяло, което означава, че процесът на сдвояване чрез Bluetooth е започнал.

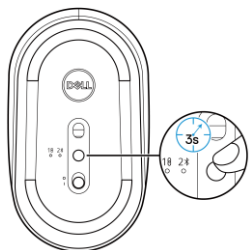

Стартиране на режима на сдвояване чрез Bluetooth

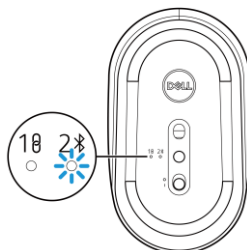

Мишка в режим на Bluetooth сдвояване

Индикаторът за режим на свързване (2*) мига в продължение на 3 минути, което показва, че мишката е в режим на сдвояване.

3. Свържете безжичната мишка с компютъра си, поддържащ Bluetooth.

Почистване

Изключете мишката и я почистете с мека, суха или леко навлажнена кърпа. Избягвайте използването на силни и абразивни почистващи препарати, като продукти, съдържащи белина.

7. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, могат да бъдат намерени на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци

Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо и електронно оборудване) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електрически и електронни продукти.



По закон изтощените батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово

Cd = Батерията съдържа кадмий

Hg = Батерията съдържа живак.

Производител: Dell Technologies

Адрес: Dell Inc.

1 Dell Way

Round Rock, TX 78682, US

Телефон: 1-877-275-3355

Имейл: bill.scannell@dell.com

Може да намерите допълнителна информация за продукта на: www.polycomp.bg.