


Ръководство на потребителя за мишка Dell Pro Mouse - MS300




1. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

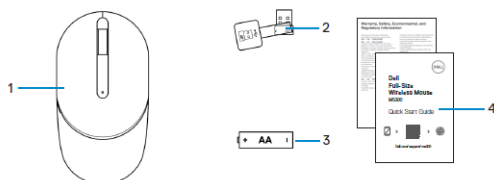

1. Мишка Dell
2. USB приемник
3. 1 бр. батерия (тип AA)
4. Ръководство на потребителя

2. ПРЕГЛЕД НА УСТРОЙСТВОТО

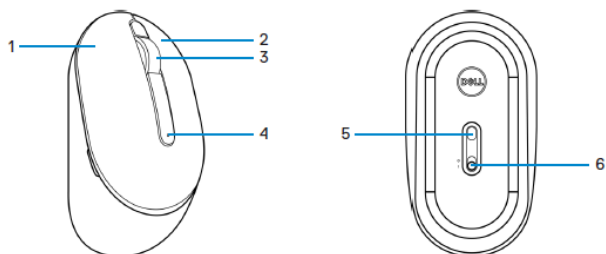

1. Бутон за ляв клик
2. Бутон за десен клик
3. Колелце (скролер)
4. Индикатор за нивото на батерията
5. Оптичен сензор
6. Бутон за включване/изключване

3. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Компактната и надеждна безжична мишка Dell Pro Mouse – MS300 е създадена за потребители, които ценят ефективността, комфорта и сигурността в ежедневно си работа. С радиочестотна 2.4GHz връзка и симетричен дизайн, подходящ както за лява, така и за дясна ръка, тя е идеален избор за всяка работна среда. Програмируемият бутон на скролера ви дава бърз достъп до често използвани приложения, папки или функции, повишавайки продуктивността ви с едно кликване. Регулируемият DPI ви позволява да настройвате чувствителността според предпочитанията си, а Dell Peripheral Manager (наличен само за Windows) ви дава възможност за персонализиране на бутоните и управление на устройството с лекота. С живот на батерията до 36 месеца, MS300 е проектирана за дълготрайна употреба без прекъсвания. Поддържа се и чрез Dell Device Management Console, което улеснява мащабното управление на периферни устройства в корпоративна среда. Dell Pro Mouse – MS300 е идеалното решение за всеки, който търси стабилна, издръжлива и функционална мишка, съчетаваща лекота на употреба, производителност и надеждност.

4. СПЕЦИФИКАЦИИ

Цвят	черен
Живот на батерията	до 36 месеца
Резолюция	до 4000 DPI
Бутони	3 бр. (1 програмируем)
Размери	Д 115 mm x Ш 62 mm x В 39 mm
Тегло	65 g (без батерия), 92 g (с батерия)
Гаранция	1 година

5. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте устройството само по предназначение и в съответствие с указанията в настоящото ръководство.
- Не разглобявайте, не опитвайте да ремонтирате и не отстранявайте компоненти от мишката. Това може да доведе до повреда и прави гаранцията невалидна.
- Не излагайте мишката на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.


- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Не изпускайте и не разклащайте устройството. Всякаква груба или небрежна употреба може да причини механични повреди.
- Използвайте само оригинални аксесоари, предоставени или препоръчани от производителя.
- Не излагайте устройството на вода или други течности. Устройството не е предназначено за потапяне или използване във водна среда.
- Пазете далеч от малки деца – устройството съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане!

⚠ Важна информация за батериите

- Риск от експлозия при използване на неправилен тип батерия! Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с указанията на местните органи за управление на отпадъците.
- За да намалите риска от пожар или изгаряния, не разглобявайте, не мацкайте и не пробивайте батериите. Не изхвърляйте батериите в огън или вода.
- Пазете батериите далеч от деца.

6. УПОТРЕБА И ПОЧИСТВАНЕ


Първи стъпки

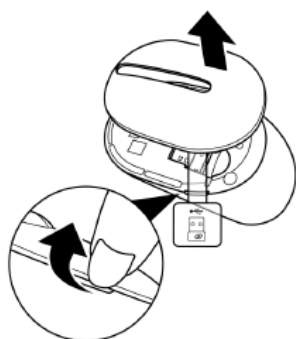

1. Намерете отвора от страни на капака на мишката. С върха на пръста си повдигнете капака на мишката.




2. Извадете USB приемника от отделението му.

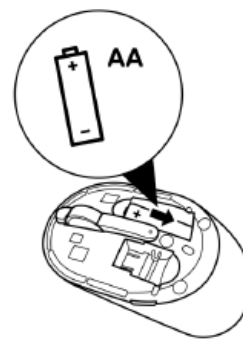

3. Поставете батерията тип AA в отделението за батерия.



4. Върнете капака на мишката на място му.

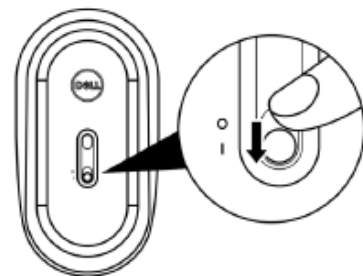


5. Плъзнете бутона за включване/изключване, за да включите мишката.


Свързване на безжичната мишка

Вашата безжична мишка Dell може да се свързва с устройства с помощта на USB приемника. Можете да свързвате и превключвате между лаптоп, настолен компютър или всяко съвместимо мобилно устройство.


1. Отстранете етикета от USB приемника.
2. Свържете USB приемника към USB порта на компютъра си.

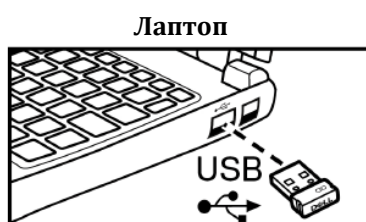

3. Плъзнете бутона за включване, за да включите мишката.

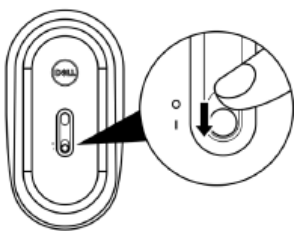

Мишката е свързана с компютъра ви.

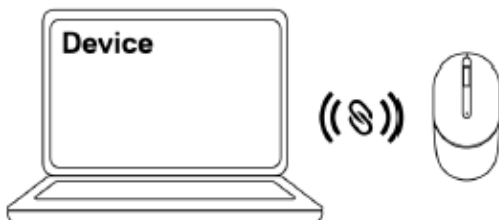

Бележка: По време на работа с мишката се уверете, че разстоянието между компютъра и мишката е до 0,5 m.

Почистване

Изключете мишката и я почистете с мека, суха или леко навлажнена кърпа. Избягвайте използването на силни и абразивни почистващи препарати, като продукти, съдържащи белина.

7. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, могат да бъдат намерени на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци

Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо и електронно оборудване) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електрически и електронни продукти.



По закон изтощените батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово

Cd = Батерията съдържа кадмий

Hg = Батерията съдържа живак.

Производител: Dell Technologies

Адрес: Dell Inc.

1 Dell Way

Round Rock, TX 78682, US

Телефон: 1-877-275-3355

Имейл: bill.scannell@dell.com

Може да намерите допълнителна информация за продукта на: www.polycomp.bg.