


Ръководство на потребителя за мишка Dell Pro Premium Mouse – MS900




1. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

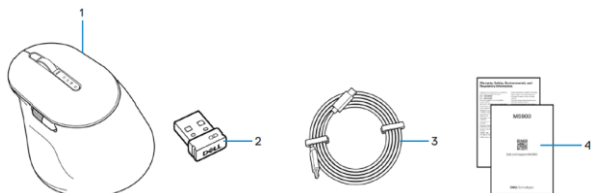

1. Мишка Dell Pro Premium Mouse – MS900
2. USB приемник Dell Secure Link
3. USB-C към USB-C кабел за зареждане
4. Ръководство на потребителя

2. ПРЕГЛЕД НА УСТРОЙСТВОТО

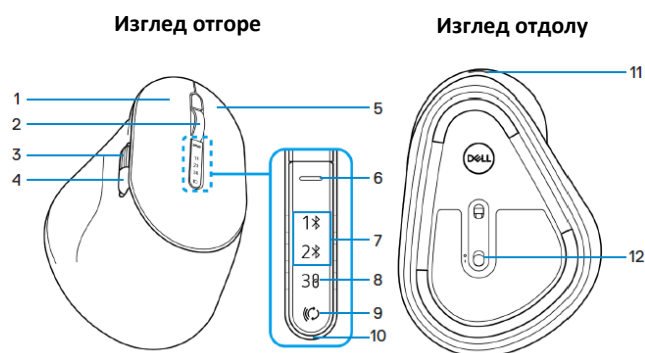

1. Бутон за ляв клик
2. Вертикално колелце (скролер)
3. Хоризонтално колелце (по подразбиране: напред, програмируемо чрез DDPM)
4. Страничен бутон (по подразбиране: назад, програмируем чрез DDPM)
5. Бутон за десен клик
6. Бутон за смяна на скоростта на скролване
7. Бутони за Bluetooth режими
8. Бутон за RF 2.4 GHz режим (USB приемник)
9. Бутон за режим на свързване
10. Индикатор за изтощена батерия (LED)
11. USB-C порт
12. Бутон за включване/изключване

3. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Контурният дизайн на мишката следва формата на ръката ви и осигурява удобен захват с длан, за да работите ефективно и комфортно. Хоризонталният скролер до палеца ви позволява интуитивна навигация от ляво надясно, докато вертикалният скролер в горната част на мишката осигурява бързо превъртане през дълги документи и уеб страници или стъпково превъртане за прецизност. Благодарение на сензора track-on-glass можете лесно да работите навсякъде – върху стъкло, дърво, пейки в парка или маси в кафенето. DPI може да се регулира от 800 до 8000 на стъпки от 200, за да настроите мишката според предпочитанията си. Ултрагладките плъзгащи се крачета осигуряват плавно и безшумно движение на мишката за по-приятно потребителско изживяване. Двурежимната свързаност чрез RF 2.4 GHz и Bluetooth 5.1 ви позволява лесно да свързвате и превключвате между до 3 устройства (две чрез Bluetooth и едно чрез RF приемник). Само за две минути зареждане получавате енергия за целодневна употреба, а пълното зареждане чрез USB-C издържа до три месеца. Това премахва нуждата от батерии и намалява отпадъците.

4. СПЕЦИФИКАЦИИ

Цвят	графитен
Резолуция	от 800 до 8000 DPI
Бутони	7 бр. (3 програмируеми)
Размери	Д 127 mm x Ш 88,9 mm x В 45,7 mm
Тегло	135 g
Гаранция	1 година

5. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте устройството само по предназначение и в съответствие с указанията в настоящото ръководство.
- Не разглобявайте, не опитвайте да ремонтирате и не отстранявайте компоненти от мишката. Това може да доведе до повреда и прави гаранцията невалидна.
- Не излагайте мишката на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.

- Не изпускайте и не разклащайте устройството. Всякаква груба или небрежна употреба може да причини механични повреди.
- Използвайте само оригинални аксесоари, предоставени или препоръчани от производителя.
- Не излагайте устройството на вода или други течности. Устройството не е предназначено за потапяне или използване във водна среда.
- Пазете далеч от малки деца – устройството съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане!


6. УПОТРЕБА И ПОЧИСТВАНЕ

Зареждане на батерията

Бележка: Вашата безжична мишка има акумулаторна (презареждаема) батерия. За най-добри резултати се уверете, че батерията е напълно заредена преди първата употреба.

Бележка: За да удължите живота на батерията, изключвайте мишката, когато не я използвате.

Свържете единия край на USB-C кабела за зареждане към USB-C порта на мишката, а другия край – към наличен USB-C порт на вашия лаптоп, настолен компютър или съвместимо мобилно устройство.

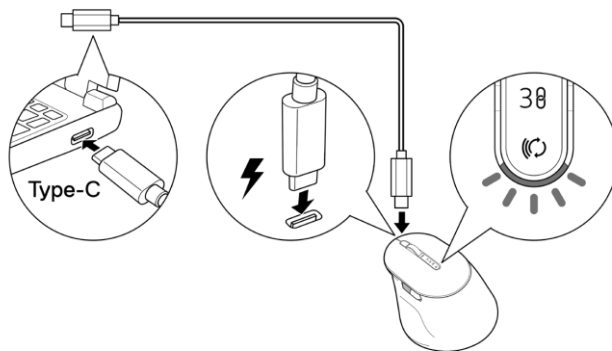

Белият LED индикатор за изтощена батерия ще мига, докато батерията не се зареди напълно или докато USB кабелът за зареждане не бъде изключен.

Бележка: По време на зареждане LED индикаторът за изтощена батерия ще свети, дори ако мишката е изключена.


Бележка: USB-C кабелът за зареждане може да се използва само за зареждане на мишката. Той не поддържа пренос на данни.

Цветовете на индикатора за батерията

- Ниско ниво на заряд ($\leq 5\%$): мига в жълто-оранжево за 5 секунди, независимо от състоянието на връзката.
- Нормално ниво на заряд ($> 5\%$): индикаторът за батерията остава изключен, когато мишката е включена.
- Зареждане: мигаща бяла светлина.
- Напълно заредена: постоянна бяла светлина за 10 секунди, след което постепенно изгасва.

Включване на безжичната мишка

Плъзнете бутона за захранване надолу, за да включите безжичната мишка.

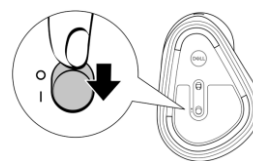

Бележка: Уверете се, че разстоянието между вашия компютър и безжичната мишка е в рамките на 10 метра.

Сдвояване на вашата безжична мишка


Вашата безжична мишка Dell може да бъде сдвоена с устройства чрез USB приемника Dell Secure Link или чрез Bluetooth. Можете да сдвоявате и превключвате между лаптоп, настолен компютър или всяко съвместимо мобилно устройство.

Сдвояване на вашата безжична мишка чрез Bluetooth

Бележка: Преди да сдвоите мишката чрез Bluetooth, уверете се, че сте премахнали от списъка неактивните устройства на вашия компютър и че Bluetooth драйверът на вашия Dell компютър е актуализиран до най-новата версия. За повече информация вижте раздел Drivers & Downloads на Dell.com/support.


Бележка: Уверете се, че разстоянието между компютъра и мишката е в рамките на обхвата на Bluetooth връзката.

1. Натиснете бутона за избор на режим на свързване, за да превключите към първия режим за Bluetooth сдвояване (1*).
2. Натиснете и задръжте бутона за избор на режим за 3 секунди. Уверете се, че LED индикаторът на първия Bluetooth канал (1*) мига в бяло, което показва, че Bluetooth сдвояването е стартирано.
3. Сдвоете вашата безжична мишка с компютъра, който поддържа Bluetooth.
 - 1) Изберете Start > Settings (Настройки) > Bluetooth & other devices (Bluetooth и други устройства) > Add Bluetooth or other device (Добавяне на Bluetooth или друго устройство) > Bluetooth.
 - 2) Изберете Dell MS900, след което натиснете Done (Готово).

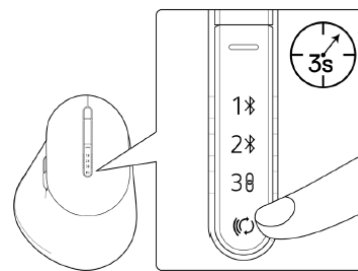

Бележка: Ако Dell MS900 не се появява в списъка на вашия компютър, проверете дали режимът за сдвояване на мишката е активиран.

4. Потвърдете процеса на сдвояване както на безжичната мишка, така и на компютъра. LED индикаторът на първия Bluetooth канал (1*) светва постоянно в бяло за няколко секунди, за да потвърди успешното сдвояване, след което изгасва. След като мишката и компютърът са сдвоени, мишката ще се свързва автоматично с компютъра, когато Bluetooth е активиран и двете устройства са в рамките на обхвата.

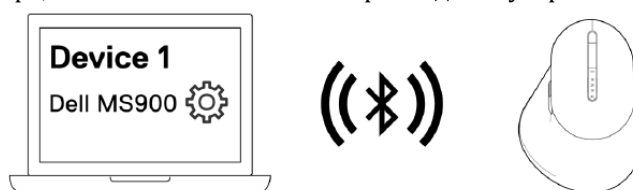


Сдвояване на второ устройство чрез Bluetooth

Бележка: Можете да свържете до две устройства с мишката чрез Bluetooth.


Бележка: Уверете се, че разстоянието между компютъра и мишката е в рамките на обхвата на Bluetooth.

Бележка: За сдвояване чрез Bluetooth можете да използвате Dell Pair, Swift Pair или ръчния режим за сдвояване.

1. В полето за търсене на Windows въведете Bluetooth.
2. Щракнете върху Bluetooth и други устройства – Настройки. Ще се отвори прозорецът „Настройки“.
3. Уверете се, че е поставена отметка на Show notifications to connect using Swift Pair (Показване на уведомления за свързване чрез Swift Pair).

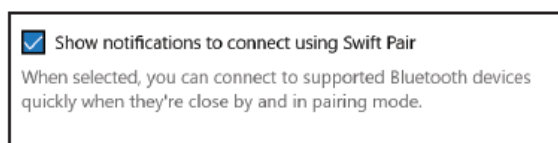



4. Уверете се, че Bluetooth е включен.
5. Поставете безжичната мишка близо до компютъра. След това натиснете бутона за избор на режим, за да превключите към втория режим за сдвояване (2*).
6. Натиснете и задръжте бутона за избор на режим за три секунди. Уверете се, че LED индикаторът на втория Bluetooth канал (2*) мига в бяло, което показва, че сдвояването чрез Bluetooth е стартирало.
7. Ще се появи прозорецът New Dell MS900 found. Щракнете върху Connect (Свързване) и потвърдете процеса на сдвояване както на безжичната мишка, така и на компютъра.

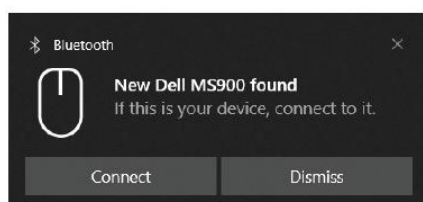


Сдвояване с USB приемник Dell Secure Link

Бележка: Можете да свържете устройство към безжичната мишка, използвайки USB приемника Dell Secure Link.

1. Свържете USB приемника Dell Secure Link към USB порта на вашия компютър.
2. Натиснете бутона за режим на свързване на мишката, докато бъде избрана USB връзката (38).

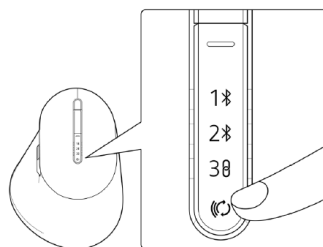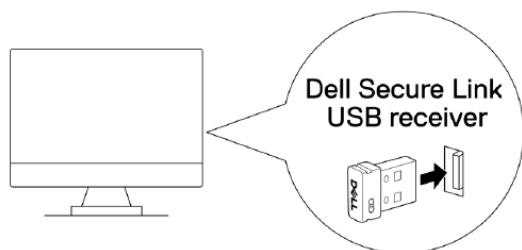

Мишката вече е свързана с вашето USB устройство.

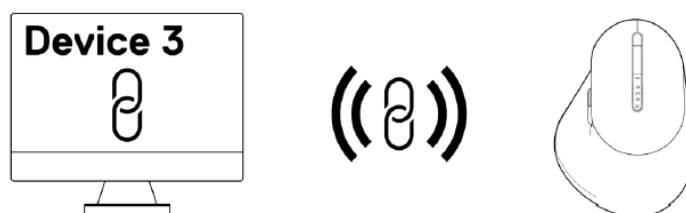

Почистване

Изключете мишката и я почистете с мека, суха или леко навлажнена кърпа. Избягвайте използването на силни и абразивни почистващи препарати, като продукти, съдържащи белина.

7. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, могат да бъдат намерени на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци

Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо и електронно оборудване) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електрически и електронни продукти.

Производител: Dell Technologies

Адрес: Dell Inc.

1 Dell Way

Round Rock, TX 78682, US

Телефон: 1-877-275-3355

Имейл: bill.scannell@dell.com

Може да намерите допълнителна информация за продукта на: www.polycomp.bg.