



Ръководство на потребителя за GS1200-5HP v2 и GS1200-8HP v2

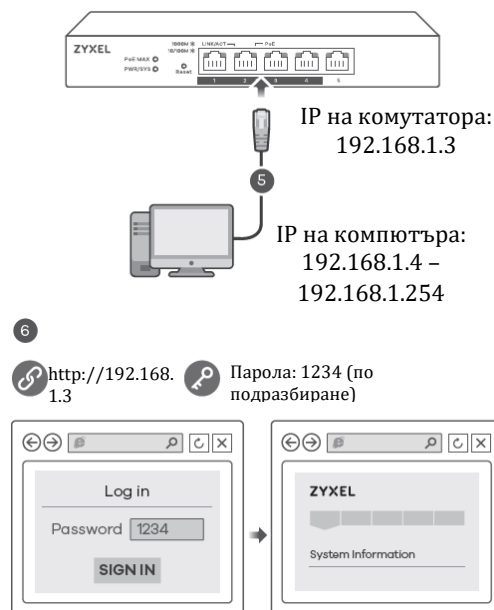

I. Инсталиране на хардуер:

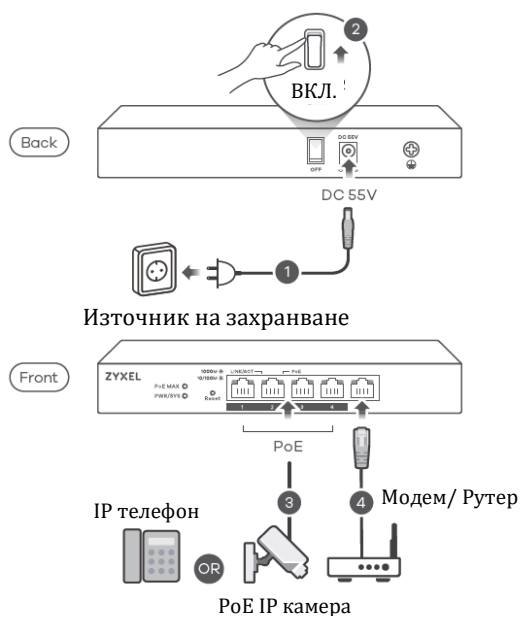

Не PoE устройствата може да бъдат свързани към PoE портовете, но PoE захранването няма да бъде доставяно до тях.

1. Свържете към подходящо захранване.
2. Плъзнете бутона за захранване към позиция ON.
3. Свържете PoE портовете 1 – 4 към PoE устройства (като IP камера и IP телефон).
4. Свържете се към модем или рутер, който има достъп до интернет.

5. Свържете компютъра си към комутатора като използвате Етернет кабел. Вашият компютър трябва да има IP адрес в същата подмрежа като комутатора.
6. Пуснете вашия уеб браузър и отидете на <http://192.168.1.3>. Въведете 1234 като парола. Натиснете SIGN IN.

II. Включено в комплекта:



Комутатор



Кабел за захранване



Захранващ адаптер



Ръководство на потребителя

III. LED индикатори:

Захранване/ Система:

- Свети в зелено = Има захранване
- ⚡ Мига в зелено = Стартира се.

Връзка/Активност:

- Свети в червено: Връзката 10/100 Mbps е готова.
- ⚡ Мига в червено: Прехвърляне на данни.
- Свети в зелено: Връзката 1000 Mbps е готова.
- ⚡ Мига в зелено: Прехвърляне на данни.

PoE:

- Свети в зелено: PoE е включен.
- Не свети: PoE е изключен или не е доставен.

PoE макс:

- Свети в червено: Повече от 50W се доставят или се приближава до максимума.
- Не свети: Доставят се по-малко от 50W.

IV. Разрешаване на проблеми:**Не виждате или нямате достъп до екрана за вписване (Login screen) в веб конфигуратора (Web configurator):**

- Уверете се, че използвате правилен IP адрес. Адресът по подразбиране е 192.168.1.3.
- Уверете се, че компютърът ви е в същата подмрежа в която е и комутаторът. Ако не сте сменили IP адреса по подразбиране вашият IP адрес трябва да бъде в диапазона 192.168.1.4 – 168.1.254.
- Уверете се, че сте въвели паролата правилно. Ако сте променили паролата и сте я забравили, трябва да нулирате комутатора към заводските му настройки. Паролата по подразбиране е 1234.

LED индикаторът на PoE не свети/ Не се доставя захранване към PoE:

- Уверете се, че Етернет кабела е свързан към комутатора правилно и че използвате правилния вид Етернет кабел (Категория 5е, 6UTP/STP или по-добър Етернет кабел).
- Отидете на Система (System) в веб конфигуратора, за да проверите достъпното количество захранване на PoE. Максималното захранване на PoE е 60W и максимумът на порт е 30W. Ако общото количество захранване, което PoE включените устройства изискват надвишава максималната PoE захранване, последното PoE включено устройство към комутатора няма да бъде захранвано (PoE захранването се дава според реда на свързване на PoE включените устройства).

Отчетен е затворен контур (loop):

- **Възможно е да се появи затворен контур в следните ситуации:**
 1. Комутаторът е свързан към друго устройство в състояние на затворен контур.
 2. Комутаторът е свързан към друго устройство с два кабела.
- **Функцията за предотвратяване на затворени контури** е включена по подразбиране. Ако се появи затворен контур, комутаторът блокира порта, който е в състояние на затворен контур. Ако се появи затворен контур при два порта, комутаторът ще блокира порта с по-голям номер. Например, ако се появи затворен контур при портовете 4 и 5, комутаторът ще блокира порт 5 и LED индикаторът му ще се изключи. За да възстановите порт, който е в подобно състояние, трябва да извадите всички кабели от него, да проверите мрежовите връзки и да свържете всички кабели към него отново.
- Може да се логнете в веб конфигуратора. Отидете на Система (System) в веб конфигуратора, за да проверите статуса на вашия порт.

V. Регулаторна информация:**Вносител за Европейски съюз:**

Zyxel Communications A/S

Generatorvej 8D, 2860 Съборг, Дания

<http://www.zyxel.dk>



Информация за рециклиране:

Директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)

Този символ указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава.

Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



Директива за изхвърляне на батерии:

Този символ указва, че батериите и акумулаторите, използвани в този продукт (ако има такива), трябва да бъдат изхвърлени отделно от битовите отпадъци в съответствие с Директивата и местните разпоредби.



Моля, изхвърляйте батериите според местните закони и разпоредби. Винаги изхвърляйте батериите отделно от битовите си отпадъци в специално обособено обекти. Винаги рециклирайте използваните от вас батерии.

Публикувано от Zyxel Communications Corporation. Всички права запазени.

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на support@zyxel.bg

Може да намерите допълнителна информация и детайли за този продукт на www.polycomp.bg