

Ръководство на потребителя за безжична механична гейминг клавиатура Genesis Thor 660

I. Изисквания за употреба:

- Устройство с USB порт или Bluetooth функция
- Windows® XP/Vista/7/8/10, Linux, Android

II. Инсталиране:

Сдвояване на ново устройство с клавиатурата в режим Bluetooth:

- Плъзнете бутона ON/OFF в долната част на клавиатурата в положение ON.
- Включете Bluetooth на устройството, което искате да сдвоите с клавиатурата.
- Задръжте клавишите FN + BT1 | BT2 | BT3 за 5 секунди, за да влезете в режим на сдвояване. Светодиодът ще мига бързо.
- След това отидете на настройките за Bluetooth на вашето устройство и изберете от списъка Thor 660.
- След успешно сдвояване светодиода на клавиатурата ще спре да мига.
- Клавиатурата е готова за употреба.

Внимание: Клавиатурата може да бъде сдвоена с до 3 устройства, които могат да се превключват чрез натискане на клавишите FN + BT1 | BT2 | BT3.

Свързване на клавиатурата с предварително сдвоено устройство:

- Включете Bluetooth на устройството, което преди това е било сдвоено с клавиатурата.
- Активирайте или събудете клавиатурата от режим хибернация.
- Изберете желаното устройство, като натиснете кратко FN + BT1 | BT2 | BT3.
- Клавиатурата ще се свърже автоматично с устройството.

Забележка:

- Устройството е оборудвано с интелигентна технология за управление на консумацията на енергия. Когато клавиатурата премине в режим на хибернация (заспиване), натиснете произволен бутон, за да я събудите.
- Клавиатурата е снабдена с бутон ON/OFF, за да пести енергия на батерията, когато не се използва.

Кабелна връзка чрез USB кабел:

- Плъзнете бутона ON/OFF в долната част на клавиатурата в положение OFF.
- Включете компютъра или друго съвместимо устройство.
- Свържете кабела към свободен USB порт на компютъра, при първо включване изчакайте около 15 секунди, докато драйверите напълно се инсталират.
- Клавиатурата има софтуер, който ви позволява да задавате разширени функции, които трябва да изтеглите от нашия уебсайт www.genesis-zone.com.
- Отворете инсталационната папка и след това щракнете двукратно върху иконата setup.exe.
- Следвайте указанията за инсталиране на софтуера.
- Когато инсталацията приключи успешно, иконата на софтуера ще се покаже в лентата със задачите. Кликнете двукратно на иконата, за да видите интерфейса с настройките.

Внимание: Софтуерът комуникира с клавиатурата само чрез USB кабел. Всички запазени настройки ще бъдат запомнени в паметта на клавиатурата дори след изключване на кабела и преминаване към безжичен режим.

III. Зареждане на батерията:

- Свържете включения USB-C кабел към клавиатурата.
- Свържете USB конектора към съответния източник на захранване (макс. изходен ток DC 5V 0.5A).
- Когато батерията е напълно заредена, светодиодът, разположен под левия Shift, ще светне в зелено.

Бележка: Когато батерията се изтощи, клавишът FN ще започне да мига, след което клавиатурата ще влезе в режим на пестене на енергия и ще изключи подсветката.


Внимание: Зареждайте батерията на всеки 3 месеца, ако клавиатурата не се използва за дълъг период от време.

Дългосрочното съхранение с ниско ниво на батерията или използването на зарядни устройства с мощност по-голяма от 5V 0.5A може да повреди батерията.

IV. Употреба:

Промяна функциите на стрелките:

Натиснете клавиши FN + W, за да смените функцията на стрелката с клавиши W, A, S, D.

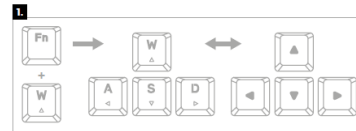

1. Промяна на режима на подсветката:

Натиснете клавишите FN + TAB, за да промените между 19 режима на подсветка на играта.




2. Яркост на подсветката:

За да промените нивото на яркост на подсветката, натиснете клавишите FN + U/I.




3. Промяна на цвета на подсветката:

За да промените цвета на подсветката, натиснете FN + десния CTRL.



4. Скорост на ефектите на подсветката:



За да промените скоростта на ефекта на подсветката, натиснете FN + десен Shift.



5. Потребителски режим:

Режимът на потребителя позволява на персонална настройка на подсветката на всеки клавиш.

- За да изберете потребителски режим, натиснете за кратко клавишите FN + Z.

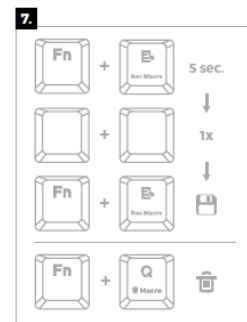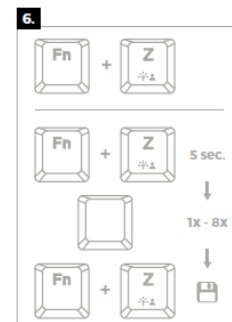

Настройка на потребителски режим:

- Изберете потребителски режим, като натиснете кратко FN + Z.
- След това задръжте клавишите FN + Z за около 5 секунди, за да влезете в режим на запис.
- Натиснете желания клавиш 1-8 пъти, за да изберете един от осемте предварително зададени цвята.
- Натиснете FN + Z, за да излезете от Режим на запис и да запазите настройките.


6. Записване на макрос в движение:

Тази функция ви позволява да присвоите макрос само на клавиш A.

- Задръжте натиснати клавишите FN + Rec Macro за 5 секунди, за да влезете в режим на запис.
- Натиснете комбинацията от клавиши, която искате да регистрирате.
- Натиснете за кратко FN + Rec Macro, за да излезете от режима на запис и да запазите настройките.

Внимание: Настройките на макроса могат да бъдат изчистени, като задръжте клавишите FN + Q.

Клавишни комбинации

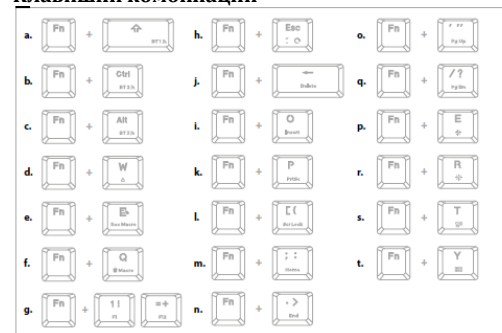

V. Клавишни комбинации:

- FN + BT1: Устройство Bluetooth 1
- FN + BT2: Устройство Bluetooth 2
- FN + BT3: Устройство Bluetooth 3
- FN + W: Промяна на функциите на стрелките и клавишите W, A, S, D (задръжте за 3 секунди)
- FN + Rec Macro: Запис на макрос в движение (налично само за клавиш A)
- FN + Q: Изтриване на настройките на макроса (задръжте за 5 секунди)
- FN + F1-F12: Функционални клавиши F1-F12
- FN + ESC: Връщане на фабричните настройки (задръжте за 5 секунди)
- FN + Backspace: Премахване
- FN + O: Insert
- FN + P: Print screen
- FN + [;: Scroll lock
- FN + ;: Отиване в началото
- FN + .: Отиване в края
- FN + '": Преместване с една страница надолу
- FN + /: Преместване с една страница надолу
- FN + E: Намалвяване на яркостта на екрана (налично само за Mac)
- FN + R: Увеличаване на яркостта на екрана (налично само за Mac)

- s. FN + T: Превключване между активни програми (налично само за Mac)
- t. FN + Y: Показване на списъка с активни програми (налично само за Mac)

VI. Настройка на подсветката:

- a. FN + TAB: Промяна на режима на подсветка
- b. FN + U/I: Промяна на яркостта на подсветката
- c. FN + десен CTRL: Промяна на цвета на подсветката
- d. FN + десен Shift: Скорост на ефектите на подсветката
- e. FN + Z: Потребителски режим
- f. FN + \ : Включване/Изключване на подсветката


Настройка на подсветката



VII. Мултимедийни клавиши:

- a. FN + F: Предишна
- b. FN + G: Play/Pause
- c. FN + , Stop
- d. FN + H: Следваща
- e. FN + J: По-силно
- f. FN + K: По-тихо
- g. FN + L: Без звук
- h. FN + X: Електронна поща
- i. FN + C: Този компютър
- j. FN + V: Уеб браузър
- k. FN + B: Калкулатор
- l. FN + N: Любими
- m. FN + M: Мултимедийен плейър
- n. FN + Win: Заклучване на клавиша Windows

Мултимедийни клавиши

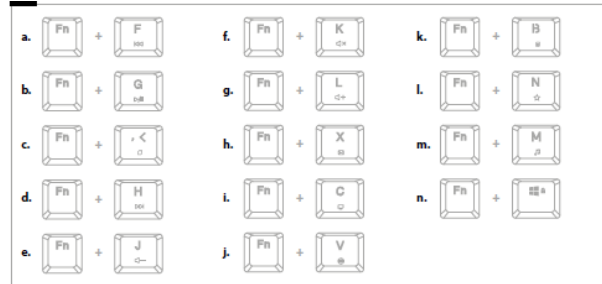

VIII. Регулаторна информация:



ЕС Декларация за съответствие – С настоящото IMPAKT S.A. декларира, че съоръжение тип NKG-1844, NKG-1845 е в съответствие с Директиви 2014/53/EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес www.impakt.com.pl.

Честотен диапазон: 2402MHz – 2480MHz

Макс. предавана радиочестотна мощност: 1,87 dBm



Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват последиците, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.

IX. Информация за безопасност:

- Да се използва съгласно с предназначението, неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не оторизирани ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.
- Изпускане или удяне на устройството може да доведе до повреда, надраскване или причиняване на повреда по друг начин.
- Устройството не трябва да се използва при ниски и високи температури, силно магнитно поле и във влажна или запрашена среда.

X. Общи условия:

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт.
- 2 г. гаранция от производителя.

© GENESIS. Всички права запазени. Името и логото на GENESIS и всички свързани имена на продукти и услуги, както и дизайна на марките и лозунгите са търговски марки или регистрирани търговски марки на GENESIS. Всички други марки на продукти и услуги са търговски марки на съответните им собственици.