

Ръководство на потребителя за система за мониторинг Growatt Shine GPRS-F


I. Употреба:

Стъпка 1: Инсталиране на SIM карта

Отстранете гумената тапа и премахнете винтовете. Отворете капака, извадете PCB платката и поставете SIM картата. Поставете PCB обратно към капака, затегнете винта и поставете гумената тапа обратно.


Бележка:

1. Ако модулът Shine GPRS-F е със SIM карта, няма нужда от горното действие.
2. Не докосвайте други компоненти по време на работа.

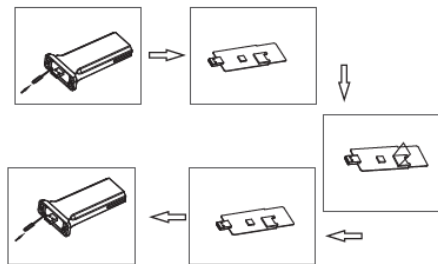

Стъпка 2: Свържете устройството Shine GPRS-F с инвертора

Поставете Shine GPRS-F в WiFi/GPRS порта:

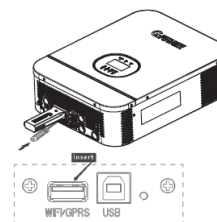

Стъпка 3:

Сканирайте QR кода, който виждате отдясно, за да изтеглите ShinePhone. Ако желаете може да потърсите ShinePhone в iOS или Google Play Store и да изтеглите приложението от там и да го инсталирате.




【Android&iOS】

Бележка:


- 1) Уверете се, че сте изтеглили най-новата версия.
 - 2) За повече информация, моля посетете server.growatt.com
1. Отворете приложението ShinePhone и натиснете "Register" на страницата за вписване.
 2. Изберете държавата и града след което натиснете "Next", за да влезете в следващата страница.
- Бележка:** Ако изберете грешна държава и град, часът на системата може да е грешен.
3. Попълнете изисканата информация, след което натиснете "Next". Ще отидете на страницата "Add datalogger".
 4. Сканирайте QR кода или въведете баркода и кода за проверка Shine GPRS-F. След успешна регистрация ще отидете на страницата "my plant".
 5. В страницата "my plant" изберете инвертора от списъка с устройства, за да проверите информацията за обновяване на устройството.




1.

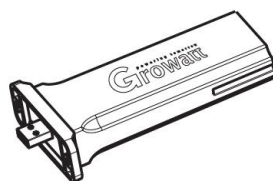


2.

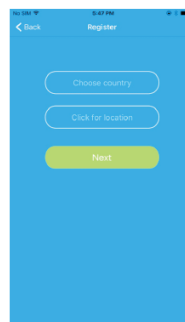

3.

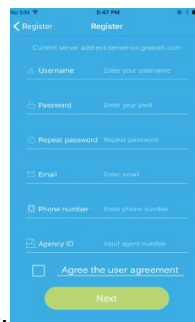

4.

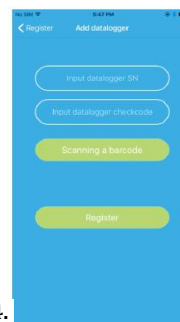

6. Ако искате да добавяте/редактирате/изтривате/конфигурирате регистратор на данни, натиснете знака „+“ в горния десен ъгъл на страницата "my plant". Има 4 опции в диалоговия прозорец, когато натиснете върху серийния номер на регистратора на данни. Натиснете този, който ви е необходим.

Бележки:

- 1) Когато добавите Shine GPRS-F към съществуващия акаунт, той ще комуникира с Growatt сървър автоматично. Може да премахнете гумената тапа на бутона KEY, за да проверите синия LED индикатор. Когато започне да мига на всяка 1 секунда (преди това ще мига на всяка 0.2 секунди), значи комуникацията е ОК.

- 2) Ако искате да промените Shine GPRS-F към нов акаунт, първо трябва да го изтриете от предишния акаунт. След това трябва да го добавите към нов акаунт.
- 3) Ако искате да нулирате Shine GPRS-F обратно към фабричните му настройки, премахнете гумената тапа и натиснете бутона KEY за 6 секунди, докато синият LED индикатор не свети постоянно.
- 4) Ако искате да рестартирате Shine GPRS-F, натиснете бутона KEY за кратко.



II. Регулаторна информация:



CE маркировка:

Този уред отговаря на изискванията на всички приложими европейски директиви и разпоредби.



Този уред не бива да бъде изхвърлян заедно с битовите отпадъци.

Shenzhen Growatt New Energy Technology Co. Ltd потвърждава, че инверторите Growatt и техните аксесоари, описани в този документ, са в съответствие с всички приложими директиви на ЕС.

Може да намерите декларация за съответствие и друга информация за този продукт на www.polycomp.bg