

Ръководство на потребителя за система за мониторинг Growatt Shine Link


I. Употреба:

Стъпка 1: Електрическа връзка:

1> ShineRFStick електрическа връзка :

Махнете водоустойчивата защита от RS-232 порта на инвертора.

- A. Ако RS-232 порта на инвертора има спецификациите A, моля завъртете пин 1 на DIP превключвателя, след което свържете GrowattShineRFStick директно към инвертора чрез RS-232 порта и заключете винтовете.
- B. Ако RS-232 порта на инвертора има спецификациите B, моля пробийте гумената тапа на водоустойчивата подложка на GrowattShineRFStick, след което свържете GrowattShineRFStick директно към инвертора чрез RS-232 порта и заключете винтовете.
- C. Включете инвертора и погледнете синия светодиод на ShineRFStick. Ако той свети, а след това започне да мига значи устройството работи правилно. Ако светодиодът не свети и мига по този начин, значи трябва да проверите инсталацията.

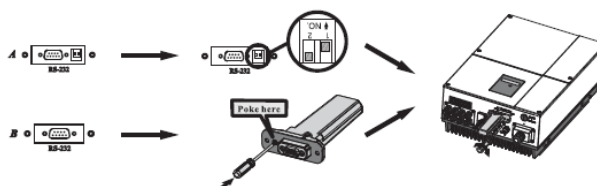

Син LED статус:

Свети: устройството започва работа.

Не свети: няма намерено устройство на RS232 порта.

Мига бързо (сменя се на всеки 0.2 секунди): Намерено устройство на RS232 порта.

Мига бавно (сменя се на всеки 1 секунда): Мрежовата комуникация е нормална.

1> ShineLanBox електрическа връзка:

Свържете RJ45 интерфейса на ShineLanBox към рутера. След това свържете захранващия адаптер, за да включите ShineLanBox.

След включване, LED индикаторът за захранване свети, мрежовият LED индикатор мига, а ShineLanBox започва да търси RF устройството и се свързва към сървъра. Ако мрежовият LED индикатор свети значи връзката към сървъра е добре, а ако LED индикаторът мига, значи връзката на устройствата е добре. Ако има повече от едно RF устройство, моля имайте предвид, че LED индикаторът на устройството ще мига непрекъснато определени пъти, които показва броят на свързаните устройства.

Бележка:

- 1. LED индикатор за захранване: свързване към захранване.
- 2. Мрежов LED: свързване към мрежа.
- 3. LED индикатор на устройство: броят на последователно мигащите LED индикатори значи номера на свързаното към ShineLanBox устройство.
- 4. LED индикатор за конфигурация: мига по време на конфигурация, а ако конфигурацията е успешна, LED индикаторът ще спре да свети.

Употреба на ShineLink

Потърсете "ShinePhone" в google play или app store или сканирайте кода отдясно, за да изтеглите и инсталирате приложението.

Бележка:

- 1) Уверете се, че сте изтеглили най-новата версия на софтуера.
- 2) За повече информация, моля посетете server.growatt.com.



【Android&iOS】

- 1. Пуснете ShinePhone и се регистрирайте като нов потребител, ако го използвате за пръв път.

Когато въвеждате SN, моля въведете ShineLanBox SN, не ShineRFStick SN.

2. Въведете потребителското име и паролата, за да се впишете.
3. В страницата на устройството, проверете номера на конфигурираното устройство и статуса му.
4. Сложете списъка с устройството в страницата с детайли и проверете параметрите на устройството.



2.



4.



Добавете нов ShineRFStick:

Натиснете закратко бутона на ShineRFStick и ShineLanBox, за да влезете в режим на конфигурация. Ако влезете в този режим успешно, LED индикаторът за режим конфигурация на ShineLanBox няма да свети, а синият LED индикатор на ShineRFStick ще започне да мига бавно.

Бележка:

1. Натискането на бутона на ShineLanBox за повече от 6 секунди, докато четирите LED индикатори мигат, ще изчисти информацията за конфигуриране.
2. Относно разстоянието между ShineLanBox и ShineRFStick, максималното линейно разстояние е 200 метра, ако няма никакви пречки между тях; максималното разстояние е 50 метра, ако има една стена между тях; максималното разстояние е 20 метра, ако има 2 стени между тях.

II. Регулаторна информация:

Бележка: Производителят не е отговорен за каквито и да е радио и телевизионни смущения, които са предизвикани от модификации на това устройство. Подобни модификации може да анулират гаранцията и правото на потребителя да използва това употреба. Промените и модификациите, които не са изрично одобрени от производителя може да отнемат правото на потребителя да използва това оборудване.



CE маркировка:

Този уред отговаря на изискванията на всички приложими европейски директиви и разпоредби.



Този уред не бива да бъде изхвърлян заедно с битовите отпадъци.

Shenzhen Growatt New Energy Technology Co. Ltd потвърждава, че инверторите Growatt и техните аксесоари, описани в този документ, са в съответствие с всички приложими директиви на ЕС.

Може да намерите декларация за съответствие и друга информация за този продукт на www.polycomp.bg