

Ръководство на потребителя за HP 480 Comfort Bluetooth мишка


1. ОПИСАНИЕ

HP 480 Comfort Bluetooth мишката е проектирана така, че естествено да се вписва във вашия начин на живот, докато щракате и превъртате през целия ден. С програмируеми бутони, 4D колелце с бързо превъртане и възможност за свързване с до 3 устройства, тази мишка е създадена специално за вас.




2. УПОТРЕБА


1

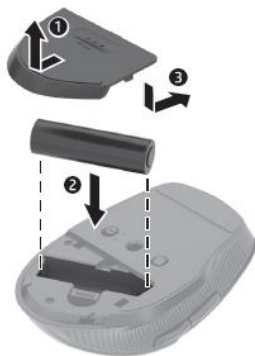


3а

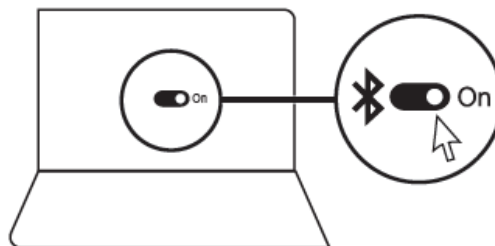


2

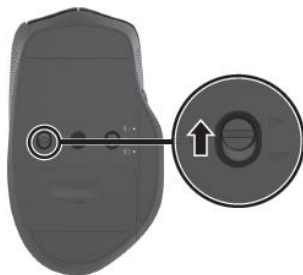

3в

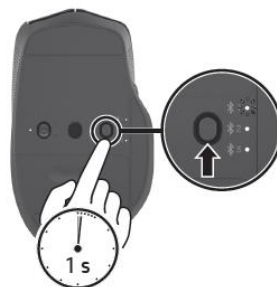

3с

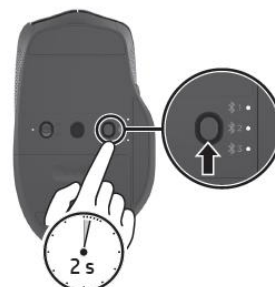

Свържете мишката с до три компютъра чрез Bluetooth.

За да програмирате мишката, използвайте софтуера. Ако софтуерът не се изтегли автоматично, на вашия компютър отворете Microsoft Store. Потърсете HP Accessory Center, след което изтеглете приложението.

Бележка: Мишката предлага ограничена поддръжка за устройства Mac OS и Chrome.

Описание на компонентите

1 Колело за превъртане

Превърта екрана нагоре или надолу. Наклонете надясно или наляво, за да използвате функциите, програмирани в приложението. Според основната настройка е необходимо да наклоните надясно, за да превъртите екрана надясно и съответно да го наклоните наляво, за да превъртате екрана наляво.

2 Програмируем бутон

По подразбиране при натискане се използва функцията за препращане напред в уеб браузър.

3 Програмируем бутон

По подразбиране при натискане се използва функцията за преминаване назад в уеб браузър.

4 Индикатор на захранването

Непрекъснато бяло (5 сек): Мишката е включена.

Бавно мигащо кехлибарено: Батерията е с нисък заряд. Сменете батерията.

5. Бутон за вдвояване

Натиснете бутона за 1 секунда, за да превключвате между компютри. Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да влезете в режим на вдвояване за избрания канал.

6. Bluetooth индикатори

Непрекъснато бяло (5 сек): Свързването или повторното свързване беше успешно.

Бавно мигащо бяло (180 сек): Избран е Bluetooth канал, а мишката е в режим на вдвояване.

Две бели премигвания и паузи (180 сек): Мишката се свързва към по-рано вдвоено устройство.

Бележка: За да удължите максимално живота на батерията, изключвайте мишката, когато не се използва.



3. СПЕЦИФИКАЦИИ

Цвят	черен
Бутони	7
Разделителна способност	до 4000 dpi
Съвместими операционни системи	Windows 11, Windows 10, macOS, ChromeOS
Минимални системни изисквания	Bluetooth
Размери (Ш x Д x В)	120 x 69.1 x 42.2 mm
Тегло	88 g
Батерии	1 бр. x AA
Живот на батерията	до 24 месеца
Гаранция	1 година

4. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не излагайте устройството на вода или други течности. Устройството не е предназначено за потапяне или използване във водна среда.
- Не опитвайте да ремонтирате мишката. Това може да доведе до повреда и прави гаранцията невалидна.
- Не излагайте мишката на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Не изпускайте и не разклащайте устройството. Всякаква груба или небрежна употреба може да причини механични повреди.
- Пазете далеч от малки деца – устройството съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане и неправилна употреба!

Важна информация за батериите

- Риск от експлозия, ако батерията бъде сменена с неправилен тип батерия. Изхвърляйте използваните батерии според инструкциите на местните органи, отговарящи за тази дейност.
- За да намалите риска от пожар или изгаряния, не разглобявайте, мачкайте или пробивайте батериите. Не прекъсвайте външни контакти и не изхвърляйте батериите в огън или вода.
- Пазете батериите далеч от деца.

5. ПОЧИСТВАНЕ

Изключете мишката и я почистете с мека, суха или леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати и продукти, съдържащи белина. Не допускате навлизането на вода в устройството.

6. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Съдържащата се в това ръководство информация подлежи на промяна без предупреждение. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са изрично посочени в гаранционни условия на дадения продукт. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски, съдържащи се в това ръководство.



Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.

Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо и електронно оборудване) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електрически и електронни продукти.



По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово.

Cd = Батерията съдържа кадмий.

Hg = Батерията съдържа живак.

Производител: HP Inc.

Адрес: 1501 Page Mill Road
Palo Alto, California, 94304

Телефон: 800-565-9917

Имейл: <https://www.hp.com/bg-bg/contact-hp/contact.html>

Може да намерите допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие на www.polycomp.bg.