

Ръководство на потребителя за HP 655 Wireless – комплект безжична клавиатура и мишка за бизнес употреба


1. ОПИСАНИЕ

Сега можете да получите всичко, което искате, в комплект безжична клавиатура и мишка – комфорт, продуктивност, надеждност и стил. Персонализирайте функциите на над 20 клавиша и се насладете на прецизно проследяване на мишката, за да работите по-бързо и по-умно. Стилната клавиатура разполага с крачета, които могат да се регулират до 6 градуса, а ергономичните клавиши с ход от 2,0 мм осигуряват прецизно писане.

Ергономичната мишка с удобен захват осигурява комфорт при ежедневна употреба както за левичари, така и за десничари. Програмирайте над 20 клавиша на клавиатурата с HP Accessory Center, за да намалите броя на натисканията и да работите по-умно в любимите си приложения. Освен това можете лесно да персонализирате DPI настройките на мишката, за да контролирате скоростта и чувствителността на курсора. Работа върху различни повърхности понякога кара мишката да реагира неправилно – този проблем се решава с Multi-Surface Sensor, който осигурява по-добро проследяване и позволява използване на мишката върху повече повърхности като мрамор. Новият сензор е и енергийно ефективен, увеличавайки живота на батерията.



2. УПОТРЕБА

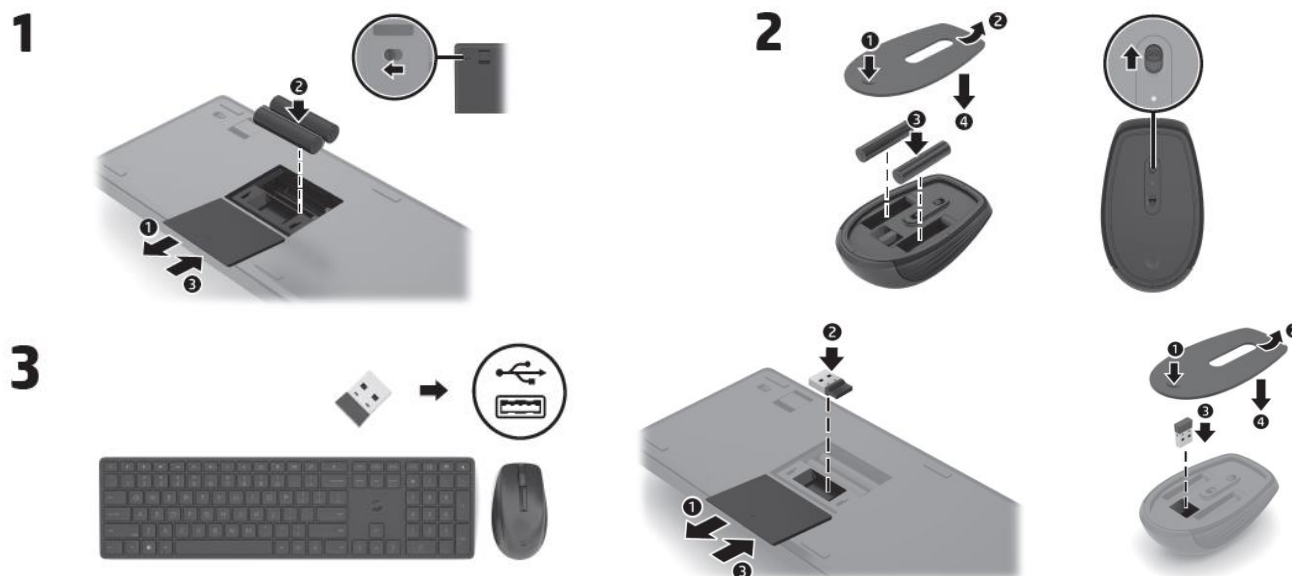

За да програмите клавишите на клавиатурата или да промените настройката за DPI на мишката, използвайте HP Accessory Center. Ако приложението не се изтегля автоматично на вашия компютър, отворете Microsoft Store, App Store или Chrome Web Store. Потърсете HP Accessory Center, след което изтеглете приложението.

3. СПЕЦИФИКАЦИИ

	Клавиатура	Мишка
Цвят	черен	
Вид връзка	2.4 GHz безжична връзка	
Съвместими операционни системи	Windows 11; Windows 10	
Минимални системни изисквания	USB Type-A порт	
Размери (Ш x Д x В)	428,22 x 115,47 x 18,06 mm	120,28 x 69,95 x 41,39 mm
Тегло	430 g	90 g
Батерии	2 бр. x AAA	
Живот на батерията	до 20 месеца (без LED светлини)	до 24 месеца
Гаранция	1 година	

4. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не излагайте устройствата на вода или други течности. Устройствата не са предназначени за потапяне или използване във водна среда.
- Не опитвайте да ремонтирате устройствата. Това може да доведе до повреда и прави гаранцията невалидна.
- Не излагайте устройствата на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Не изпускайте и не разклащайте устройствата. Всякаква груба или небрежна употреба може да причини механични повреди.
- Пазете далеч от малки деца – устройствата съдържат малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане и неправилна употреба!

Важна информация за батериите

- Риск от експлозия, ако батерията бъде сменена с неправилен тип батерия. Изхвърляйте използваните батерии според инструкциите на местните органи, отговарящи за тази дейност.
- За да намалите риска от пожар или изгаряния, не разглобявайте, мачкайте или пробивайте батериите. Не прекъсвайте външни контакти и не изхвърляйте батериите в огън или вода.
- Пазете батериите далеч от деца.

5. ПОЧИСТВАНЕ

Изключете устройствата и ги почистете с мека, суха или леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати и продукти, съдържащи белина. Не допускате навлизането на вода в устройствата.

6. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Съдържащата се в това ръководство информация подлежи на промяна без предупреждение. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са изрично посочени в гаранционни условия на дадения продукт. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски, съдържащи се в това ръководство.



Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.

Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо и електронно оборудване) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електрически и електронни продукти.



По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово.

Cd = Батерията съдържа кадмий.

Hg = Батерията съдържа живак.

Производител: HP Inc.

Адрес: 1501 Page Mill Road

Palo Alto, California, 94304

Телефон: 800-565-9917

Имейл: <https://www.hp.com/bg-bg/contact-hp/contact.html>

Може да намерите допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие на www.polycomp.bg.