

Ръководство на потребителя за презаредима активна писалка HP G3

I. Употреба и преглед на устройството:


1. Заредете писалката.
2. Включете компютъра.
3. Включете писалката, като натиснете писеца към някаква повърхност.
4. Натиснете и задръжте бутона **A** за 5 секунди, за да активирате Bluetooth®. Когато писалката е готова за сдвояване с устройството, Bluetooth индикаторът **C** бавно премигва в синьо. За инструкции относно установяването на Bluetooth връзка вижте документацията на устройството. В зависимост от таблета функциите на бутоните **A**, **B** и **D** се различават. За да видите или промените конфигурацията на тези бутони, използвайте приложението за писалката на таблета.



C. Индикатор на състоянието на Bluetooth:

- Бавно мигащо синьо → Писалката е в режим на сдвояване.
- Премигва бързо в синьо → Писалката е сдвоена успешно.
- Мигащо червено → Нивото на заряда на батерията е ниско.
- Непрекъснато бяло → Писалката се зарежда.

***ЗАБЕЛЕЖКА:** Броят и типът на включените писци на писалката може да се различават. Изберете писец, който ви се струва най-подходящ.

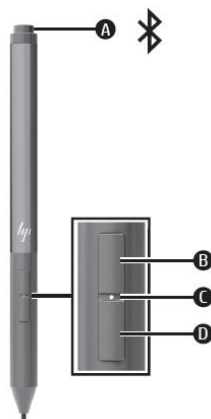

II. Регулаторна информация:

Съдържащата се в това кратко ръководство информация подлежи на промяна без предупреждение. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са изрично посочени в гаранционните условия на дадения продукт. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски, съдържащи се в това ръководство.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).

Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

За повече информация относно този продукт, моля вижте www.polycomp.bg