

Ръководство на потребителя за тонколона HiFuture MusicBox

I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 x тонколона HiFuture MusicBox
- 2 x безжични микрофона
- 1 x презрамен колан
- 1 x Туре-С кабел за зареждане
- 1 x аудиокабел
- 1 x Ръководство за употреба


II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

HiFuture MusicBox е безжична караоке тонколона с впечатляваща изходна мощност от 100W, създадена да превърне всяко събиране в истинско парти и да ви позволи да се наслаждавате на любимата си музика с желаната сила на звука. Оборудвана е с два високочестотни говорителя за кристално чисти вокали и детайлни мелодии, както и с два нискочестотни говорителя, които осигуряват дълбок и плътен бас. Създайте перфектната атмосфера за следващото си парти с RGB LED светлини, които се синхронизират с музиката. Наблюдавайте как стаята ви оживява с ослепителни цветове и светлинни ефекти, създавайки идеалното настроение за вашето парти. MusicBox позволява излъчване на живо и записи, за да можете да завладявате публиката, да създавате съдържание и да преживявате отново най-незабравимите си моменти. Изпитайте звука по съвсем нов начин благодарение на технологията True Wireless Stereo (TWS). Свържете две колони за завладяваща звукова сцена, която изпълва пространството около вас и ви дава силата да създадете своя собствена звукова вселена. Тонколоната разполага с вграден цифров сигнален процесор (DSP) и поддържа многолентов еквалайзер (EQ) за персонализиране на звученето според вашите предпочитания. В комплекта са включени и два безжични микрофона, които са идеални за дуети и групови караоке изпълнения. Наслаждавайте се на партито без прекъсване благодарение на вградената външна батерия с капацитет 12000mAh, която не само поддържа музиката жива цяла нощ, но и позволява зареждане на устройства като iPhone 14. Където и да отидете, MusicBox на HiFuture е с вас. Нейният преносим дизайн и регулируем презрамен колан я правят перфектния спътник за музика в движение.


III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Дръжте устройството далеч от малки деца, тъй като то съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане или неправилна употреба.
- Не поставяйте устройството близо до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, камини или високоговорители, които излъчват топлина (включително усилватели).
- Не потапяйте устройството във вода и не го оставяйте за продължително време във влажна среда.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети.
- Високите нива на звука могат да причинят трайно увреждане на слуха. Първо намалете силата на звука на източника, след което го увеличавайте постепенно на тонколоната до комфортно ниво.
- Уверете се, че храненето е в рамките на указания диапазон на напрежението.
- Само квалифициран персонал може да извършва ремонт на устройството.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

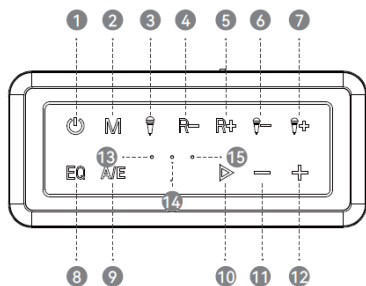


1. Бутон за вкл./изкл./RGB светлина
2. Бутон за превключване на режим/прекъсване на безжична връзка/нулиране
3. Бутон за караоке режим
4. Бутон за реверберация –
5. Бутон за реверберация +
6. Бутон за намаляване на звука – на микрофона
7. Бутон за увеличаване на звука + на микрофона
8. Бутон за EQ/пестене на енергия
9. Бутон за елиминиране на гласови звуци
10. Бутон за възпроизвеждане/паузиране/приемане/отхвърляне/прекратяване на обаждаване/повторно набиране/гласов асистент
11. Бутон за намаляване на звука –/предишна песен
12. Бутон за увеличаване на звука +/следваща песен
13. Индикатор за безжична връзка и зареждане
14. Индикатор за EQ режим
15. Индикатор за A/E и караоке режим
16. AUX-in порт
17. 6.5 мм вход за музикален инструмент
18. Слот за TF карта
19. USB-A порт
20. Туре-С порт за зареждане


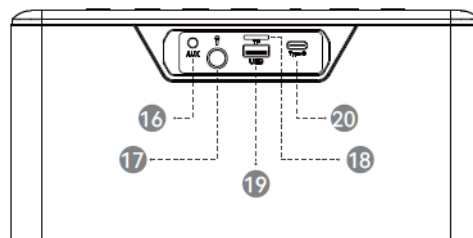



V. УПОТРЕБА

Бутони и функции на тонколоната


Бутон	Функция	Операция	Индикатор
	Включване	Натиснете бутона за 2 секунди, за да включите тонколоната. Тя автоматично ще премине в режим на вдвояване.	Индикаторът за безжична връзка мига при вдвояване и свети постоянно в синьо при успешно свързване.
	Изключване	Натиснете бутона за 2 секунди, за да изключите тонколоната.	Индикаторът е изключен.
	Превключване на RGB светлината	Режимът на осветяване по подразбиране е „пулсиращ“. Натиснете за кратко бутона, за да превключвате между 3 светлинни режима.	RGB светлината свети/е изключена.
	Принудително изключване	Натиснете едновременно бутоните „POWER+MODE“, за да изключите тонколоната при неизправност.	Индикаторът е изключен.
	Превключване на режим	Натиснете за кратко бутона, за да превключвате между безжичен/USB/TF/AUX режим.	
	Прекъсване на безжичната връзка	Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да прекъснете връзката.	Индикаторът мига.
	Нулиране	Натиснете и задръжте за 8 секунди, за да нулирате тонколоната.	Индикаторът мига.
	Превключване на EQ режимите	По подразбиране EQ режимът е „балансиран“. Кратко натискане на бутона „EQ“ превключва между трите EQ режима.	Балансиран: не свети; 3D: свети в бяло; Дълбок бас: свети в зелено.
	Изключване на режима за пестене на енергия	Натиснете бутона за 8 секунди, за да изключите режима на пестене на енергия и да заредите устройството.	
	Премахване на вокалния звук	Натиснете за кратко бутона, за да премахнете/възстановите вокалния звук.	Премахване: свети в бяло; Възстановяване: свети в зелено.
	режим „Караоке“	Автоматично се свързва при включване. Натиснете за кратко за изход/повторно свързване към караоке режима.	Индикаторът за караоке мига при свързване, а при успешно свързване свети в зелено. Индикаторът за караоке не свети: изход от караоке режима.
	Стерео свързване	Натиснете два пъти бутона за влизане/излизане от стерео режима.	И двете тонколони влизат в стерео режим, като индикаторът за стерео свети постоянно в жълто.
	Сила на звука на микрофона –	Натиснете за кратко бутона, за да намалите силата на звука на микрофона.	
	Сила на звука на микрофона +	Натиснете за кратко бутона, за да увеличите силата на звука на микрофона.	
	Ниво на реверберация –	Натиснете за кратко бутона, за да намалите реверберацията на микрофона.	
	Ниво на реверберация +	Натиснете за кратко бутона, за да увеличите реверберацията на микрофона.	

	Възпроизвеждане/паузиране	Натиснете за кратко, за възпроизвеждане/паузиране.	Паузиране в безжичен режим: свети постоянно в синьо; Пауза в режим TF карта/AUX: мига в синьо.
	Отговор на обаждане	Натиснете за кратко, за да отговорите на обаждане.	
	Отхвърляне на обаждане	Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да отхвърлите обаждането.	
	Затваряне на обаждане	Натиснете за кратко, за да прекратите разговора.	
	Повторно набиране	Натиснете два пъти бутона, за да наберете последния номер.	
	Гласов асистент	Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да активирате гласовия асистент.	
	Намаляване на звука	Натиснете за кратко, за да намалите силата на звука.	
	Предишна песен	Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да преминете към предишната песен.	
	Увеличаване на звука	Натиснете за кратко, за да увеличите силата на звука.	
	Следваща песен	Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да преминете към следващата песен.	

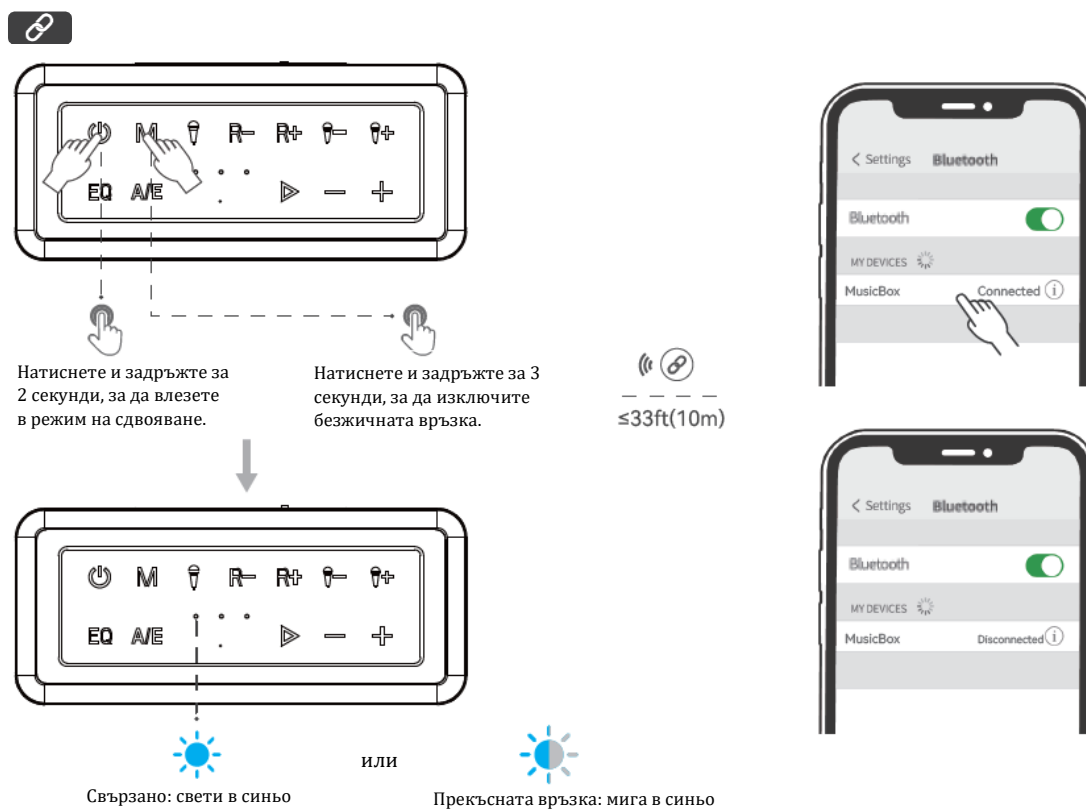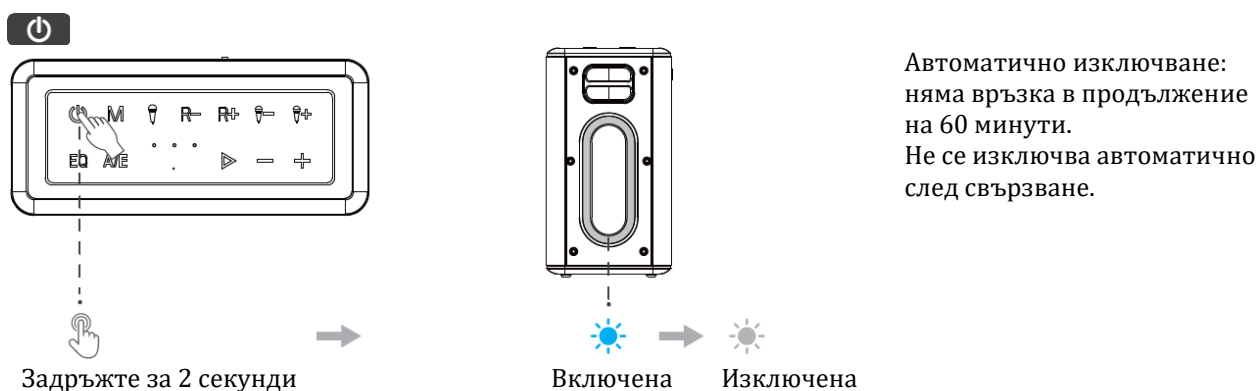

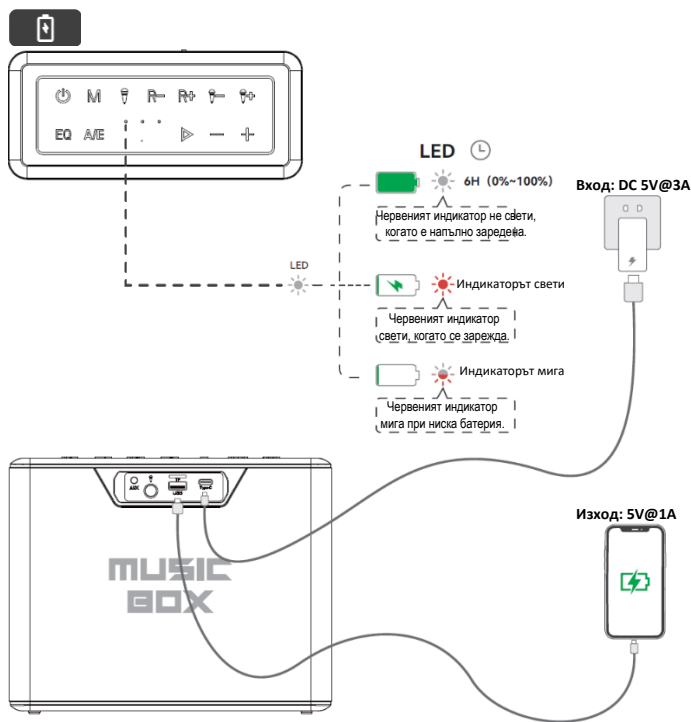

TWS връзка

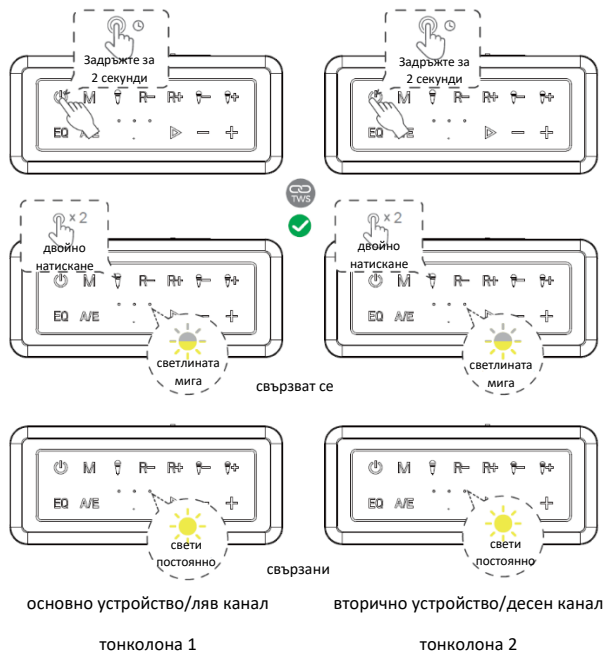

Възстановяване на фабричните настройки



Нулиране на MusicBox

Когато MusicBox е включена, натиснете и задръжте бутона (M) за 8 секунди. Ще се възпроизведе звуков сигнал, което означава, че MusicBox е нулирана успешно. Изключете тонколоната и я включете отново, за да започнете ново съдвояване.

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване

Редовно почиствайте устройството с мека и суха кърпа без власинки. Не използвайте абразивни почистващи препарати, разтворители и химикали, тъй като могат да повредят повърхността му.

Съхранение

Съхранявайте устройството на сухо и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина и екстремни температури.

VII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED декларира, че радиосъоръжението тип HiFuture тонколона, посочено в това ръководство, е в съответствие с Директива 2014/53/EC.

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

Продуктите на HiFuture се предлагат с ограничена гаранция от производителя. Неправилната употреба на този продукт от страна на потребителите може да доведе до съкращаване на експлоатационния му живот или до повреди, като тези повреди не се покриват от гаранцията и производителят не носи отговорност. Гаранцията покрива само производствени дефекти и такива на материала. За повече информация относно гаранционните условия посетете официалния уебсайт на HiFuture: www.hifuturegroup.com.

Производител: Shenzhen Future Access Technology Co., Ltd.

Адрес: 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No.11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Телефон: +86 755 82561018

Имейл: info@hifuturegroup.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.