

# Ръководство на потребителя за ултра тънък външен DVD-RW Hitachi-LG GPM1NB10

## I. Употреба със смарт устройства Android (смартфони, планшети):

### Свързване:

1. Свържете това устройство към смарт устройства като използвате USB-C кабел или Свържете USB-C кабел към смартфон.
2. Потърсете “UD Link”, “Disc Link Platinum” и “True DVD” в “Google Play Store” и ги инсталирайте. Ако пожелаете може да сканирате QR кода.



UD Link



Disc Link Platinum



True DVD  
(платена версия)

### Бележка!!

- Поддържани устройства (смартфони/ планшети):
  - Android 8.0 или по-нова версия и устройства, които поддържат USB-C. Този драйвер може да има проблеми със съвместимостта с някои устройства, мултимедийни файлове или дискове.
  - Използвайте скенер за QR кодове или вашата камера, за да разчетете QR кода.

## II. Употреба на функции:

### ➤ Употреба на функциите на DISC LINK Platinum:

1. Потърсете и инсталирайте приложението DISC LINK Platinum в Google Play store.
2. Използвайте функциите на DISC LINK Platinum.



ОСНОВЕН ИНТЕРФЕЙС




DISC EXPLORER  
Пускане на данните на диск И/или копирането им на смарт устройства. (филми, музика, изображения, документи т.н.)



ПУСКАНЕ НА АУДИО CD  
Пускане на аудио CD чрез смарт устройства.



ИЗВЛИЧАНЕ НА АУДИО CD (FLAC/M4A/WAV)  
Извличане на желаните аудио записи на смарт устройства.

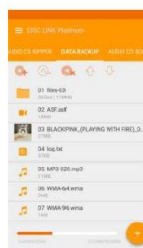

АРХИВИРАНЕ НА ДАННИ:  
Архивиране на данните от смарт устройства на диск. (филми, музика, изображения, документи т.н.)



СЪЗДАВАНЕ НА АУДИО CD (FLAC/M4A/WAV)  
Копиране на аудио файлове на диск – Създаване на ваше собствено аудио CD.

### Поддържани дискови формати:

АРХИВИРАНЕ НА ДАННИ: CD-R, DVD-R, DVD+R, DISC EXPLORER : CD-ROM/R, DVD-ROM/R/R DL, DVD+R/R DL.


АУДИО CD ПЛЕЙЪР: CD-R/RW/ROM (Аудио), АУДИО CD ЕКСТРАКТОР: CD-R/RW/ROM (Аудио), АУДИО CD ЗАПИСВАЧКА: CD-R

➤ **Употреба на функциите на UD LINK:**

1. Потърсете и инсталирайте приложението UD LINK в Google Play store.
2. Използвайте функциите на UD LINK Platinum.



ОСНОВЕН ИНТЕРФЕЙС

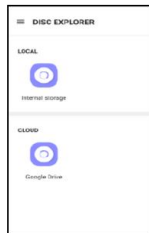


DISC EXPLORER

Пускане на данните на диск И/или копирането им на смарт устройства. (Филми, музика, изображения, документи т.н.)




ПУСКАНЕ НА АУДИО CD

Пускане на аудио CD чрез смарт устройства.

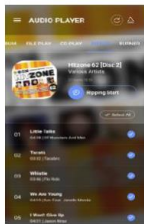

ИЗВЛИЧАНЕ НА АУДИО CD (FLAC/M4A/WAV)  
Извличане на желаните аудио записи на смарт устройства.

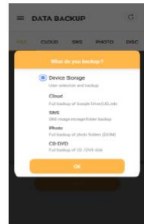

АРХИВИРАНЕ НА ДАННИ:

Архивиране на данните от смарт устройства на диск. (Филми, музика, изображения, документи т.н.)



СЪЗДАВАНЕ НА АУДИО CD (FLAC/M4A/WAV)

Копиране на аудио файлове на диск – Създаване на ваше собствено аудио CD.

**Поддържани дискови формати:**

**АРХИВИРАНЕ НА ДАННИ:** CD-R, DVD-R, DVD+R, DISC EXPLORER : CD-ROM/R, DVD-ROM/R/R DL, DVD+R/R DL.

**АУДИО CD ПЛЕЙЪР:** CD-R/RW/ROM (Аудио), АУДИО CD ЕКСТРАКТОР: CD-R/RW/ROM (Аудио), АУДИО CD ЗАПИСВАЧКА: CD-R

**III. Разрешаване на проблеми:**

▪ **Препоръчваме най-новите софтуерни ъпдейти:**

- Моля обновете операционната система на вашето Android устройство (смарт устройство) и изтеглете най-новата версия на приложението, за да използвате това устройство с лекота.
- В зависимост от средата на инсталиране и хардуерната производителност на вашето Android устройство, функционалността на този продукт може да не бъде оптимална.

▪ **Ако вашето DVD не се пуска:**

- Когато видеото не се пуска, опитайте да го извадите и да го поставите в устройството отново.
- Уверете се, че дискът е чист и по него няма прах и пръстови отпечатъци.
- Изключете приложението и го рестартирайте.

▪ **Ако видео файловете в диска с данни не могат да бъдат пуснати:**

- Ако записвате или пускате UHD (4K) филм на/от CD диск, който надвишава скоростта на предаване това може да доведе до забавяне или спиране на възпроизвеждането.
- В подобни случаи ви препоръчваме да го използвате само за резервно съхранение на данни (архивиране).

▪ **Ако екранът е малък, когато пускате DVD видео.**

- В зависимост от вашия DVD видео диск, екранът може да излиза различно на вашето смарт устройство.

Вижте официалното ръководство на потребителя на английски език на следния адрес: <https://hitachi-lg.com/sw/include/page/sw/nation/eng/phone/index.html>



Ръководство на потребителя за UD Link Web



Ръководство на потребителя за таблети & смартфони

#### **IV. Регулаторна информация:**

- Microsoft® и Windows® са търговски марки, регистрирани в САЩ и други държави, от Microsoft Corporation.
- Имената на фирми и продукти, споменати в това ръководство, са регистрирани търговски марки на съответните компании.

Това устройство отговаря на всички приложими европейски директиви.

**Директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE).** Този символ указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).