


Ръководство на потребителя за четец за Е-книги Kobo Nia

I. Включване, изключване и зареждане на четеца:

Бутонът за захранване се намира в долната част на четеца. Може да изключвате четеца или да го поставяте в режим Сън, когато не четете. По този начин батерията ви ще издържи за по-дълго.

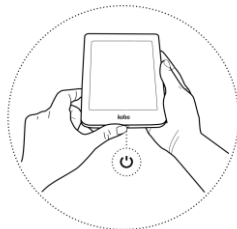

Основната разлика е, че когато четецът е в режим Сън при следващо включване ще видите последната страница на която сте били: страница от книга, магазинът за купуване на книги Kobo или вашия списък с книги за четене (библиотека). Когато включите четеца след като сте го изключили ще видите началния екран.

Имайте предвид, че поставянето на четеца в режим Сън може да прекъсне действия като синхронизиране на библиотеката и безжични връзки.

За да включите вашия четец:

Натиснете бутона за захранване и го задръжте, докато вашият Kobo не се включи.

За да изключите вашия четец:

Натиснете бутона за захранване и го задръжте, докато вашият Kobo не се изключи.

За да поставите четеца в режим Сън:

Натиснете бутона за захранване и го пуснете бързо.

За да „събудите“ четеца от режим Сън:

Натиснете бутона за захранване и го пуснете.

Зареждане на четеца:


Преди първоначална употреба заредете четеца поне за 1 час. Напълно заредена батерия може да издържи до 2 месеца в зависимост от честотата на употреба.

За да заредите четеца използвайте micro USB кабела, който идва в комплект с четеца.

Ако трябва да подмените вашия micro USB кабел, може да си закупите нов micro USB кабел от всеки магазин, където се предлагат такива кабели.

Следвайте тези инструкции, за да заредите вашия четец:
Включете компютъра си.

1. Свържете micro USB кабела на вашия четец към компютъра.

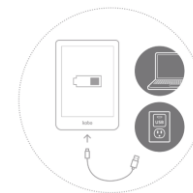


Може да продължите да четете, докато зареждате вашия четец. Статусът за заряда на батерията се появява в горния десен ъгъл на екрана.

Може да зареждате вашия четец и чрез 5V, 1A micro USB адаптер.

Бележка: Ако пътувате в държава с различна електрическа система, трябва да се уверите, че имате правилен преходник, преди да зареждате четеца чрез ел. контакт.


Статус на батерия:



II. Употреба на сензорен екран:



Когато четецът е включен, може да докоснете екрана, за да отворите книги, местите страници, изберете елементи и т.н.

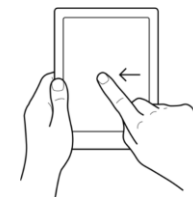- **Докосване:** Докоснете екрана леко, за да отворите книга, преместите страница, изберете меню и т.н.
- **Плъзгане:** Използвайте този жест, за да местите страници и да преминавате през менюто.
- **Натискане и задръжане:** Докоснете екрана и задръжте пръста си на място. Може да използвате този жест върху кориците на книги и върху заглавията на книги, за да видите още опции. Този жест също ви позволява да изберете текст, докато четете. Натиснете и задръжте дадена дума, а когато махнете пръста си четецът ще е подчертал изборът ви и ще ви покаже кръг в двата края на думата. Плъзнете кръгчетата, за да изберете още текст.
- **Дърпане:** Ако четете PDF и увеличите големината на екрана, за да видите страницата в голям размер, може да дърпате страницата във всички посоки, за да видите различни части от нея. За целта трябва да докоснете екрана, където пожелаете и да преместите пръста си леко в която и да е посока. Страницата ще се движи в посоката в която движите пръста си.



III. Относно Началния екран на четеца:







Началната страница е първото нещо, което виждате, когато включите вашия четец. Ето няколко неща, които може да правите от Началния екран:

- **Синхронизирайте и обновете вашия четец:** Функцията на синхронизиране поддържа вашия четец с най-новия достъпен към момента софтуер. За да синхронизирате четеца трябва да докоснете иконата .
- **Купуване на книги:** Търсите нещо за четене? Докоснете иконата , за да намерите книга на вашия четец или за да търсите книга в магазина за книги на Kobo.
- **Четене на книга:** Докоснете върху корицата на книга, за да започнете да я четете.

Отидете на Началния екран:

Докато четете: Докоснете средата на екрана. Менюто за четене ще се появи. Докоснете върху **Връщане на Начална страница (Back to Home)**.



Докоснете всяка една от тези икони върху Началния екран:

- **Иконата за меню** : Отваря менюто на четеца.
- **Икона на Wi Fi** : Показва и ви свързва към достъпните Wi Fi мрежи.
- **Икона за яркост** : Настройва яркостта на екрана.
- **Иконата за батерия** : Показва статуса на батерията ви и ви позволява да промените настройките на четеца с цел спестяване на енергия.
- **Икона за синхронизиране** : Свалете скоро закупените от вас книги на четеца и обновете софтуера на четеца (ако нов софтуер е наличен).
- **Иконата за търсене на книги** . Чрез нея може да търсите нови книги или да търсите вече качена книга в четеца си.

IV. Работа с четеца:



Настройка на яркостта на екрана:

Вашият четец има вградено осветление, което ви позволява да четете и на тъмно. Може да настроите яркостта на екрана по няколко начина:

- Докато четете, плъзнете нагоре или надолу в левия ъгъл на екрана.
- От вашия Начален канал, докоснете иконата за яркост  в горния край на екрана. След това придърпайте кръглата икона , която се намира под Яркостта (Brightness) наляво или надясно.





Използвайте Wi Fi на вашия четец:

Свържете вашия четец към Wi Fi мрежа, за да теглите книги на четеца си или за да пазарувате книги.

1. Отидете на Началния екран.
2. Докоснете върху иконата за синхронизиране  в горната част на екрана.
3. Докоснете върху **Sync Now**.
Вашият четец ще се опита да се свърже към Wi Fi. Това може да отнеме минутка.
Четецът ще поиска от вас да изберете безжична мрежа.
4. Докоснете върху името на мрежата към която искате да се свържете. Ако има икона на заключване  до мрежата, ще ви трябва парола, за да се свържете към тази мрежа.
5. Ако четецът изиска парола за мрежата, използвайте клавиатурата, за да напишете паролата. След това докоснете върху **Join** (Вписване). Може да докоснете върху **Show Password (Покажи Парола)**, за да видите какво пишете в полето за парола.

Проверете Wi Fi статуса на четеца:


За да проверите дали сте свързани към интернет, проверете иконата за статус на Wi Fi в горната част на екрана:

 е в режим на готовност, за да се пести батерията;  е изключен;  има сравнително добра връзка с интернет;  има отлична връзка с интернет.

Синхронизиране на четеца чрез Wi Fi:


- Изтегля книгите, които сте закупили скоро на вашия четец.
- Изтегля прегледи на книги, които сте добавили към профила си.
- Проверява за софтуерни ъпдейти.
- Обновява всички отметки или пояснения, които сте добавили към вашия акаунт.

За да синхронизирате четеца:


1. Отидете на Началния екран.
2. Докоснете върху иконата за синхронизиране  в горната част на екрана.
3. Докоснете върху **Sync Now**.

Изключване на Wi Fi (режим Полет):

Може да изключите Wi Fi на четеца, когато пожелаете. По този начин ще удължите живота на батерията и може да използвате четеца, когато се возите на самолет. Вашата Wi Fi връзка ще се изключи автоматично, ако е неактивна за повече от 5 минути.

1. Отидете на Начален екран.
2. Докоснете върху иконата за Wi Fi  в горния край на екрана.

Бележка: Ако не виждате тази икона, докоснете върху иконата за синхронизиране, след което докоснете **Sync now**.

3. Докоснете върху иконата за Wi Fi в горния край на екрана, когато се появи.
4. Докоснете върху кръглата икона  до Wi Fi: Enabled. Ако се появи съобщение 'Cancel Sync?' (Отмяна на синхронизиране), докоснете Yes, за да продължите. Когато видите диалогов прозорец, който казва Wi Fi: Disabled, вашият четец вече няма да има достъп до интернет.

Купуване на книги на вашия четец:

Когато намерите книга, която искате да закупите, трябва да докоснете върху Buy Now (Купи сега). Може да използвате Visa, MasterCard, кредит от магазин или подаръчни карти, от избрани партньори, за да заплатите книгата. Ако има промо код, може да го въведете при закупуване на книга, за да получите отстъпка от цената ѝ.

За да купите книга:

1. Отидете на Началния екран.
2. На начален екран докоснете върху **Find your next great read** в долния ляв ъгъл на екрана.
3. Може да търсите книги по жанр, заглавие или автор.
4. След като сте избрали дадена книга докоснете върху бутона **Buy (Купи)**.

Бележка: Ако сте пазарували в Kobo преди и сте запазили информация си за таксуване, може да отиде на екранът за потвърждаване директно.

5. Докоснете върху **Add credit card** (Добавяне на кредитна карта) и използвайте клавиатурата, за да въведете адреса си за таксуване и информацията на кредитната си карта.

Бележка: Това е адресът, който е свързан с кредитната карта. Трябва да дадете този адрес, дори ако използвате кредит от магазин или подаръчна карта, за да заплатите поръчката си. Този адрес се използва, за да се изчисли правилно данъка за вашата поръчка.

6. Докоснете върху **Continue** (Продължете).
7. Прегледайте поръчката си.


Бележка: Ако искате да използвате подаръчна карта, за да заплатите, докоснете върху **Add gift card** (Добавяне на подаръчна карта). Ако искате да използвате промо код, докоснете върху **Add promo code** (Добавяне на промо код).

8. Докоснете върху **Buy now** (Купи сега).
9. Докоснете върху **Keep Shopping** (Продължете да пазарувате), за да купите още книги или натиснете бутона Начална страница, за да се върнете върху началния екран.

Търсене на вашите книги на четеца:

Относно менюто "My Books" ("Моите книги")

Това меню ви показва всички книги, които са налични на четеца.



1. Отидете на Начален екран.
2. Докоснете върху иконата за меню  и докоснете върху **My Books** (Моите книги). Ще видите списък с всички книги, които са на вашия четец.
3. Докоснете върху корицата на книга, за да отворите книгата.

Ако видите иконата за изтегляне  на корицата на книгата, значи трябва да изтеглите книгата на вашия четец.

За да изтеглите книгата, просто докоснете върху корицата на книгата. Ще ви трябва достъп до Wi Fi връзка, за да изтеглите книгата на вашия четец.

Намиране на книги във вашия четец:


За да търсите книги на вашия четец или в магазина на Kobo, трябва да следвате следните стъпки:

1. Отидете на Начален екран.
2. Докоснете върху иконата за търсене на книги  в горния край на дисплея.
3. Докоснете върху иконата за падащо меню .
4. Изберете къде искате да търсите:
 - A. **Kobo Store** (Магазинът Kobo): Търсете книги от магазина на Kobo.
 - B. **My books** (Моите книги): Търсете книги, които са на вашия Kobo акаунт и които са на вашия четец.
5. Въведете заглавие на книга или име на автор.
6. Докоснете върху **Go**, за да видите вашите резултати.

Изтриване на книги:

Може да изтриете книга, както от четеца, така и от акаунта си. Когато изтриете книга от акаунта си няма да може да я виждате в библиотекта си, дори след като сте синхронизирали четеца си.

За да изтриете книга:

1. Отидете на Начален екран.
2. Докоснете върху  в горния край на екрана.
3. Докоснете върху **My Books** (Моите книги).
4. Докоснете и задръжте върху корицата или заглавието на книгата. Ще се появи меню.
5. Докоснете върху **Remove** (Премахване).

6. Изберете една от тези опции:
 - a. **Премахнете изтегляне:** Премахнете книга от вашия четец без да губите възможността да я изтеглите повторно от облака на Kobo по-късно. Все още ще виждате корицата на книгата на вашия четец. Тази опция е избрана по подразбиране.
 - b. **Премахнете от Моите книги:** Изтрива книгата от вашия Kobo акаунт и от всички устройства. Вече няма да виждате корицата на книгата на вашия четец или приложенията на Kobo.


Четене на книга на вашия четец:

Пропускане на глави:

1. Докато четете, докоснете средата на екрана.
2. Менюто за четене ще се появи.
3. Докоснете иконата >I Chapter Forward (Глава напред) или I< Chapter Backward (Глава назад) в долния край на екрана.

Преглед на книга:

За да прегледате книгата набързо:



1. Докато четете, докоснете центъра на страницата, за да видите менюто Четене.
2. Плъзнете кръглата икона  в лентата за навигация отляво или отдясно, за да прегледате цялата книга. Ще видите предварителен преглед в средата на екрана.
3. Докоснете върху предварителния преглед на страницата в средата на екрана, за да започнете да четете.



Преглед на таблица със съдържание:

1. Докато четете, докоснете центъра на страницата, за да видите менюто Четене.
2. Докоснете иконата с таблица със съдържание в долната част на екрана.
3. Докоснете върху главата, която искате да прочетете.

Промяна на размер на текста, полета и разстояние между редовете:

Когато четете книга може да настроите размера на текста, за да четете по-приятно и удобно. При повечето книги, четецът ви предлага различни размери на текст.

1. Докоснете върху центъра на страницата, за да видите менюто Четене.
2. Докоснете върху текстовата икона **AA**.
3. Настройте големината или стила на буквите:
 - a. За да промените стила на текста, докоснете върху , която се намира до "Font Face".
 - b. За да уголемите или смалите текста, плъзнете кръглата икона  наляво или надясно или докоснете върху + и - знаците.

- c. За да увеличите разстоянието между редовете, докоснете върху + и -, които се намират до Line Spacing.
 - d. За да увеличите разстоянието около ъглите на екрана, докоснете върху + и -, които се намират до Margins.
4. За да промените подравняването на текста изберете една от следните опции:
 - OFF: Използва подравняването по подразбиране на вашата книга.
 -  Подравнява текста отляво и отдясно.
 -  Подравнява текста отляво.

Когато сте готови с промените, докоснете екрана, където и да е, за да продължите да четете.

Бележки:


- Когато промените начина по който изглежда текстът, вашият четец запомня вашите предпочитания и ги прилага към другите ваши книги.
- Ако четете PDF не може да променят размера и стила на текста, но може да увеличават размера на самата страница, за да четете по-лесно.

Маркиране на страници:

Използвайте тази функция, за да маркирате любимите си част на дадена книга. За целта:

- Докато четете докоснете в горния десен ъгъл на страницата. Ще се появи маркировка в горния десен ъгъл на страницата.

За да намерите маркировка:

1. Докато четете, докоснете центъра на страницата, за да видите менюто Четене.
2. Докоснете върху иконата за записки  в долната част на екрана.
3. Докоснете върху **Bookmark**, който се намира до маркираната страница, която искате да видите.

Относно приложението за компютри на Kobo:

Безплатното приложение на Kobo за компютри и MAC компютри ви позволява да пазарувате книги от магазина на Kobo, както и да управлявате книгите на вашия четец. Може да извършвате следните действия чрез това приложение:

- Добавяне и изтриване на книгите на вашия четец.
- Да четете купените от вас книги от Kobo.
- Да купувате книги от компютъра си.
- Да синхронизирате вашия четец.

За да изтеглите това приложение, моля посетете:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

За да научите повече за това приложение, моля посетете:



<https://help.kobo.com/hc/en-us>

V. Разрешаване на проблеми:

Поправка на вашия акаунт:

Ако липсват книги от вашия четец, трябва да се опитате да поправите вашия Kobo акаунт.

Преди да започнете ви трябва достъп до Wi Fi връзка.

1. Отидете на вашия Начален екран. 
2. Докоснете върху иконата за Меню  в горния край на екрана.
3. Докоснете върху **Settings** (Настройки).
4. Докоснете върху **Device Information** (Информация за устройство).
5. До "Repair your Kobo account" (Поправка на вашия Kobo акаунт), изберете **Repair** (Поправка).

Процесът по поправка на вашия акаунт ще започне. Ако имате много книги е възможно процесът да отнеме малко повече време.

Силовото спиране на вашия четец:

Ако вашият четец е замръзнал и не работи, трябва да го изключите силов.



1. Натиснете и задръжте бутона за захранване, докато не видите екрана за изключване.
Бележка: Ако видите екрана за Сън, включете четеца и се опитайте да го изключите отново.
2. Натиснете и задръжте бутона за захранване, докато вашият четец не се изключи.

Ако вашият четец е замръзнал и не може да го изключите, трябва да се опитате да го заредите.

Отписване от вашия четец:

Отписването и вписването във вашия четец също може да поправя някои често срещани проблеми. Когато се впишете отново, вашият четец ще стартира процеса на настройка отново. Ще трябва да въведете имейл адресът, който е свързан с вашия Kobo акаунт, както и вашата парола, за да настроите вашия четец чрез Wi Fi връзка.

Синхронизирайте вашия четец преди да продължите, така че да не загубите последните си отметки, бележки или подчертан текст, които сте добавили към своите книги.

1. Отидете на Начален екран. 
2. Докоснете върху иконата за Меню  в горния край на екрана.
3. Докоснете върху **Settings** (Настройки).
4. Докоснете върху Accounts (Акаунти).
5. В Kobo, докоснете върху **Sign out** (Отписване).

6. Докоснете върху **Sign out** (Отписване).

Когато се отпишете ще трябва да настроите вашия четец. След като сте го настроили и сте се вписали, трябва да синхронизирате четеца, за да имате достъп до вашите книги.



Нулиране на четеца към фабричните му настройки:

Използвайте тази функция, за да върнете четеца към фабричните му настройки. След нулиране на четеца ще трябва да го настроите и да го синхронизирате повторно.

Ако нулирате четеца ще се случат следните неща:

- Ще премахнете всички книги от четеца си. Всички книги, които са закупени от магазина на Kobo може да бъдат изтеглени повторно след нулирането.
- Ще загубите всички бележки и отметки, които сте направили на вашите книги след последното синхронизиране на вашия четец.
- Ще се отпишете от акаунта си.
- Ще нулирате всички ваши настройки и предпочитания.
- Ще върнете четеца към фабричните му настройки.

За да нулирате вашия четец:

1. Отидете на Начален екран. 
2. Докоснете върху иконата за Меню  в горния край на екрана.
3. Докоснете върху **Settings** (Настройки).
4. Докоснете върху **Device information** (Информация за устройство).
5. Докоснете върху Factory reset (Нулиране към фабрични настройки) в подменю Advanced.
6. Докоснете върху **Reset now** (Нулиране сега).

След нулиране на четеца следвайте стъпките на екрана, за да настроите вашия четец отново.

Ръчно нулиране на вашия четец:

Ако нулирането към фабричните настройки не разреши вашия проблем, може да се опитате да нулирате четеца към оригиналните му настройки ръчно.

След нулиране на четеца ще трябва да го настроите и да го синхронизирате повторно.

Преди да започнете:

- Заредете вашия четец поне за 1 час.
 - Уверете се, че имате достъп до Wi Fi връзка.
1. Свържете вашия четец към източник на захранване по един от следните начини:
 - a. Включете вашия компютър и свържете склучения в комплекта USB кабел към компютъра си, след това към четеца.
 - b. Поставете адаптера за захранване (закупува се отделно) в ел. контакт след което свържете вашия четец към адаптера.

2. Натиснете и задръжте бутона за захранване, докато не видите думите "Powered off" в горната част на екрана.
3. Пуснете бутона за захранване.
4. Натиснете и задръжте бутона за захранване на вашия четец за 30 секунди.
5. Изчакайте да се появи екрана "Restore" („Възстановяване“).
6. Пуснете бутона за захранване.

Вашият екран ще стане черен и процеса на възстановяване ще започне. След като процеса по възстановяване завърши, следвайте инструкциите на екрана, за да настроите вашия четец. Ще ви трябва достъп до активна Wi Fi или интернет връзка, за да завършите настройката. Също така може да използвате компютърното приложение на Kobo, за да настроите четеца си през компютъра.

VI. Регулаторна информация:

Имате нужда от помощ?

Ако имате нужда от помощ или допълнителна информация за четеца и други продукти на Rakuten Kobo, моля посетете:

<https://help.kobo.com>

<https://www.kobo.com/userguides>

Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Занесете го в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте уреда в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Този продукт отговаря на изискванията на приложимите европейски и национални директиви.



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

Не отваряйте и не се опитвайте да поправите уреда, включително ремонт или подмяна на литиево-йонната му батерия. В случай на повреда или нужда от смяна на батерията, моля потърсете оторизиран техник.

За повече информация моля вижте www.polycomp.bg