


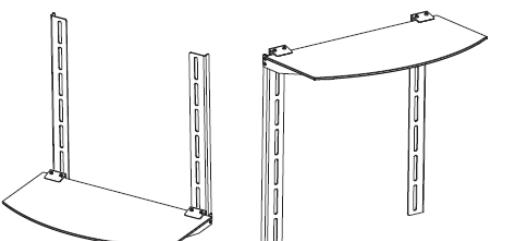


Ръководство на потребителя за стойка за мултимедия NewStar NS-SHELF100

I. Информация за безопасна употреба:

1. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди да монтирате стойката. Следвайте тези инструкции и ги запазете за по-нататъшна употреба.
2. Производителят не носи правна отговорност за повреди на оборудването или лични наранявания, които са следствие на неправилна употреба или монтиране.
3. Тази стойка е проектирана за лесно монтиране и премахване. Производителят не носи отговорност за повреди на оборудване или лични наранявания, които произтичат от фактори, свързани с хора. Производителят не носи отговорност за повреди на оборудване или лични наранявания, които са следствие на природни бедствия, например земетресения, тайфуни и т.н.
4. Препоръчва се стойката да бъде монтирана от квалифициран персонал.
5. Необходими са поне двама души при монтиране или премахване на този продукт, за да се избегне опасността от падащи предмети.
6. Моля проверете зоната, където ще монтирате стойката внимателно:
 - Избягвайте влажни и мокри места и места с прекалено висока температура.
 - Не монтирайте продукта в близост до отвори за климатизация и места с много прах и изпарения.
 - Монтирайте продукта само на вертикални стени и избягвайте наклонени повърхности.
 - Не монтирайте продукта на места, които са подложени на шок и вибрация.
 - Не монтирайте продукта на места, които са изложени на ярки светлина, тъй като това може да доведе до изморяване на очите, когато гледате екранния панел.
7. Поддържайте достатъчно пространство около дисплея, за да осигурите адекватна вентилация.
8. За да сте сигурни, че инсталацията е безопасна, преди да започнете трябва да проверите структурата на стената, тавана или пода и да изберете безопасно място за монтаж.
9. Стената, тавана или пода трябва да бъдат достатъчно стабилни, за да издържат поне 4 пъти по-голямо тегло от общото тегло на дисплея и на стойката. Мястото на монтиране трябва да може да издържа на земетресения или друг силен шок.
10. Не модифицирайте никакви аксесоари и не използвайте никакви счупени части. Свържете се с търговеца на продукта, ако имате въпроси.
11. Затегнете всички винтове (не използвайте прекомерна сила, за да предотвратите счупване на винт или повреждане на резбата му).
12. Продупчените дупки и болтове ще останат в стената, тавана или пода, когато премахнете дисплея и стойката. Възможно е да се появят петна след продължителна употреба.
13. Тъй като производителят не може да контролира вида на стената, тавана или пода и монтирането на стойката, гаранцията на този продукт включва само тялото на стойката. Периодът на гаранцията на продукта е 5 години.
14. Моля консултирайте се с ръководството за употреба на английски в случай на спор за условията.


Части



Инструмент



Молив



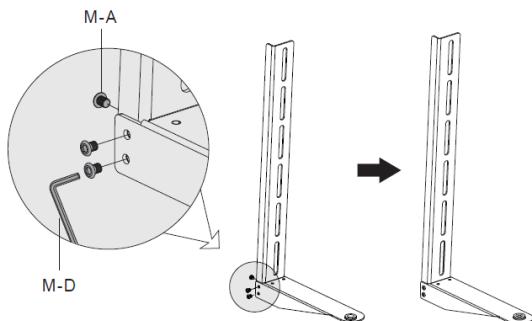
Бормашина



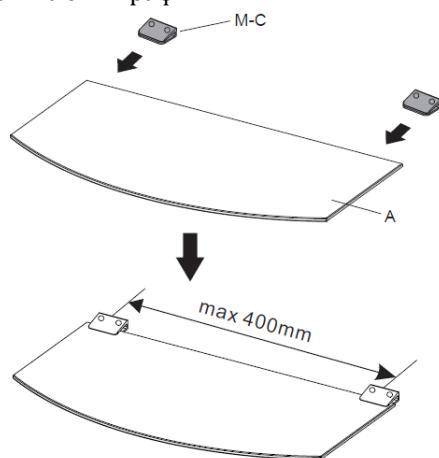
Рулетка

Стъпка 1а:

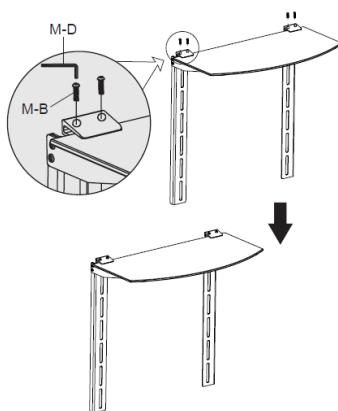
Прикрепете стъкления държач към дъното на стойката:

**Стъпка 2:**

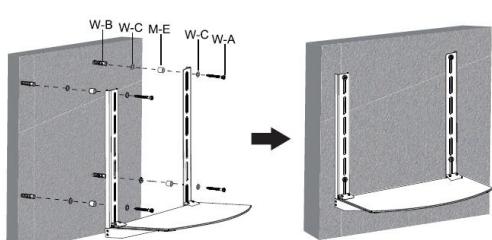
Монтирайте фиксиращата плоча към стъкления рафт:

**Стъпка 3б:**

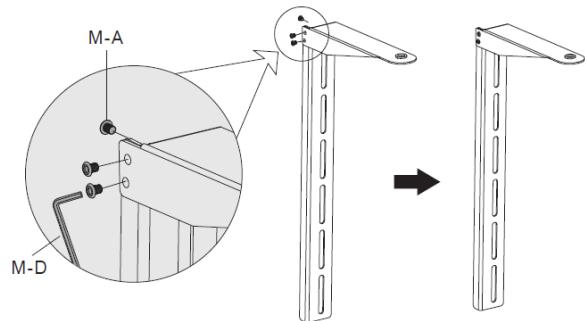
Монтирайте стъкления рафт към горната част на стойката:

**Стъпка 5:**

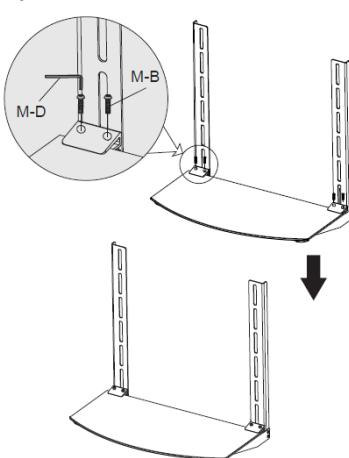
Монтирайте стенната плоча към тухленна или бетонна стена:

**Стъпка 1б:**

Прикрепете стъкления държач към горната част на стойката:

**Стъпка 3а:**

Монтирайте стъкления рафт към дъното на стойката:

**Стъпка 4:**

Прикрепете стойката към телевизора:

