



Ръководство на потребителя за аксес-пойнт Cisco Meraki MR56

I. Преглед на продукта:

- A. LED индикатор
- B. Дупка за защитен винт
- C. Твърда точка на Kensington ключалка
- D. Крака за настолно монтиране
- E. Точка за прикрепяне на стойка

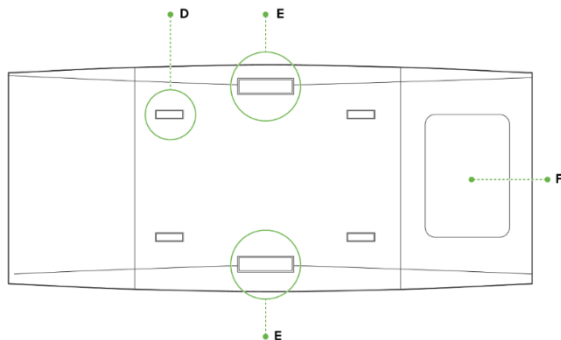

- A. Гнездо за кабелен достъп
- B. Инструмент за ниво
- C. Място за монтаж

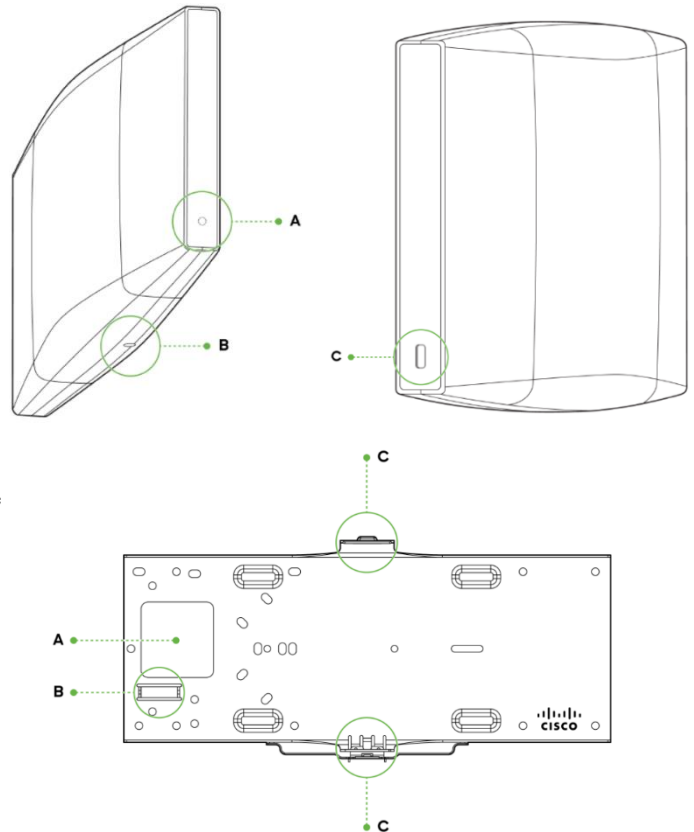

Защитни функции:

MR56 разполага с множество опции за физическа защита на аксес-пойнта след инсталирането му:

1. **Защитен винт** – Комплектът с аксесоари включва винтове, които може да бъдат използвани, за да закрепите аксес-пойнта към основата на стойката му. Захващането на защитния винт предотвратява случайно изместване и кражба.
2. **Kensington ключалка** – Аксес-пойнтът съдържа твърда точка, която ви позволява да го прикрепите към някоя неподвижна структура чрез стандартна Kensington ключалка.

Ethernet портове:

MR56 разполага с Ethernet RJ45 порт, който приема 802.3at захранване (наименуван "Eth0, PoE"). Този порт трябва да бъде използван за мрежа нагоре по веригата.

Опции за Източник на захранване:

MR56 може да бъде захранван като използвате Meraki AC адаптер, PoE инжектор (и двете се продават отделно) или PoE превключвател.

Бутон за Фабрично нулиране:

Ако този бутон се натисне и задържи за поне 5 секунди след което се пусне, MR56 ще се нулира до фабричните си заводски настройки и ще изтрие цялата информация за конфигурирането му, която се съхранява на самото устройство.

LED индикатори и режим Тъмно:

Вашето устройство има многоцветен светлинен LED индикатор в предната част на устройството. Той показва информация за функционалностите и производителността на системата:

- **Оранжев**– Устройството се зарежда (ако свети в оранжево постоянно това показва проблем с хардуера).
- **Многоцветен:** Устройството стартира/сканира.
- **Мига в синьо:** Устройството се обновява.
- **Зелен:** Устройството е в режим Gateway без клиенти.
- **Син:** Устройството е в режим Gateway с клиенти.
- **Мига в оранжево:** Устройството не може да намери uplink.

Пускане на режим Тъмно:

- Устройството може да бъде използвано в този режим за допълнителна сигурност или за да намалите видимостта му. В този режим LED индикаторът няма да свети. Този режим може да бъде конфигуриран през таблото на Meraki.

II. Регулаторна информация:

Cisco има повече от 200 офиса по целия свят. Адресите и телефонните номера са посочени на уебсайта на Cisco на адрес www.cisco.com/go/offices.

Cisco и логото на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или неговите филиали в САЩ и други страни.

Всички споменати търговски марки на трети страни са тяхна собственост.

Използването на думата партньор не означава партньорски отношения между Cisco и която и да е друга компания.

© 2020 Cisco Systems, Inc. Всички права запазени.

Това устройство отговаря на всички приложими за него европейски директиви и разпоредби.



Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE):

Логото WEEE обозначава специални програми и процедури за рециклиране на електронни продукти в страни от Европейския съюз. Ние насърчаваме рециклирането на нашите продукти.

Крайното изхвърляне на този продукт трябва да отговаря на всички местни и национални директиви и разпоредби.

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на www.polycomp.bg