


Ръководство на потребителя за безжичен усилвател ZYXEL WRE6605



Zyxel Easy Link

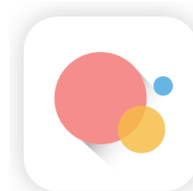



I. Опция А: Конфигуриране с приложението Zyxel Easy Link:

Изтеглете приложението Easy Link, за да конфигурирате WRE6605 за разширение на Вашата безжична мрежа или за да използвате режим AP.



Забележка: Ако Вашият безжичен рутер или AP не поддържа WPS, използвайте приложението Easy Link или Web Configurator (вижте Ръководството за потребителя).



II. Опция В: Конфигуриране със Smart Push бутон:

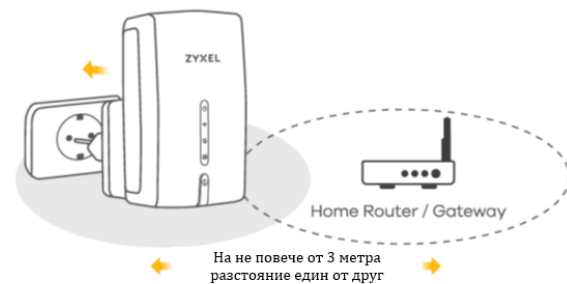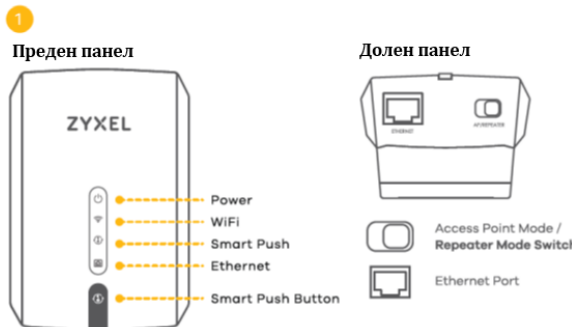

Готов за инсталиране

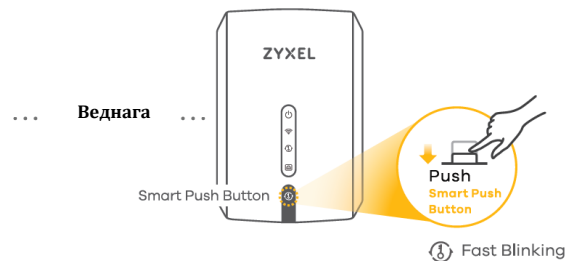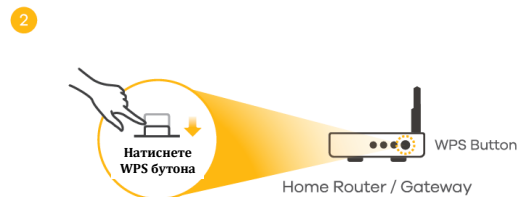




After push Smart Push Button, please wait for 2 mins until LED



1. Уверете се, че WRE6605 е настроен в режим Repeater (Ретранслатор).
Свържете WRE6605 към захранващ контакт.
2. Натиснете бутон WPS на Вашия безжичен рутер. В рамките на 2 минути, натиснете интелигентния бутон на WRE6605 за 2 секунди.
Светодиодът WiFi става зелен, за да покаже, че WRE6605 е свързан успешно към Вашия безжичен рутер.

III. Намиране на перфектна локация:

3. Преместете и включете WRE6605 в средата на разстоянието между Вашия безжичен рутер или мъртвата WiFi зона, където се намират Вашите клиенти.
4. Сега безжичните клиенти могат да се свържат към Вашия домашен безжичен рутер или АП чрез WRE6605 като използват SSID/ паролата за безжичния рутер или за АП.

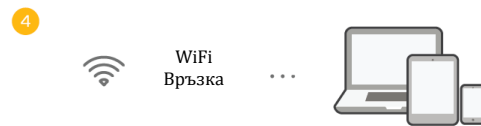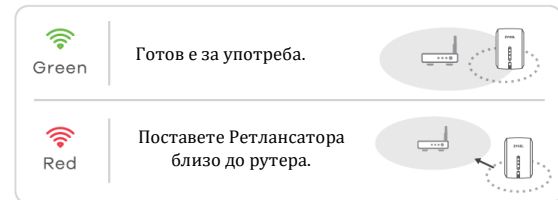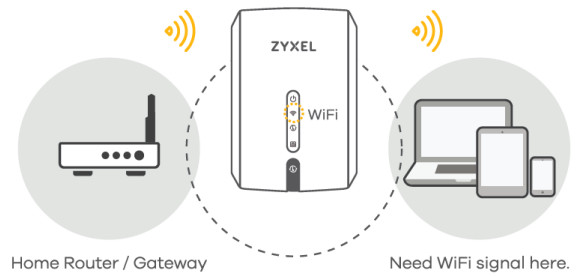

IV. Разрешаване на проблеми:

Искам да нулирам WRE6605 към заводските му настройки:

- Уверете се, че LED индикаторът за Захранване свети. Натиснете Smart Push бутона за повече от 10 секунди.
- Пуснете Smart Push бутона, LED индикаторът за Захранване ще започне да мига. WRE6605 ще зареди фабричните си настройки и ще се рестартира. Когато рестартирането приключи, LED индикаторът за Захранване ще светне и LED индикаторът на Smart Push бутона ще започне да мига.

Не мога да се свържа към Интернет чрез WRE6605 в режим Repeater:

- Опитайте се да се свържете директно към безжичен рутер или АП. Ако може да се свържете към Интернет, моля уверете се, че LED индикаторът за WiFi свети. Това показва, че трябва да се опитате да свържете WRE6605 към вашия безжичен рутер или АП тоново.
- Уверете се, че безжичните настройки, които използвате, за да се свържете към WRE6605 са еднакви с тези на вашия безжичен рутер или АП.

Моят Интернет е бавен или прекъсва чрез WRE6605 в режим Repeater:

- Проверете силата на сигнала на връзката на WRE6605 към безжичния рутер или АП. Ако вашия Интернет е бавен или LED индикаторът за WiFi свети в червено, моля опитайте се да се преместите по-близо до WRE6605 и проверите LED индикатора за WiFi отново.

Искам да инсталирам WRE6605 или да променя настройките за конфигурация:

- Нулирайте WRE6605 обратно към заводските си настройки.

V. Регулаторна информация:

Вносител за Европейски съюз: Zyxel Communications A/S, Generatorvej 8D, 2860 Съборг, Дания <http://www.zyxel.dk>



Информация за рециклиране:

Директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)
Този символ указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава.

Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

Публикувано от Zyxel Communications Corporation. Всички права са запазени.

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на support@zyxel.bg

Може да намерите допълнителна информация и детайли за този продукт на www.polycomp.bg