

Ръководство на потребителя за съдомиялна машина Samsung DW50R4050BBEO

I. Информация за безопасна употреба:

- Това ръководство съдържа важна информация за инсталирането, употребата и грижите за вашия уред. Моля, отделете време, за да прочетете това ръководство, за да се възползвате напълно от многото предимства и функции на вашата съдомиялна машина.
- Моля, прочетете внимателно това ръководство, за да сте сигурни, че знаете как безопасно и ефективно да управлявате вашия нов уред. Моля съхранявайте това ръководство на безопасно място близо до уреда за бъдеща справка. Използвайте този уред само по предназначение, както е описано в това ръководство за потребителя.
- Предупрежденията и важните инструкции за безопасност в това ръководство не обхващат всички възможни условия и ситуации, които могат да възникнат. Ваша отговорност е да използвате здрав разум, предпазливост и внимание, когато инсталирате, поддържате и работите с вашата съдомиялна машина.
- Тъй като следващите инструкции за експлоатация обхващат различни модели, характеристиките на вашата съдомиялна машина може леко да се различават от описаните в това ръководство и не всички предупредителни знаци може да са приложими. Ако имате въпроси или притеснения, свържете се с най-близкия сервизен център или намерете помощ и информация онлайн на www.samsung.com.
- Важни знаци в това ръководство:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност или опасни действия, които могат да доведат до тежки телесни наранявания, смърт и/или имуществена щета.



ОПАСНОСТ: Опасност или опасни действия, които могат да доведат до телесни наранявания и/или материални щети.



БЕЛЕЖКА: Показва, че съществува риск от нараняване или материални щети.

- Тези предупредителни символи имат за цел да предотвратят нараняване на вас и други хора. Моля, следвайте ги изрично.
- Съхранявайте тези инструкции на сигурно място и се уверете, че новите потребители са запознати със съдържанието му. Ако дадете този уред на друг, моля предайте им и тези инструкции.

За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване на лица, когато използвате вашия уред, следвайте основните предпазни мерки, включително следното:

- Този уред не трябва да се използва от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са под надзор или не са били инструктирани относно употребата на уреда от човек, отговорен за тяхната безопасност.
- За употреба в Европа:** Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са под надзор или са били инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и разбират опасностите при употребата му. Уреда не е играчка – не допускайте деца да играят с него. Почистването и поддръжката на уреда не бива да се извършва от деца без надзор.
- Децата трябва да бъдат под надзор, за да бъдете сигурни, че не си играят с този уред.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен агент или подобни квалифицирани лица, за да се избегне опасност.
- Трябва да използвате новите комплекти маркучи, доставени с уреда и да не използвате повторно старите комплекти маркучи.
- За уреди с вентилационни отвори в основата, не бива да допускате килими и т.н. да пречат на отворите.
- За употреба в Европа:** Децата под три годишна възраст трябва да бъдат държани далеч от уреда, освен ако не са наблюдавани постоянно.
- ВНИМАНИЕ:** За да избегнете опасност от неволно нулиране на термичното изключване, този уред не бива да се захранва чрез външно превключващо устройство, като таймер, или да бъде свързано към верига, която редовно се включва и изключва от ползност.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ножове и други прибори с остри върхове трябва да бъдат заредени в кошницата с върховете си надолу или да бъдат поставени в хоризонтално положение.

Този уред е предназначен за използване в домакинството и подобни приложения като:

- Кухненски части в магазини, офиси и други работни среди;
- Селски къщи;
- От клиенти в хотели, мотели и друг тип жилищни среди;
- Хотели/мотели от типа „нощувка със закуска“.

Инструкции за употреба на вашата съдомиялна машина:

- Тази съдомиялна машина не е предназначена за търговска употреба. Предназначена е за употреба в домашни домакинства и в подобни работни и жилищни среди като: магазини, офиси и шоуруми, хостели и къщи за гости.
- Тази съдомиялна трябва да се използва само като домашен уред, както е посочено в това ръководство за употреба, за почистване на домакински съдове и прибори. Всяка друга употреба не се поддържа от производителя и може да бъде опасна.
- Производителят не носи отговорност за щети, произтичащи от неправилна употреба или експлоатация.
- Не използвайте разтворители в съдомиялната машина. Опасност от експлозия!

- Не вдишвайте и не поглъщайте препарат за съдомиялна машина. Препаратите за съдомиялни машини съдържат дразнещи или корозивни съставки, които могат да причинят парене в носа, устата и гърлото при поглъщане или да попречат на дишането. Незабавно се консултирайте с лекар, ако препаратът е погълнат или вдишван.
- Избягвайте да оставяте вратата отворена ненужно, тъй като може да се спънете в нея.
- Не сядайте и не се облягайте на отворената врата. Това може да доведе до накланяне на съдомиялната машина, до нейната повреда или да ви нарани.
- Използвайте само препарат и препарат за изплакване, предназначени за домашни съдомиялни машини. Не използвайте други препарати за почистване.
- Не използвайте силно киселинни почистващи средства.
- Не пълнете резервоара за препарат за изплакване с прах или течен перилен препарат. Това ще доведе до сериозна повреда на резервоара.
- Неволно пълнене на резервоара за сол с прах или течен препарат за съдомиялна машина ще повреди омекотителя за вода. Уверете се, че сте взели правилния пакет сол за съдомиялна машина преди да напълните резервоара за сол.
- Моля, използвайте само специална груба зърнеста сол за съдомиялна машина за повторно активиране, тъй като други соли могат да съдържат неразтворими добавки, които могат да нарушат функционирането на омекотителя.
- В уред с кошница за прибори (в зависимост от модела) приборите се почистват и сушат по-добре, ако се поставят правилно в кошницата с дръжките надолу. Въпреки това, за да се избегне риск от нараняване, поставете ножове и вилици и др. с дръжките нагоре.
- Пластмасови предмети, които не издържат на измиване с гореща вода, като пластмасови пособия за еднократна употреба, контейнери или пластмасови прибори за хранене не бива да се почистват в съдомиялна машина. Високите температури в съдомиялната машина могат да доведат до стопяването им или да деформират формата им.
- При модели с функция „Отложен старт“ трябва да се уверите, че диспенсърът е сух, преди да добавите почистващ препарат. Ако е необходимо го избършете. Препаратът ще се сгъсти и запуши, ако се изсипе във влажен диспенсър и може да не се разпръсне напълно.
- Ножовете и другите прибори с остри върхове трябва да се зареждат в коша с техните върхове надолу или поставени в хоризонтално положение.

Инструкции за защита на вашите деца:

- Този уред не е играчка! За да избегнете риска от нараняване, дръжте децата на разстояние от него, не им позволявайте да играят във или около съдомиялната машина или да използват бутоните ѝ за управление. Децата не разбират потенциалните опасности, които може да възникнат в следствие на тези действия. Децата винаги трябва да бъдат наблюдавани, когато са в кухнята. Освен това съществува опасност децата, които играят около машината да се затворят в нея по погрешка.
- По-големите деца могат да използват съдомиялната машина само когато нейната употреба е била ясно обяснена и те могат да я използват безопасно, като осъзнават опасностите от неправилната ѝ употреба.
- **ДРЪЖТЕ ДЕЦАТА ДАЛЕЧ ОТ ПРЕПАРАТИТЕ ЗА МИЕНЕ!**
- Дръжте децата далеч от съдомиялната машина, когато вратата е отворена. Все още може да има остатъци от перилен препарат в шкафа. Незабавно се консултирайте с лекар, ако детето Ви е погълнало или вдишало препарат за съдомиялни машини.

Инструкции за инсталиране на вашата съдомиялна машина:

- Проверете уреда за видими външни повреди преди да го инсталирате. В никакъв случай не бива да използвате повреден уред. Повреденият уред може да бъде опасен.
- Съдомиялната машина трябва да се включва в електрическата мрежа само чрез подходящ контакт. Електрическият контакт трябва да е лесно достъпен след инсталиране на съдомиялната машина, така че да може да бъде изключена от електрозахранването по всяко време.
- Зад съдомиялната машина не трябва да има електрически контакти. Съществува риск от прегряване и пожар, ако съдомиялната машина бъде притисната към щепсела.
- Съдомиялната не трябва да се монтира под плот. Високите температури, които понякога се генерират от котлоните, може да повредят съдомиялната машина. По същата причина не бива да се монтира в близост до открит огън или други уреди, които отделят топлина, като напр. нагреватели и др.
- Не свързвайте съдомиялната машина към електрическата мрежа, докато не е напълно инсталирана и не е направена каквато и да е настройка на пружините на вратата. Преди да свържете уреда, проверете дали данните за свързване на табелката с данни (напрежение и свързан товар) съвпадат с електрическото захранване. Ако имате някакви съмнения, консултирайте се с квалифициран електротехник.
- Електрическата безопасност на този уред може да бъде гарантирана само когато непрекъснатостта между него и ефективна заземителна система е завършена. Най-важно е това основно изискване за безопасност да бъде налице и редовно да бъде тествано. Ако имате съмнения, че това изискване е спазено, електрическата система в къщата трябва да бъде проверена от квалифициран електротехник.
- Производителят не носи отговорност за последиците от неадекватна заземителна система (например токов удар).
- Не свързвайте уреда към електрическата мрежа чрез устройство с множество гнезда или удължител. Те не гарантират необходимата безопасност на уреда (напр. опасност от прегряване).
- Този уред може да бъде инсталиран в мобилни инсталации като кораби, само ако рискът за инсталирането му е бил оценен от квалифициран инженер.
- Пластмасовият корпус на водната връзка съдържа електрически компонент. Корпусът не бива да се потапя във вода.
- В маркуча на Aqua-Stop има електрически проводници. Никога не режете маркуча за подаване на вода, дори ако е твърде дълъг.
- Монтажът, поддръжката и ремонтът на този уред могат да се извършват само от подходящо квалифицирани и компетентни лица в стриктно съответствие с действащите национални и местни разпоредби за безопасност.
- Ремонтите и други дейности, които се извършват от неквалифицирани лица могат да бъдат опасни. Производителят не носи отговорност за неразрешена работа.

- **Интегрираната водоустойчива система предлага защита от увреждане от вода, при условие че следните условия са изпълнени:**
 - Съдомиялната машина е правилно монтирана и включена.
 - Съдомиялната машина е правилно поддържана и частите ѝ се подменят, когато това е видимо необходимо.
 - Спирателният кран е изключен, когато уредът не се използва за по-дълъг период от време (например по време на празници).
- Водоустойчивата система ще работи, дори ако уредът е изключен. Независимо от това уредът трябва да остане свързан към електрическата мрежа.
- Повреденият уред може да бъде опасен. Ако съдомиялната се повреди, изключете я от електрическата мрежа и се обадете на вашия дилър или сервизния отдел.
- Неоторизирани ремонти могат да доведат до непредвидени опасности за потребителя, за които производителят не носи отговорност. Ремонтите трябва да се извършват само от одобрен сервизен техник.
- Дефектните компоненти трябва да се заменят само с оригинални резервни части. Само когато тези части са монтирани, безопасността на уреда може да се гарантира.
- винаги изключвайте съдомиялната машина от електрическото захранване, когато искате да извършвате поддръжка на уреда (изключете от контакта и извадете щепсела).
- Ако свързващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен със специален кабел, наличен от производителя. От съображения за безопасност това трябва да се извършва само от сервиза или от оторизиран сервизен техник.
- В страни, където има райони с много хлебarki или гризачи, трябва да обърнете особено внимание на поддръжката на уреда и на поддръжката на заобикалящата го среда в чисто състояние. Всякакви щети, които могат да бъдат причинени от хлебarki или други вредители няма да бъдат покрити от гаранцията.
- В случай на неизправност или при почистване, уредът е напълно изолиран от електрическа енергия само когато:
 - е изключен от контакта и щепселът е изваден, или
 - е изключен от електрическата мрежа, или
 - мрежовият предпазител е изключен, или
 - предпазителът за завинтване е отстранен (в страни, където това е приложимо).
- Не правете никакви промени на уреда, освен ако не сте упълномощени за това от производителя.
- Никога не отваряйте корпуса на уреда. Промяната на електрически връзки или компоненти и механични части е много опасно и може да причини експлоатационни грешки или токов удар.
- Докато уредът е в гаранция, ремонтите трябва да се извършват само от сервизен техник, оторизиран от производителя. В противен случай гаранцията ще бъде анулирана.
- Когато монтирате продукта, уверете се, че има място в горната, лявата, дясната и задната част на продукта, за да се осигури добра вентилация. Ако няма достатъчно пространство между продукта и мивката, мивката може да се повреди или да се развие мухъл.
- Уверете се, че настройката на нивото на твърдост на вашата съдомиялна машина е правилна за вашия район.

II. Инсталиране на уреда:

Уверете се, че всички части са включени в пакета на продукта. Ако имате въпрос относно съдомиялната машина или частите ѝ, свържете се с местния клиентски център на Samsung или с вашия търговец на дребно. Действителният вид на съдомиялната машина, която сте поръчали може да се различава в зависимост от вашия модел и държава.

ВНИМАНИЕ: След като разопаковате съдомиялната машина, дръжте опаковъчните материали далеч от обсега на деца, за да сте сигурни, че те са в безопасност.



Оттичане:

Ако използвате дренажна система, предназначена за съдомиялната машина, свържете дренажния маркуч към дренажната система, която е между 30 см и 70 см от земята. Свързването на дренажния маркуч към дренажна система на повече от 80 см от земята може да доведе до обратно изтичане на дренираната вода.

Подови настилки:

С цел безопасна употреба, съдомиялната трябва да бъде монтирана на здрав под. Дървените подове може да се наложи да бъдат подсилени за минимизиране на вибрациите. Избягвайте да монтирате миялната машина върху килим или мека

настилка. Килимите и меките настилки могат да причинят вибрации и могат да доведат до леко движение на съдомиялната машина по време на употреба.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не монтирайте съдомиялната машина върху лошо поддържана структура.

Температура на околната среда:


Не инсталирайте съдомиялната машина на място, изложено на ниски температури. Съдомиялната винаги задържа малко вода във водния клапан, помпата и маркуча. Ако водата замръзне в съдомиялната машина или маркучите, това може да повреди съдомиялната машина и нейните компоненти.

Пробно пускане:

След като инсталирате съдомиялната машина, стартирайте „Бърз цикъл“, за да се уверите, че съдомиялната машина е инсталирана правилно.

Инсталиране:

Размери на кабинет

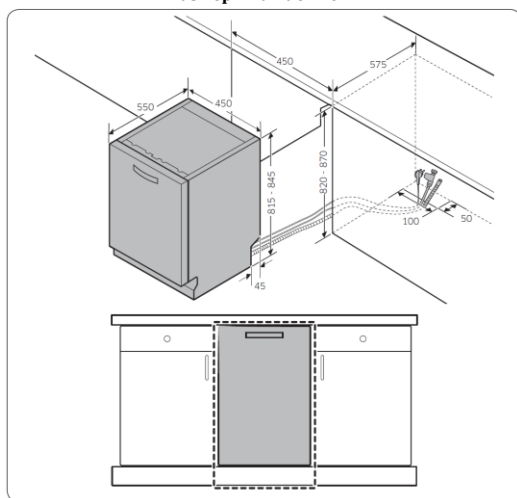



Бележка: Проверете дали разстоянието между пода и долната част на работния плот не е по-голямо от 850 мм. Ако това е така, поставете sub foot (подложката) от комплекта за монтаж.

Стъпка 3: Проверете водопровода

- Налягането на водопровода трябва да бъде между 0,04 и 1,0 МПа.
- Уверете се, че температурата на водата не надвишава 60°C. Топлата вода над 60 °C може причини неизправност на съдомиялната машина.
- Уверете се, че вентилът за подаване на вода е изключен, преди да свържете водопроводната линия до съдомиялната машина.

Стъпка 4: Подредете маркучите

1. Почистете дъното на плота.
2. Прикрепете защитния стикер, както е показано.

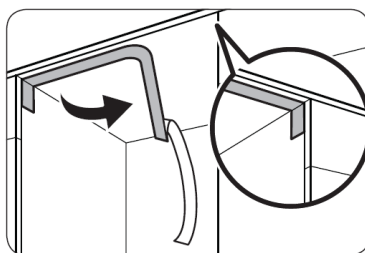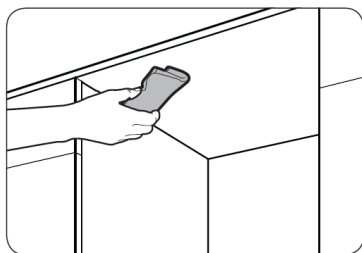

3. Издърпайте щепсела, маркуча за вода и маркуча за източване през отвора на мивката.

ВНИМАНИЕ:

- Внимавайте да не прегъвате или стъпвате върху щепсела или маркучите. Не отстранявайте кафявата хартия на гърба на съдомиялната машина. Хартията се използва за поддържане на задната страна чиста до стената.

Стъпка 5: Инсталиране на персонализиран панел


1. Поставете инсталационния шаблон върху задната част на персонализирания панел и го фиксирайте временно с помощта на прозрачна лента.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Имайте предвид, че задната част на персонализирания панел ще бъде прикрепена към вратата на съдомиялната машина.

- Горният край на персонализирания панел трябва да бъде подравнен с горния край на инсталационния шаблон.




Стъпка 2:

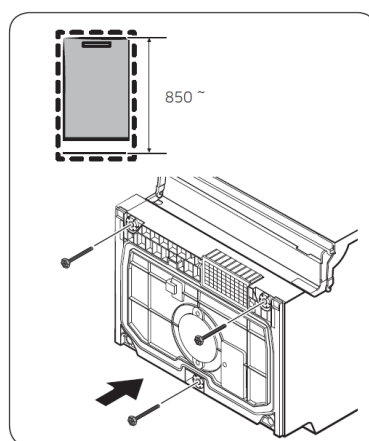

1. Поставете миялната върху задната ѝ част. **ВНИМАНИЕ:** Не поставяйте миялната върху страничните ѝ части.
2. Поставете поставката в комплекта за монтаж и поставете поставката в дупката в долната част на миялната.

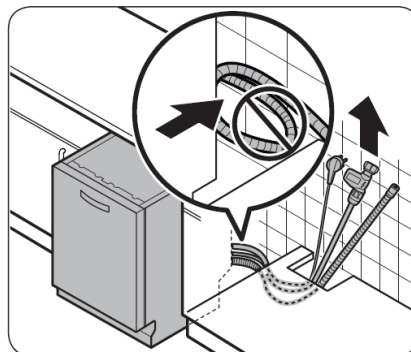

- Използвайте персонализиран панел между 2 кг и 5 кг.
- 2. Маркирайте 6-те точки от шаблона за инсталацията.
- 3. Премахнете инсталационния шаблон и след това затегнете персонализираните фиксатори на панела (A) с 2 винта (B, Ø3,5 X 25), както е показано в изображението.
- 4. Затегнете скобата на вратата (C) с 8 винта (D, Ø4 X 14), както е показано на изображението.

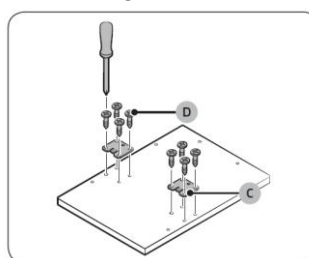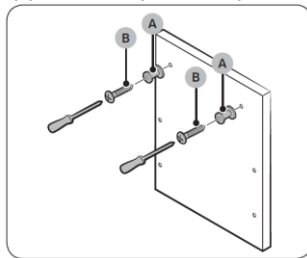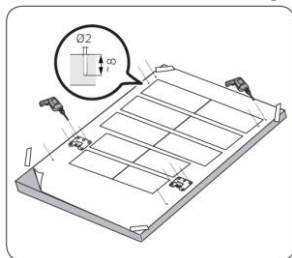

- 5. Поставете скобите на вратите (C) на персонализирания панел в отворите (E) на вратата на съдомиялната машина, за да фиксирате персонализирания панел.
- 6. Докато държите персонализирания панел, го прикрепете към вратата и поставете фиксаторите за персонализиран панел (A) в отворите (F) както е показано на изображението.
- 7. Натиснете персонализирания панел надолу, за да го фиксирате.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволявайте на персонализирания панел да се разпростира на повече от 30 мм от горната част на съдомиялна.

- 8. Регулирайте нивото на пружината, докато вратата е приблизително отворена на 30 градуса. Вратата трябва да задържи позицията си и не трябва да се отваря.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не регулирайте нивото на пружината, докато вратата е напълно отворена.
- Ако персонализираният панел тежи повече от 5 кг, вратата може да се отвори.
- Не се препоръчват персонализираните панели с тегло над 5 кг.





- 9. Отворете вратата на съдомиялната машина и отстранете 4-те винта.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Бъдете внимателни, когато отваряте вратата. Вратата може да се отвори или затвори неочаквано, ако нивото на пружината не е регулирано правилно, което води до физическо нараняване.




- 10. Закрепете персонализирания панел към вратата като затегнете 4-те винта (3,5 X 45).

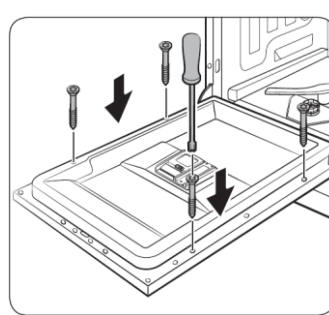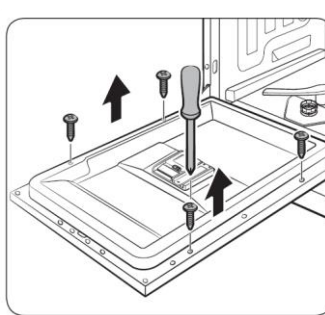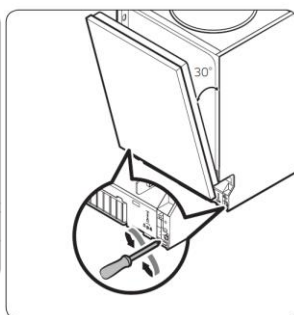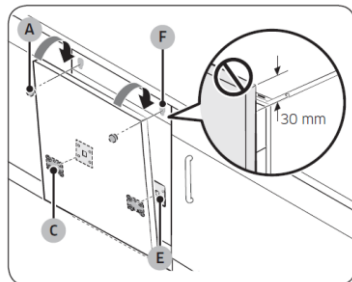

Стъпка 6: Подравнете съдомиялната машина

Можете да регулирате височината на съдомиялната машина, за да я подравните. Имайте предвид, че в тези стъпки, съдомиялната в момента е поставена наполовина.

- 1. Използвайте нивелир, за да проверите дали съдомиялната машина е подравнена.
- 2. За регулиране на предната височина използвайте 22 мм гаечен ключ.
 - За да намалите височината, завъртете обратно на часовниковата стрелка.
 - За да вдигнете височината, завъртете по часовниковата стрелка.
- 3. За да регулирате задната височина, поставете отвертка в долната централна част на съдомиялна.
 - За да намалите височината, завъртете отвертката по часовниковата стрелка.
 - За да вдигнете височината, завъртете отвертката обратно на часовниковата стрелка.
- 4. Когато подравняването приключи, проверете дали вратата се отваря и затваря правилно.

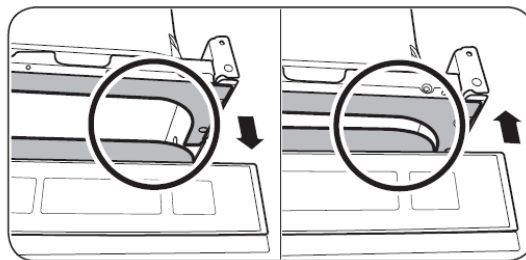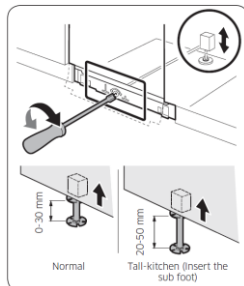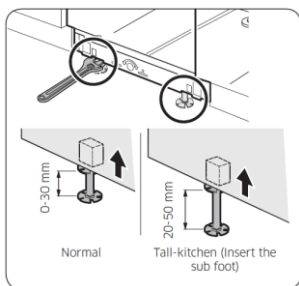

Стъпка 7: Закрепете съдомиялната машина

Можете да използвате скобите, за да закрепите съдомиялната машина към плота. Като алтернатива, можете да пробиете страничните отвори, за да закрепите съдомиялната към стените на шкафа.


Към плота с помощта на скобите:

1. Поставете предоставените скоби в горната част на предните отвори на съдомиялната машина, както е показано.
2. Поставете съдомиялната напълно на мястото си под плота.
3. Затегнете 2-та винта (Ø4 X 12), за да фиксирате скобите.

Бележка:

След прикрепянето на съдомиялната машина към плота остават няколко винта. Можете просто да изхвърлите тези винтове или да ги използвате, за да фиксирате стените на съдомиялната машина към шкафа, ако желаете.

4. Свържете маркуча за вода, но не отваряйте крана за вода, докато процеса на инсталация не е завършен.

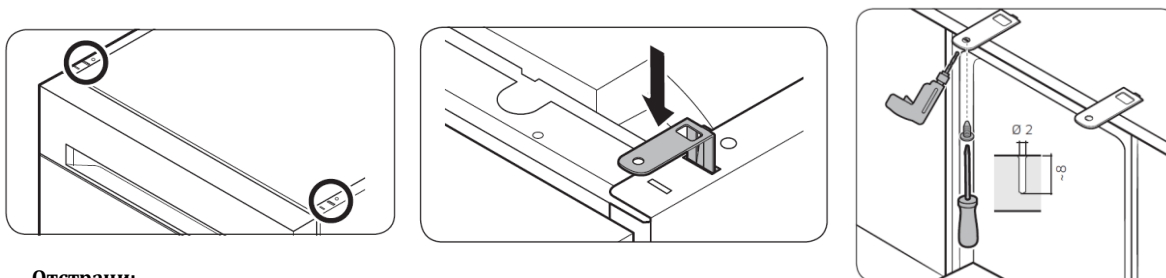


Отстрани:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ако пластмасовите капачки не са сглобени, може да протече вода, която да причини пожар или токов удар.


1. Отстранете пластмасовите капачки.
2. Затегнете 2-та винта (Ø3,5 X 16) към 2-те места (маркирани на изображението).
3. Поставете предоставените пластмасови капачки към 2-те места, където се закрепват винтове.
4. Свържете маркуча за вода, но не отваряйте крана за вода, докато процеса на инсталация не е завършен.

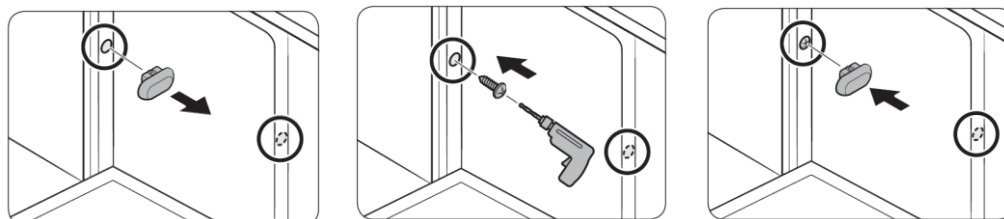

Стъпка 8: Свържете дренажния маркуч

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Монтирайте правилно дренажната система, така че дренажният маркуч да не излиза от дренажен изход по време на процеса на източване.
- Уверете се, че дренажният маркуч, хранящият маркуч и хранящият кабел не са прегънати или деформирани по друг начин.

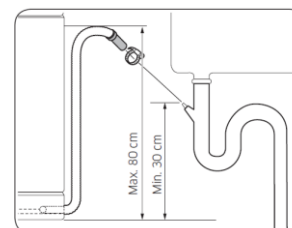

Стъпка 9: Финална проверка

1. Отстранете цялата пена, хартиени опаковки и ненужни части от вътрешността на съдомиялната машина.
2. Включете прекъсвача.
3. Отворете вентила за подаване на вода, за да подадете вода към съдомиялната машина.
4. Свържете съдомиялната към храняването и я включете. След това изберете и стартирайте бързия цикъл.
5. Проверете дали съдомиялната се включва нормално и дали има течове на вода, когато тя работи. Не забравяйте да проверите за течове на вода от двата края на линията за вода и от конектора на дренажния маркуч.


III. Преглед на продукта:

Модел DW5*R406*BB / DW5*R404*BB:

- 01 Горен рафт
- 02 Долен рафт
- 03 Място за съхранение на сол
- 04 Диспенсър
- 05 Врата
- 06 Основа
- 07 Входящ маркуч
- 08 Маркуч за източване

Модел DW5*R407*BB / DW5*R405*BB:

- 01 Поставка за прибори
- 02 Горен рафт
- 03 Място за съхранение на сол

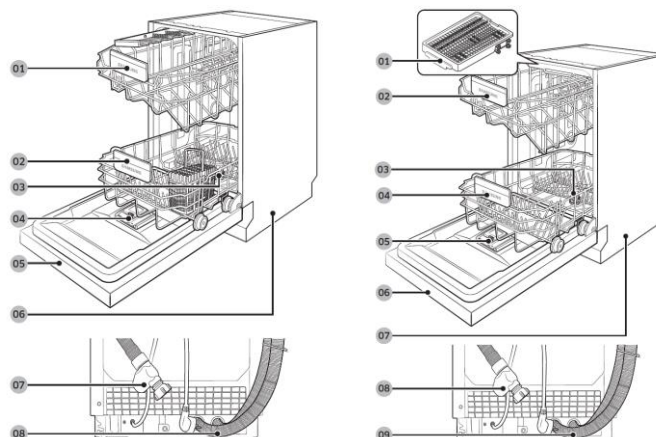

- 04 Долен рафт
- 05 Диспенсър
- 06 Врата
- 07 Основа
- 08 Входящ маркуч
- 09 Маркуч за източване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Не мийте предмети, които са покрити с пепел, пясък, восък, смазка или боя. Тези материали ще повредят съдомиялната машина. Пепелта не се разтваря и ще се разпространи вътре в съдомиялната машина.
- Отстранете остатъците от храна като кости, плодови семки, отпадъци като клечки за зъби, хартиени салфетки и т.н. от вашите съдове. Остатъците от храна и отпадъците могат да вдигат шум, да повредят съдомиялната машина и вашите съдове.
- Мийте само предмети като стъкло, порцелан и прибори за хранене, за които производителят декларира, че те са подходящи за съдомиялна машина. Не мийте алуминий (напр. филтри за мазнини) в съдомиялната машина. Съдомиялната може да се повреди или в крайни случаи алуминият може да предизвика тежка химическа реакция.
- **Не мийте следните предмети в съдомиялна машина:**
 - Предмети от мед, месинг, калай, слонова кост и алуминий;
 - Предмети с лепило;
 - Неустойчиви на топлина пластмаси;
 - Занаятчийски предмети, антики, ценни вази и декоративни стъклени изделия;
 - Грънчарски или керамични изделия;
 - Дървени прибори и съдове или предмети с дървени части;
 - Деликатни стъклени съдове или стъклени съдове, съдържащи оловен кристал. Възможно е стъклените съдове да се замъглят след често миене.

Бележки:

Сребърните изделия, които са в контакт с храни, съдържащи сяра, могат да се обезцветят. Храни, които съдържат сяра са яйчните жълтъци, лука, майонезата, горчицата, рибата, рибните саламури и маринати.

IV. Преди да започнете да използвате уреда:

Основна употреба на рафтове:

Регулиране на височината:

Можете да регулирате височината на горния рафт, така че долният рафт да може да побере по-големи чинии. В зависимост от височината на горния рафт, долният рафт може да побере чинии с диаметър до 29 см, а горният рафт може да побере чинии с диаметър до 18 см.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Регулирайте височината на горния рафт, преди да заредите съдовете. Регулирането на рафта след зареждане на съдовете може да повреди съдовете.
- Уверете се, че държите и двете дръжки, когато регулирате височината, в противен случай вратата на съдомиялната може да не се затвори правилно.

Премахване на горен рафт:




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не използвайте съдомиялната без горния рафт. В противен случай се появяват шумове и съдомиялната не работи правилно.
- Тъй като горният рафт е подвижен, моля поставете го правилно, за да се уверите, че съдомиялната ще работи нормално.


Зареждане на съдове:

Долен рафт:

- Препоръчваме ви да поставите големи предмети, които трудно се почистват (като тенджери, тигани, капаци, чинии за сервиране и купи), на долния рафт.
- За предпочитане е да поставите съдовете за сервиране и капацие отстрани на решетките, за да избегнете блокиране на въртенето на горната дюза. Винаги трябва да се поставят тенджери, купи за сервиране и т.н. отгоре надолу.
- Дълбоките съдове трябва да са наклонени, за да може водата да се оттича.

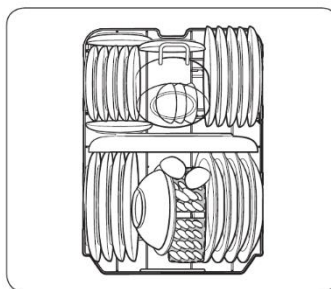

DW5*R406*BB / DW5*R404*BB

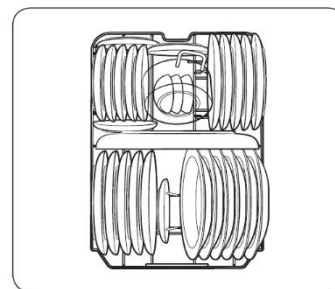


DW5*R407*BB / DW5*R405*BB

- Долният рафт разполага със сгъваеми зъбци за лесно зареждане на повече по-големи тенджери и тигани.


Използване на сгъваемите зъбци:

За по-добро подреждане на тенджери и тигани, зъбците могат да бъдат сгънати надолу, както е показано на изображението.

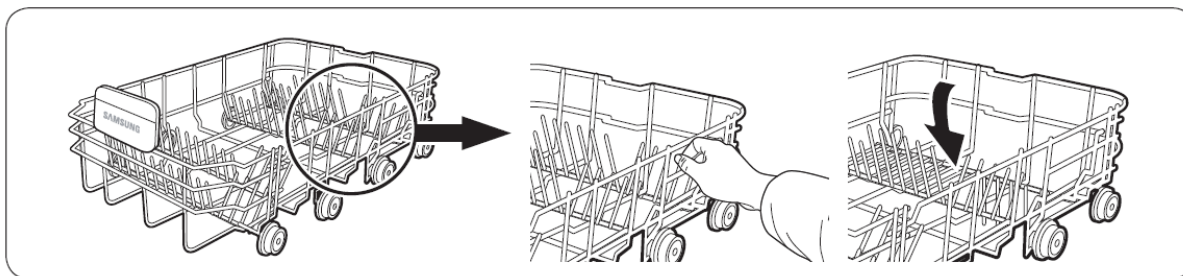


Горен рафт:

Горният рафт е предназначен да държи по-деликатни и по-леки съдове като чаши, чинийки за кафе и чай, малки купички и малки и плитки тигани (стига те да не са прекалено много мръсни). Поставете съдовете, така че да не се движат, когато водата започне да ги пръска. Винаги поставяйте чаши и купи с главата надолу.

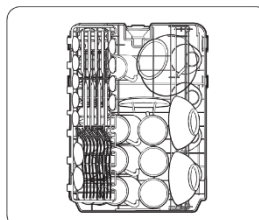

DW5*R406*BB / DW5*R404*BB

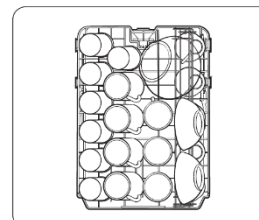


DW5*R407*BB / DW5*R405*BB

Поставка за прибори (само модели DW5*R407*BB / DW5*R405*BB):

Поставката за прибори е най-подходяща за прибори и прибори за готвене или сервиране.

БЕЛЕЖКА: Поставката за прибори може да бъде свалена, ако се нуждаете от повече място на горния рафт за почистване на по-големи предмети.

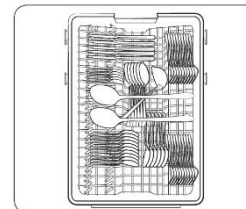

Отделение за препарат:

Всички цикли на съдомиялна машина изискват препарат в отделението за измиващ препарат. Добавете подходящ препарат, според избрания цикъл, за да се гарантира най-добро измиване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Използвайте само препарат за съдомиялна машина. Други видове почистващи препарати произвеждат прекомерна пяна, която може да намали производителността на съдомиялната машина или да причини неизправност.

Пълнене на препарат:


1. Отворете капачката на диспенсъра за препарат като натиснете фиксатора на диспенсъра надясно.

БЕЛЕЖКА: Капачката остава отворена в края на цикъла.

2. Добавете препоръчаното количество препарат в отделението за препарат.
3. Затворете капака, като го плъзнете нагоре.
4. Ако предметите са силно замърсени, изсипете малко количество препарат върху вратата за по-добри резултати от почистването.

БЕЛЕЖКА:

Допълнителният препарат ще се активира по време на процеса на предварително измиване.

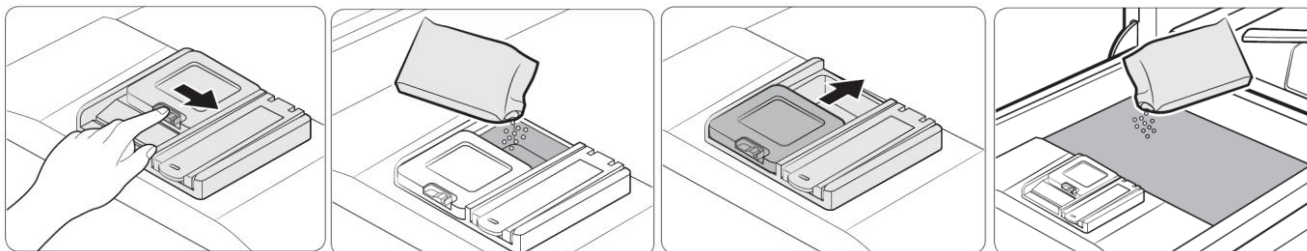

Препоръчано количество измиващ препарат:

- **Автоматичен, нормален:**

Основно отделение за препарат → 20 грама; Върху вратата при предварително измиване → 10 грама.

- **Интензивен, Бърз:**

Основно отделение за препарат → 30 грама; Върху вратата при предварително измиване → 15 грама.

Резервоар за препарат за изплакване:

Препаратът за изплакване подобрява ефективността на сушене на съдомиялната машина. Когато индикаторът за напълване на резервоара с препарат за изплакване светне трябва да допълните препарат за изплакване. Използвайте само течен препарат за изплакване.

Препаратът за изплакване на прах ще запуши отвора на резервоара и ще доведе до неизправност на съдомиялната машина



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не слагайте никакъв вид перилен препарат в резервоара за препарат за изплакване.
- Не пълнете прекомерно резервоара. Прекомерното количество препарат за изплакване може да прелее по време на употреба.

Пълнене на резервоара:




1. Отворете капачката на резервоара за препарат за изплакване.
2. Напълнете резервоара с препарат за изплакване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не пълнете резервоара над индикатора за пълно ниво. Излишъкът от препарат за изплакване може да прелее по време на цикъла на измиване.

3. Затворете капачката на резервоара за препарат за изплакване.

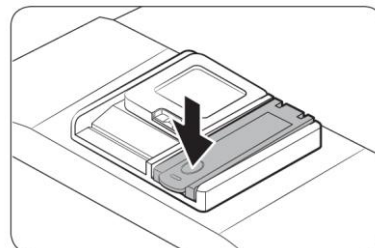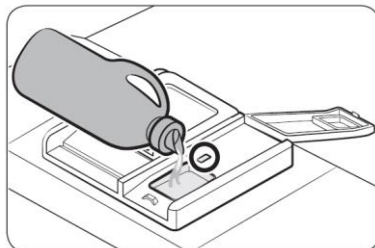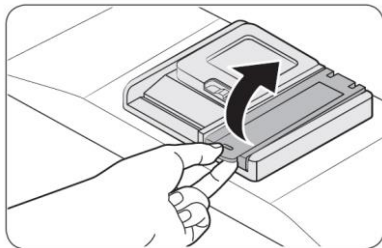

Отделение за съхранение на сол:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Използвайте само сол, специфична за съдомиялната машина. Не използвайте друг вид сол или разтворител. Това може да повреди отделението за съхранение на сол и системата за омекотяване на водата.
- За да предотвратите корозия поради прекомерно количество сол или солена вода, винаги пълнете това отделение непосредствено преди началото на цикъла на измиване.

Пълнене на отделението за сол:

1. Отворете вратата.
2. Завъртете капачката обратно на часовниковата стрелка, за да я отворите.
3. Напълнете отделението за сол с сол (необходимо само при употреба на съдомиялната за първи път).
4. Поставете сол за съдомиялна машина.






ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Максималният капацитет е около 1 kg. Не надвишавайте капацитета.
- Превिшаването на капацитета може да повлияе на производителността на съдомиялната машина.
- Завъртете капачката обратно на часовниковата стрелка, за да я затворите.

Бележка:

- За почистване на сол или солена вода от съдомиялната машина, моля стартирайте **Бърз цикъл**.
- В зависимост от размера на солните зърна, може да отнеме известно време солта да се разтвори и индикаторът (S) да спре да свети. Този индикатор започва да свети, когато няма достатъчно сол за следващите няколко цикъла на измиване.

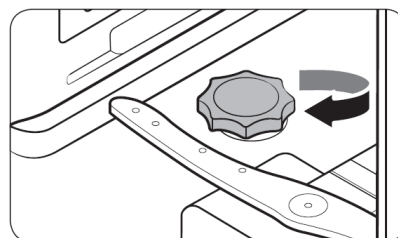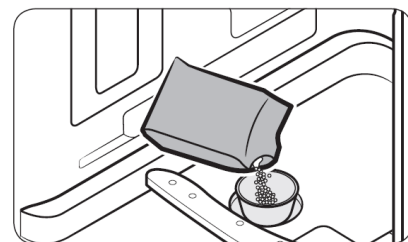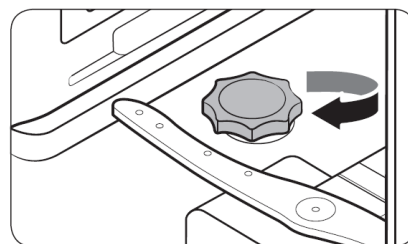


Отзивчивост на тъчада:

За да предотвратите загубата на отзивчивост на сензорните бутони, следвайте тези инструкции.

- Докосвайте центъра на всеки бутон с един пръст.
- Не докосвайте повече от един бутон едновременно, освен ако не е изрично упоменато в инструкциите за употреба.
- Почиствайте повърхността на контролния панел редовно с мека, влажна кърпа.

Задаване на режим на работа:

Можете да промените звука, функцията за автоматично отваряне на вратата, нивото на препаратата за изплакване и твърдостта на водата според вашите предпочитания.

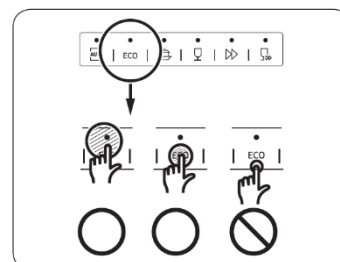

Влизане в режим Настройки:

1. Включете съдомиялната.
 2. Натиснете и задръжте бутона **AUTO** (Автоматичен) (модели DW5*R407*BB/ DW5*R406*BB) или бутона **Normal** (Нормален) (модели DW5*R405*BB / DW5*R404*BB) за 5 секунди в рамките на 60 секунди от включване на съдомиялната.
- Когато влизате в режим **Настройки**, дисплеят ще ви показва "0:00".

Настройка на Звук:

Може да включите или да Изключите звука.

1. Натиснете бутона **Lower rack** (Само долен рафт) (модели DW5*R407*BB/ DW5*R406*BB) или бутона **Half load** (Зареждане на половина) (модели DW5*R405*BB / DW5*R404*BB), за да изберете менюто за настройка на звука.
- Дисплеят показва текущата настройка. (Настройка по подразбиране: „U1“)
2. Натиснете **AUTO** (Автоматичен) (модели DW5*R407*BB/ DW5*R406*BB) или **Normal** (Нормален) (DW5*R405*BB/ DW5*R404*BB), за да промените настройката.
- U0: Звукът е изключен
– U1: Звукът е включен
3. Изчакайте 5 секунди, за да запазите настройките.

Настройка на функцията за автоматично отваряне на вратата (само за определени модели):

Можете да настроите съдомиялната машина да отваря вратата си автоматично след всеки цикъл на измиване с цел по-добро изсушаване.

Натиснете бутона **Rinse Add** (Добавяне на изплакване), за да изберете менюто за настройка на функцията за автоматично отваряне на вратата.

- Дисплеят показва текущата настройка. (Настройка по подразбиране: "A1").
2. Натиснете бутона за цикъл **AUTO** (Автоматичен) (модели DW5*R407*BB / DW5*R406*BB), за да промените настройката.
- A0: Функцията е деактивирана
– A1: Функцията е активирана
3. Изчакайте 5 секунди, за да запазите настройката.

Настройка на нивото на препарата за изплакване:

Можете да промените количеството препарат за изплакване, прилаган по време на цикъл.

1. Натиснете бутона **Sanitize** (Дезинфекцирайте), за да изберете менюто за настройка на нивото на препарата за изплакване.
- Дисплеят показва текущата настройка. (Настройка по подразбиране: „d4“).
2. Натиснете **AUTO** (Автоматичен) (модели DW5*R407*BB / DW5*R406*BB) или **Normal** (Нормален) (модели DW5*R405*BB / DW5*R404*BB), за да промените настройката.
- Можете да изберете от d1 - d5 (минимум – максимум).
3. Изчакайте 5 секунди, за да запазите настройката.


Настройка на нивото на твърдост на водата:

Можете да промените нивото на твърдост на водата в зависимост от твърдостта на водата във вашия район. Промяната на тази настройка ще има ефект върху консумацията на сол в отделението за сол в съдомиялната машина.


1. Натиснете бутона **Delay Start** (Отложен Старт), за да изберете менюто за настройка на нивото на твърдостта на водата.
- Дисплеят показва текущата настройка. (Настройка по подразбиране: „H4“)
2. Натиснете **AUTO** (Автоматичен) (модели DW5*R407*BB / DW5*R406*BB) или **Normal** (Нормален) (модели DW5*R405*BB/DW5*R404*BB), за да промените настройката.
- Можете да изберете от H1 – H6 (мека – твърда).
3. Изчакайте 5 секунди, за да запазите настройката.

V. Контролен панел:

DW5*R407*BB / DW5*R406*BB

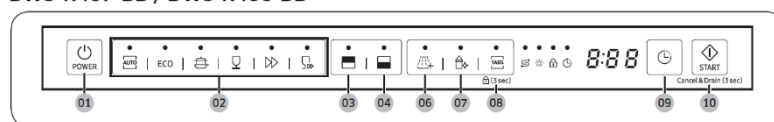

DW5*R405*BB / DW5*R404*BB

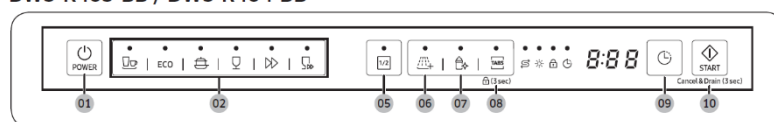

1. **POWER (Включване/ Изключване):** Натиснете този бутон, за да включите/изключите съдомиялната.
2. **Цикъл:** Натиснете, за да изберете желания от вас цикъл на измиване.
3. **Само горен рафт (DW5*R407*BB / DW5*R406*BB):** Натиснете, за да измиете само съдовете и приборите на горния рафт с цел пестене на енергия.
4. **Само долен рафт (DW5*R407*BB / DW5*R406*BB):** Натиснете, за да измиете само съдовете и приборите на долния рафт с цел пестене на енергия.

5. **Половин зареждане (DW5*R405*BB / DW5*R404*BB):** Натиснете, за да измиете малко количество съдове и прибори с цел пестене на енергия.
6. **Добавяне на Изплакване:** Натиснете, за да изберете опцията Rinse Add (Добавяне на Изплакване). Може да изберете тази опция, ако желаете допълнително изплакване на съдовете си в края на даден цикъл.
7. **Дезинфекциране:** Натиснете, за да увеличите температурата на водата до 69°C по време на финалното изплакване за дезинфекция с висока температура.
Тази опция не е налична с **Delicate and Quick** (Деликатно и Бързо).
8. **Multi tab** (Многофункционална таблетка) (**Control Lock** (Контролно заключване)): Натиснете, за да изберете опцията Multi tab, за да използвате таблетката 3 в 1, която не се нуждае от сол и препарат за изплакване. Контролното заключване ви позволява да заключите бутоните на контролния панел, освен бутона **Включване/ Изключване**.
9. **Delay Start** (Отложен Старт): Може да отложите времето на започване на дадена програма на измиване с до 24 часа.
10. **START** (Стартиране) (Cancel & Drain (Отмяна & Оттичане)): Натиснете **Стартиране**, за да стартирате уреда. Уверете се, че вратата е затворена. Отмяна & Оттичане: За да отмените настоящия цикъл на измиване и за да отводните съдомиялната, натиснете и задръжте Стартиране за 3 секунди.

Индикатори:



Индикатор, че няма сол: Започва да свети, когато в отделението за сол няма сол.



Препарат за изплакване: Започва да свети, когато в съдомиялната свърши препаратът за изплакване.



Контролно заключване: Започва да свети, ако то е активирано и мига, ако който и да е друг бутон, освен бутона за Вкл./Изкл. е натиснат.




Отложен Старт: Започва да свети, ако е активирана функцията Отложен Старт.




Преглед на видове цикли за измиване:

DW5*R407*BB / DW5*R406*BB



DW5*R405*BB / DW5*R404*BB



1. **AUTO (Автоматичен (DW5*R407*BB / DW5*R406*BB)):** Този цикъл открива нивото на замърсяване и автоматично инициира оптималния цикъл, който е подходящ нивото на замърсяване.
2. **Normal (Нормален (DW5*R405*BB / DW5*R404*BB)):** За нормално замърсени товари, като тенджери, чинии, чаши и леко замърсени тигани. Стандартен дневен цикъл.
3. **ECO:** Този цикъл намалява консумацията на енергия и вода, която е подходяща за нормално замърсени предмети.
4. **Intensive (Интензивен):** Изберете този цикъл за силно замърсени предмети.
5. **Delicate (Деликатен):** Изберете този цикъл за леко замърсени, крехки предмети като очила. Опцията за дезинфекция не е налична в този цикъл.
6. **Express (Експресен):** Изберете този цикъл за нормално замърсени ежедневни продукти, с кратко време на цикъл. Опцията за употреба на многофункционална таблетка не е налична в този цикъл.
7. **Бърз:** Изберете този цикъл, за да почистите леко замърсени предмети за кратко време. Опциите Дезинфекциране и Многофункционална Таблетка не са налични в този цикъл.

VI. Операции:

Прости стъпки за начало:

1. Отворете вратата и след това заредете съдомиялната машина. Не забравяйте да премахнете остатъците от храна и отпадъците от съдовете.
2. Нанесете препарат в диспенсера за измиващ препарат. За по-добри резултати добавете препарат за изплакване.
3. **POWER** (Вкл./Изкл.): Натиснете този бутон и след това изберете цикъл с необходимите опции (само горен рафт, само долен рафт, половин зареждане и т.н.). Някои опции може да не са налични в зависимост от дадения цикъл.
4. Натиснете **Стартиране** и затворете вратата на съдомиялната. Уредът започва да работи след няколко секунди след като водата от него се оттече.
 - За да промените цикъла, след като е започнал, натиснете и задръжте **Стартиране** за 3 секунди, за да отмените цикъла. След това изберете нов цикъл.
 - Цикълът по подразбиране е ECO.
 - За да продължите, след като сте отворили вратата, за да спрете съдомиялната по време на работа, просто затворете вратата.

Отделение за съхранение на сол:

Омекотителят за вода е предназначен да отстранява минерали и соли от водата, които биха имали вреден или неблагоприятен ефект върху работата на уреда. Колкото по-високо е съдържанието на тези минерали и соли, толкова по-твърда е водата ви. Омекотителят трябва да се регулира според твърдостта на водата във вашия район.

1. Включете съдомиялната машина.
2. Натиснете и задръжте **AUTO** (модели DW5*R407*BB / DW5*R406*BB модел) или **Normal** (модели DW5*R405*BB / DW5*R404*BB) за пет секунди в рамките на 60 секунди от включване на съдомиялната машина.
 - Когато влезете в режим Настройки, дисплеят ще покаже "0:00".
3. Натиснете бутона **Delay Start**, за да изберете менюто за настройка на нивото на твърдост на водата.
 - Дисплеят показва текущата настройка. (Настройка по подразбиране: „H4“)
4. Натиснете **AUTO** (модели DW5*R407*BB / DW5*R406*BB) или **Normal** (DW5*R405*BB/DW5*R404*BB), за да промените настройката.
 - Можете да изберете от H1 – H6 (мек – твърд).
5. Изчакайте 5 секунди, за да запазите настройката.

БЕЛЕЖКА:

- Препоръчително е корекциите да се извършват в съответствие със следната таблица.
- Фабричната настройка: H4 (EN50242)

Твърдост на вода				Настройка на твърдост на вода	Консумация на сол (грам/цикъл)	Автономност (цикли/ 1кг)
°dH	°fH	°Clark	mmol/l			
0-5	0-9	0-6	0-0.94	H1	0	/
6-11	10-20	7-14	1.0-2.0	H2	20	60
12-17	21-30	15-21	2.1-3.0	H3	30	50
18-22	31-40	22-28	3.1-4.0	H4	40	40
23-34	41-60	29-42	4.1-6.0	H5	50	30
35-55	61-98	43-69	6.1-9.8	H6	60	20

Отложен Старт:

Можете да отложите времето за стартиране на цикъла до 24 часа на стъпки от 1 час. За да увеличите времето за отлагане, натиснете **Delay Start**. Показаният час оказва часа, в който цикълът ще започне.

1. Отворете вратата и след това заредете съдомиялната машина.
2. Натиснете **Delay Start**, за да промените времето на стъпки от 1 час. Ако натиснете и задръжте бутона, времето ще се увеличи, докато не освободите бутона.
3. Натиснете **START**, след което затворете врата на съдомиялната.

Бележка: За да промените времето за отложен старт, след като съдомиялната стартира, натиснете **POWER** и рестартирайте съдомиялната.

Контролно заключване:

За да попечите на деца да си играят със съдомиялната машина, тази функция заключва всички бутони с изключение на бутон **Вкл./Изкл.**

- За да активирате тази функция, натиснете и задръжте **Multi tab** за 3 секунди. При включено контролно заключване, не може да изберете цикъл, настройки или да стартирате операция.
- За да деактивирате тази функция, натиснете и задръжте **Multi tab** отново за 3 секунди.
- Контролното заключване остава активно след рестартиране на съдомиялната машина. За да отмените тази функция, първо трябва да я деактивирате.

VII. Почистване:

Поддържайте съдомиялната машина чиста, за да подобрите производителността ѝ, да намалите ненужните ѝ ремонти и да удължите жизнения ѝ цикъл.

Външна част:

Почиствайте разливанията по повърхността на съдомиялната машина. Използвайте мека, влажна кърпа върху контролния панел, за да го почистите от замърсявания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не използвайте бензол, восък, разредител, хлорна белина, алкохол или други химични вещества за почистване на уреда. Тези материали могат да обезцветят повърхността на съдомиялната машина и да причинят петна.
- Съдомиялната машина има електрически части вътре. Не пръскайте вода директно върху съдомиялна. Защитете електрическите ѝ компоненти от вода.
- За почистване на панела на вратите от неръждаема стомана трябва да използвате почистващ препарат от неръждаема стомана за домакински уреди и чиста, мека кърпа.

Вътрешна част:

- Почиствайте редовно вътрешността на съдомиялната машина, за да отстраните замърсяванията или хранителните частици.
- Избършете вътрешността на съдомиялната машина и вътрешността на вратата с мокра кърпа.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**


- Не сваляйте предното уплътнение (дългото гумено уплътнение, обхващащо отвора на съдомиялната). Уплътнението държи вътрешната страна на съдомиялната машина запечатана.
- Използвайте влажна кърпа, за да отстраните отлаганията от варовик или мазнини вътре в съдомиялната машина. Като алтернатива нанесете малко препарат и след това стартирайте празен цикъл, като използвате най-високата температура на изплакване.

Дюзи:


За да предотвратите запушване на дюзите или ако дюзите са запушени, извадете и почистете всяка дюза. Бъдете внимателни, когато премахвате дюзите, тъй като те могат да се счупят.

Горна дюза:

1. Отворете вратата и след това издърпайте горния рафт, за да разкриете горната дюза.
2. Разхлабете и свалете гайката, след което извадете дюзата.
3. Отпушете и почистете дюзата.
4. Поставете дюзата обратно и след това затегнете гайката с ръка.
5. Завъртете дюзата на ръка, за да се уверите, че дюзата е захваната правилно.



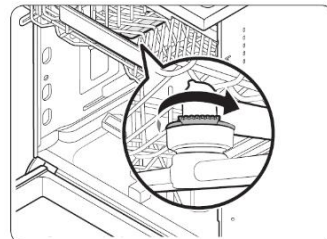
**Долна дюза:**

1. Отворете вратата и след това издърпайте долния рафт. Вижда се долната дюза на дъното.
2. Отпушете и почистете дюзата.
3. Поставете дюзата обратно.
4. Завъртете дюзата на ръка, за да се уверите, че е захваната правилно.

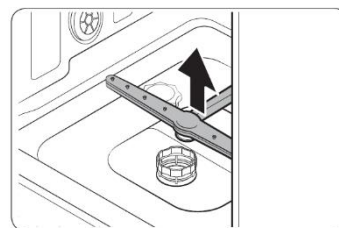**Филтър:**

Препоръчваме да почиствате филтъра веднъж месечно.

1. Отворете вратата и след което свалете долния рафт.
2. Завъртете дръжката на филтъра обратно на часовниковата стрелка, за да отключите Грубия филтър.
3. Отстранете грубия филтър и след това цилиндричния микро филтър отдолу.

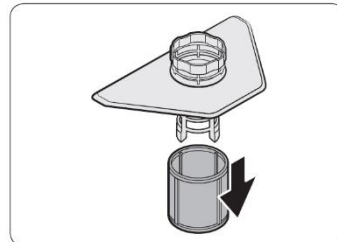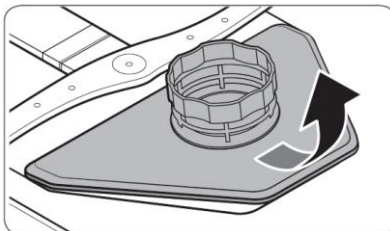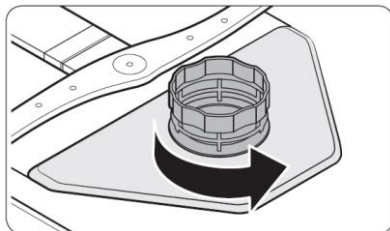

4. Отстранете всички замърсявания от микрофилтъра и грубия филтър.
5. Изплакнете ги с течаща вода, а след това ги изсушете добре.
6. Поставете филтъра обратно, а след това поставете и грубия филтър обратно.
7. Завъртете дръжката на филтъра по посока на часовниковата стрелка, за да се заключи.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Уверете се, че грубият филтър е затворен правилно. Разхлабеният капак може да намали производителността филтрирането.

Дългосрочна грижа:

Ако няма да използвате съдомиялната за продължителен период от време, първо източете уреда напълно, а след това разкачете водния му маркуч. Изключете вентила за подаване на вода и прекъсвача. Ако има вода, която е останала в маркучите или вътрешните компоненти на съдомиялната, тя може да повреди уреда.

VIII. Таблици с програми:

DW5*R407*BB / DW5*R406*BB

Цикъл	AUTO (Автоматичен)	ECO (Еко)	Intensive (Интензивен)
Остатъци от храна	Много малко до доста	Нормално	Много
Последователност на цикъл	Предварително измиване (45°C) → Основно измиване (45°C - 55°C) → Изплакване → Изплакване с гореща вода (65°C) → Изсушаване → Край	Основно измиване (50°C) → Изплакване → Изплакване с гореща вода (50°C) → Изсушаване → Край	Предварително измиване (50°C) → Основно измиване (60°C) → Изплакване → Изплакване с гореща вода (70°C) → Изсушаване → Край
Консумация на вода (L)	9.5-13	9.9 (DW5*R406*BB) 9.5 (DW5*R407*BB)	15.5

Консумация на енергия (kWh)	0.85 – 1.2	0.704 (DW5*R406*BB) 0.755 (DW5*R407*BB)	1.33
Време на цикъл (мин)	150	220	175

Цикъл	Delicate (Деликатен)	Express (Експресен)	Quick (Бърз)
Остатъци от храна	Малко	Нормално	Малко
Последователност на цикъл	Предварително измиване → Основно измиване (40°C) → Изплакване → Изплакване с гореща вода (60°C) → Изсушаване → Край	Предварително измиване (40°C) → Основно измиване (45°C) → Изплакване с гореща вода (60°C) → Изсушаване → Край	Основно измиване (35°C) → Изплакване (35°C)
Консумация на вода (L)	12	9.1	10.5
Консумация на енергия (kWh)	0.71	0.77	0.28
Време на цикъл (мин)	125	60	20

DW5*R405*BB / DW5*R404*BB

Цикъл	AUTO (Автоматичен)	ECO (Еко)	Intensive (Интензивен)
Остатъци от храна	Нормално	Нормално	Много
Последователност на цикъл	Предварително измиване (45°C) → Основно измиване (55°C) → Изплакване → Изплакване с гореща вода (65°C) → Изсушаване → Край	Основно измиване (45°C) → Изплакване → Изплакване с гореща вода (60°C) → Изсушаване → Край	Предварително измиване (50°C) → Основно измиване (60°C) → Изплакване → Изплакване с гореща вода (70°C) → Изсушаване → Край
Консумация на вода (L)	13.1	9.5 (DW5*R404*BB) 9.9 (DW5*R405*BB)	16.5
Консумация на енергия (kWh)	1.1	0.780 (DW5*R404*BB) 0.836 (DW5*R405*BB)	1.3
Време на цикъл (мин)	175	220	165

Цикъл	Delicate (Деликатен)	Express (Експресен)	Quick (Бърз)
Остатъци от храна	Малко	Нормално	Малко
Последователност на цикъл	Предварително измиване → Основно измиване (40°C) → Изплакване → Изплакване с гореща вода (60°C) → Изсушаване → Край	Предварително измиване (50°C) → Основно измиване (60°C) → Изплакване с гореща вода (60°C) → Изсушаване → Край	Основно измиване (35°C) → Изплакване (35°C)
Консумация на вода (L)	13.4	9.1	10.5
Консумация на енергия (kWh)	0.78	0.75	0.3
Време на цикъл (мин)	125	60	20

БЕЛЕЖКА:

- Времето на цикъла зависи от опциите, които сте добавили, както и от налягането и температура на подаваната вода.
- Съдомиялната източва автоматично останалата вода вътре, ако тя не е била използвана в последните 5 дни.
- Консумацията на енергия зависи от температурата на водата и/или от натоварването на самата съдомиялна с прибори за измиване. Когато помощният резервоар за изплакване е празен, времето и температурата могат да се увеличат малко.
- Ако не се използва препарат за изплакване, времето на цикъла и температурата може да се увеличи леко.

IX. Транспортиране, преместване, съхранение и изхвърляне на съдомиялната машина:

Транспортиране и преместване:

Уверете се, че съдомиялната машина е празна и в нея няма разхлабени части. Първо, източете съдомиялната машина по следния начин:

- Отворете вратата и след това включете съдомиялната машина.
- Изберете и стартирайте цикъла ECO.
- Натиснете СТАРТ и след това затворете вратата.
- Когато цикълът приключи, отворете вратата след 5 секунди.
- Натиснете и задръжте START за 3 секунди, за да източите водата.
- Затворете вратата.
- Когато процесът на източване приключи, отворете вратата.
- Изключете съдомиялната машина и след това затворете водния клапан.
- Премахнете връзката на маркуча за вода и маркуча за източване.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Не разклащайте съдомиялната машина, докато я местите. Може от нея да капе остатъчна вода.

Защита срещу замръзване:

Ако оставите съдомиялната машина на място с риск от замръзване за продължително време, уверете се, че е сте я изпразнили. Следвайте същите насоки, както когато трябва да я местите/транспортирате.

X. Регулаторна информация:**Правилно изхвърляне на този продукт (отпадък от електрически и електронни оборудване)
(Приложимо в страни със системи за разделно събиране)**

Тази маркировка върху продукта, аксесоарите или документите, придружаващи инструментите, показва че продукта и неговите електронни аксесоари (напр. зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не трябва да се изхвърлят с други битови отпадъци на края на техния експлоатационен живот. За предотвратяване на възможна вреда на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля отделете тези артикули от други видове отпадъци и ги рециклирайте отговорно, така че да бъде насърчавано устойчивото повторно използване на материални ресурси. Потребителите, които използват уреда у дома, трябва да се свържат или с търговеца на дребно, където са закупили този продукт или с техния местен правителствен офис, за подробности относно къде могат да занесат този продукт за безопасно рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт и неговите електронни аксесоари не трябва да се смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

За информация относно екологичните ангажменти на Samsung и специфичните регулации на продукта напр. REACH, WEEE, батерии, моля посетете нашата страница за устойчивост, достъпна чрез [Samsung.com](https://www.samsung.com).

Изхвърляне на съдомиялната машина и подпомагане на околната среда:

Вашата съдомиялна машина е произведена от рециклируеми материали. Ако решите да я изхвърлите, моля, спазвайте всички местни разпоредби за изхвърляне на отпадъци. Изрежете захранващия кабел, така че уредът да не може да бъде свързан към източник на захранване.

Отстранете вратата ѝ, така че животни и деца да не могат да се заклеят вътре в уреда.