



LED телевизор с подсветка

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Прочетете ръководството внимателно и се уверете, че сте разбрали напълно неговото съдържание, преди да включите това устройство за първи път.

Български

Съдържание

Важни инструкции за безопасност

Важна забележка	A
Инструкции за безопасност	A

1-Инструкции за бутони за бърз достъп

Включване или изключване на телевизора	1
Избиране на източник на входен сигнал	1
Използване на телевизия на живо	1
Използване на функцията Меню	2
Указател (ЕПУ)	4
Времеотместване	4

2-Настройки

Използване на настройките	5
Мрежа и интернет	5
Канал	6
Профили и влизане	6
Приложения	7
Предпочитания за устройство	7
Дистанционно управление и аксесоари.....	7

3-Предпочитания за устройство

Относно	7
Дата и час.....	8
Таймер	8
Език	8
Клавиатура	8
Входове	8
Захранване	9
Картина	9
Звук	10
Съхранение	11

Съдържание

3-Предпочитания за устройство

Начален екран	11
Режим магазин	11
Google Асистент	11
Вградена функция Chromecast	11
Скринсейвър	11
Пестене на енергия	12
Местоположение	12
Използване и диагностика	12
Достъпност	12
Рестарт	12

4-Интелигентни функции

Запознаване с Началния екран	13
Цифров мултимедиен плейър	14
Приложения	14

5-Друга информация

Отстраняване на неизправности	15
Рециклиране/Лицензи	16

Важни инструкции за безопасност

Важна забележка

Параграфите, започващи със символа , обозначават важни указания, съвети или условия за следните настройки.



За вашата лична безопасност и за оптималната работа на телевизора се уверете, че сте прочели инструкциите за безопасност преди да извършите монтажа.

Съвместимостта с продукти, софтуер и услуги от трета страна не е гарантирана. Не може да ни бъде търсена отговорност за щети или загуби, претърпени по време на работа, използване или свързване с несъвместими устройства или приложения.

Записването и възпроизвеждането на съдържание на този или друг уред може да изисква разрешение от собственика на авторските права или други подобни права върху такова съдържание. Ваша грижа е да се уверите дали използването на този или друг уред е в съответствие с приложимото законодателство за авторските права във вашата държава. Моля, направете справка с това законодателство за повече информация относно съответните закони и разпоредби или се свържете със собственика на авторските права за съдържание, което желаете да запишете или възпроизведете.

Прочетете тези инструкции

Следвайте всички инструкции

Обърнете внимание на всички предупреждения

Запазете тези инструкции

Всички права са запазени.



Инструкции за безопасност

За да осигурите безопасна и правилна употреба на този продукт, винаги спазвайте следните предпазни мерки с цел да избегнете опасни ситуации и повреда на уреда:

	ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР НЕ ОТВАРЯЙТЕ	
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ОТВАРЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНАТА ЧАСТ). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ РЕМОНТИРАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ТЕХНИК.		



Символът на светкавица в триъгълник има за цел да предупреди потребителите за наличие на неизолирано опасно напрежение по корпуса на продукта, което може да е достатъчно силно, за да създаде предпоставка за опасност от токов удар.



Удивителният знак в триъгълник има за цел да предупреди потребителите за наличие на важни инструкции за експлоатация и поддръжка (сервизно обслужване) в документацията, придружаваща устройството.



Променливотоково напрежение: този символ показва, че номиналното напрежение, обозначено със символа, е променливотоково напрежение.



Продукт от клас II: този символ показва, че не се изисква безопасно свързване на защитно заземяване.

Важни инструкции за безопасност

Предназначение и условия за употреба на този телевизор

Този телевизор е предназначен за възпроизвеждане на видео и аудио сигнали, поставен на маса или на стена, в домашна или офис среда. Не трябва да се използва в помещения с висока влажност или висока концентрация на прах. Гаранцията е валидна само при употреба, в средата и предназначението, обозначени от производителя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Високата влажност и концентрацията на прах могат да повишат риска от токов удар в устройството. За да намалите рисковете от пожар или токов удар:

- Не излагайте устройството на дъжд, влага, капки или пръски вода и не поставяйте предмети, пълни с течности, като вази, чаши и други, над и върху устройството, над и върху устройството.
- Не докосвайте телевизора с мокри ръце.
- Не монтирайте телевизора в близост до климатик, винги дръжте настрана от свещи или други открити пламаци.

Ако телевизорът се премести от студена в топла среда, трябва да го изключите поне за един час, за да предотвратите кондензация на влага. Ако се използва на открито, трябва да бъде защитен от влага.

Ако забележите нещо необичайно, незабавно извадете щепсела.

В случай на пожар, за предпочитане използвайте CO₂ газ или пожарогасител на прахова основа. Ако такива пожарогасители са недостъпни, опитайте се да изолирате електрозахранването, преди да използвате воден пожарогасител.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Телевизорът може да падне и да причини сериозни телесни наранявания или смърт. Много наранявания, особено за деца, могат да бъдат предотвратени, като се вземат елементарни предпазни мерки, като:

- ВИНАГИ използвайте шкафове или стойки или методи за монтаж, препоръчани от производителя на телевизора.
- ВИНАГИ използвайте само мебели, които могат безопасно да издържат теглото на телевизора.
- ВИНАГИ проверявайте дали телевизора не се подава от ръба на носещата го мебел.
- ВИНАГИ обяснявайте на децата за възможните опасности при катерене върху мебелите за достигане на телевизора или неговите бутони.
- ВИНАГИ прокарвайте проводниците и кабелите, свързани към вашия телевизор, така че да не могат да препъват, да се изтеглят или да се хващат.
- НИКОГА не поставяйте телевизора на нестабилно място.
- НИКОГА не поставяйте телевизора върху високи мебели (например шкафове или библиотеки), без да закрепите както мебелите, така и телевизора към подходяща опора.
- НИКОГА не поставяйте телевизора върху кърпа или други материали, които могат да се поставят между телевизора и носещата го мебел.
- НИКОГА не поставяйте предмети като играчки и дистанционни управления върху телевизора или на мебелите върху които е поставен телевизора, тъй като те могат да изкушат децата да се покатерят.

Ако вашият телевизор е задържан или преместван, същите предпазни мерки трябва да бъдат спазени.

■ Преместване/Транспорт

Преди да преместите този телевизор, изключете всички кабели и се движете само във вертикално положение. Хванете устройството отгоре и отдолу за рамките.

- Не упражнявайте натиск върху предния панел на телевизора. За транспортирането на по-големи телевизори могат да са необходими двама или повече души.

Ако трябва за кратко да сложите телевизора в легнало положение, поставете устройството, така че цялата предна повърхност да е положена върху мек материал.

LED екранът е направен от стъкло и може да се счупи, ако не се третира правилно. Винаги носете гумени ръкавици, когато носите устройството. Ако LED екран е повреден, могат да изтекат течни кристали. В случай на контакт с кожата, незабавно изплакнете обилно с вода.

■ Захранване

Неправилните напрежения могат да повредят телевизора. Свързвайте това устройство към източници на захранване с правилното напрежение и честота на тока, което е посочено на табелката с технически данни, като използвате предоставения захранващ кабел.

Щепселът трябва да бъде лесно достъпен, така че устройството да може да бъде изключвано по всяко време. Устройството е включено дори ако е в режим на готовност, докато е свързано към електрически контакт.

Препоръчва се това устройство да се постави на отделна верига.

- Не претоварвайте гнездата, като свържете твърде много устройства към един и същи контакт. Претоварените контакти, удължителните кабели и др. са опасни и могат да доведат до токов удар и пожар.

След изключване на устройството, изчакайте 5 секунди преди да го включите отново. Честите промени в захранването в кратки интервали от време могат да доведат до проблеми в телевизора.

■ Щепсел и захранващ кабел

- Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- Не поставяйте тежки предмети върху захранващ кабел. Прекарвайте кабела така, че да не се огъва или да има контакти с остри ръбове, да се настъпва или да се излага на химикали. Захранващ кабел с повредена изолация може да причини токов удар и пожар.
- Издърпвайте щепсела, НЕ кабела, когато го изключвате от захранването. Кабелът може да се повреди и да причини късо съединение, ако бъде издърпан.
- Не поставяйте захранващ кабел близо до обект с висока температура.

- Не премествайте телевизора, когато захранващия кабел, е свързан към контакта.
- Не използвайте повреден или разхлабен захранващ кабел, или повреден контакт.
- Не използвайте захранващи кабели, различни от захранващите кабели, доставени с това устройство.
- ЩЕПСЕЛЪТ на захранващия кабел се използва като устройство за изключване от напрежение, затова устройството за изключване и електрическият контакт трябва да бъдат лесно достъпни.

■ Инсталация

Проверете дали мястото, за поставяне на телевизора може да понесе неговото тегло. Поставете върху равна, твърда и хоризонтална повърхност. Уверете се, че уредът не стои на ръба на плоскости, когато е поставен в или на мебели. Ако го поставите на количка, внимавайте да не я преместите, за да предотвратите събаряне на устройството.

- Поставете устройството в нормално, изправено хоризонтално положение. Никога не трябва да се използва вертикално, легнало или висящо от тавана.
- Поставете устройството на място, където не е изложено на пряка слънчева светлина или други източници на топлина.

Когато прикрепите телевизора към стена, следвайте инструкциите, приложени към стенния монтаж. Уверете се, че не инсталирате телевизора, като опъвате кабелите за захранване и сигнал, разположени на гърба на телевизора.


■ Вентилация на въздуха и високи температури

Инсталирайте ТВ само когато има достатъчна вентилация и осигурете свободно пространство от най-малко 10 см от страни и 20 см над устройството за циркулация на въздуха. Прекомерното прегряване на топлина и нарушена вентилация може да доведе до пожар или преждевременно повреждане на някои електрически компоненти.

- Не блокирайте вентилационните отвори с вестници, покривки, завеси и др.
- Не сушете дрехи и др. над уреда.
- Внимавайте да не докосвате вентилационните отвори, тъй като те могат да се нагорещат.
- Не поставяйте чужди тела в телевизора през вентилационните отвори.

■ Стойката

- Не използвайте стойки, различни от тези, доставени с това устройство.
- Не променяйте и не използвайте стойката, ако тя е изкривена от физическо нараняване.
- По време на инсталацията се уверете, че всички винтове са здраво затегнати.
- Уверете се, че по време на монтиране към стойката, не нарушавате целостта на телевизора.
- Уверете се, че децата не се качват на стойката.
- Стойката се прикрепя или премахва поне от двама души.

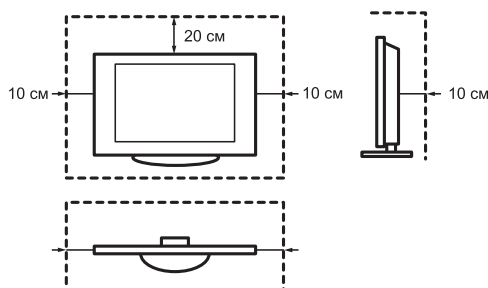

Предотвратете навлизането на малки предмети във вътрешността на устройството през вентилационните отвори. Такива обекти могат да причинят късо съединение, което може да причини пожар.

Ако нещо попадне в устройството, незабавно изключете устройството и се свържете с техническата поддръжка.

■ LED екранът

Въпреки задълбочената грижа при производството на този дисплей, поради технически причини не може да бъде издадена 100% гаранция, че няма да възникнат дефекти на подпиксепите. Те не могат да се считат за дефект на устройството по отношение на гаранцията. Те няма да повлияят на производителността и надеждността на телевизора.

За да предотвратите "изгаряне" на изображението, трябва да се избягва показването на неподвижни изображения за продължителен период от време, възможно е копие на изображението да остане. Ако съотношението е настроено на 4:3 за дълго време, на черните области може да се появи размазване на изображението. Изгарянето на изображения не се покрива от гаранцията.

- Не упражнявайте физическа сила или удари върху панела на дисплея.

Избягвайте докосването на LED екрана, или когато това е не възможно, не го докосвайте за продължително време. Това може да доведе до временни ефекти на изкривяване на картината.

■ Радиовълни

- Не използвайте телевизора в медицински институции или места с медицинско оборудване. Радиовълните могат да попречат на медицинското оборудване и да предизвикат смущения.
- Не използвайте телевизора близо до оборудване за автоматично управление, като автоматични врати или пожарни аларми. Радиовълните могат да предизвикат смущения в оборудването за автоматично управление и да причинят неизправности.

Ако имате пейсмейкър, дръжте го на разстояние от поне 22 cm от телевизора. Радиовълните могат да попречат на работата на пейсмейкъра.

■ Вградена безжична LAN мрежа

- Не свързвайте телевизора към безжични мрежи, до които нямате права да използвате. Данните се предават и получават чрез радиовълни и могат да бъдат засечени и наблюдавани.

Вградената безжична LAN мрежа използва честотни ленти 2,4 GHz и 5 GHz. За да избегнете неизправности или бавна работа поради радио смущения, поставете телевизора далеч от други устройства с безжична LAN мрежа, микровълнови устройства, мобилните телефони и други устройства, които използват сигнали от 2,4 GHz и 5 GHz.

■ Предупреждение за обгазяване

Новите мебели, килими, бои, строителни материали и електроника могат да отделят химикали чрез изпаряване във въздуха. След като настроите телевизора и го включите за първи път, е възможно да усетите лека миризма в рамките на няколко часа. Това е така, защото някои части на телевизора се загряват за първи път. Материалите, които използваме, напълно отговарят на екологичните изисквания и наредби. Вашият телевизор работи добре и изпаренията от обгазяването в последствие ще намаляят.

■ Надзор

- Не позволявайте на деца да играят в близост до телевизора без надзор. Възможно е да се преобърне, да бъде бутнат или съборен от Стойката и да нарани някого.
- Не оставяйте включен телевизор без надзор.

■ Звук

Силната музика и звуци могат да доведат до непоправима повреда на слуха ви. Избягвайте силни звуци, особено за дълго време и при използване на слушалки.

Ако чуете звук на барабанене в ушите ви, намалете силата на звука или временно спрете да използвате слушалки.

■ Гръмотевични бури

Изключете щепсела и всички свързани кабели на антената от телевизора по време на гръмотевична буря. Пренапрежението, причинено от мълния, може да повреди телевизора през антенната система и контакта.

■ Дълги периоди на отсъствие

Докато щепселът е включен в стенния контакт, телевизорът консумира енергия дори в режим на готовност. Щепселът и всички свързани кабели на антената трябва да бъдат изключени по време на дълги периоди на отсъствие.

■ Почистване и грижи

ВНИМАНИЕ:

Изключете захранващия кабел, преди да почистите телевизора.

Почиствайте телевизора, екрана и дистанционното управление само с мека, влажна, чиста и естествена кърпа. Не използвайте химикали.

- Не излагайте повърхностите на репеленти за насекоми, разтворители, разреждатели или други летливи вещества. Това може да намали качеството на повърхността.
- Не пръскайте вода или други течности директно върху телевизора. Течности, попаднали в телевизора могат да повредят продукта.
- Повърхността на дисплея е лакирана и може лесно да се повреди. Внимавайте да не я надраскате с нокти или други твърди предмети.
- Редовно избърсвайте щепсела със суха кърпа.

■ Сервиз/Поддръжка

Никога не сваляйте капака/гърба на телевизора. Не се опитвайте да ремонтирате телевизора сами. Оставете цялата поддръжка на оторизиран сервизен персонал.

■ Опаковка

Съхранявайте материалите против влага и пластмасовите торби далеч от достъпа на деца.

Полиетиленовите торбички могат да доведат до недостиг на кислород, а материалът против влага е вреден при поглъщане. При случайно поглъщане, накарайте пациента да повърне и отидете в най-близката болница.

■ Промяна

Не се опитвайте да модифицирате този продукт по никакъв начин. Неразрешеното изменение може да анулира гаранцията на това устройство, да причини токов удар и пожар.

■ Батерии за Дистанционно Управление

- Неправилната инсталация може да причини изтичане на батерии, корозия и експлозия.
- Батериите се сменят само от същия или подобен тип.
- Не смесвайте стари и нови батерии.
- Не използвайте различни видове батерии.
- Не използвайте акумулаторни батерии.
- Не изгаряйте и не разглобявайте батериите.
- Уверете се, че изхвърляте батериите правилно.
- Не излагайте батериите на прекомерна топлина като слънчева светлина, огън или други подобни.

■ Заземяване на външната антена

Ако използвате външна антена, уверете се, че антенната система е защитена срещу пикове на напрежение и натрупани статични заряди.

■ Изхвърляне

Вижте раздела за рециклиране в това ръководство.

Инструкции за бутони за бърз достъп

Отказ от отговорност:

Менютата в ръководството може незначително да се различават от реалния екран. Някои функции може да не са приложими за някои модели/държави/региони.

Включване или изключване на телевизора

За да включите телевизора:

1. Включете захранващия кабел в контакт на променливотоково захранване.
2. Когато телевизорът е под напрежение, натиснете бутона [] на дистанционното управление, за да включите или изключите телевизора.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Когато телевизорът е в режим на готовност, той продължава да изразходва енергия. За да изключите напълно захранването, извадете щепсела от електрическия контакт.
- Ако телевизорът не получава входящ сигнал в продължение на няколко минути, той автоматично преминава в режим на готовност.

Избиране на източник на входен сигнал

Изберете източника на входен сигнал в зависимост от видеоустройството, което сте свързали към телевизора.

За да изберете източника на входен сигнал:

- Включете телевизора, а след това натиснете бутона [**INPUT**] на дистанционното управление, показва се списък с Източници.
- Натиснете бутона [], за да изберете източника на входен сигнал.
- Натиснете бутона [**OK**], за да потвърдите вашия избор.

Използване на телевизия на живо

За да гледате излъчваните програми, натиснете бутона [**INPUT**] на дистанционното управление или натиснете бутона [] на дистанционното управление, за да щракнете върху иконата  **Източници** на началния екран и изберете **Антенa / Кабел / Сателит / ATV** като източник на входен сигнал.

Указания за търсене на канал

Когато изберете **Антенa / Кабел / Сателит / ATV** като източник на входен сигнал, ако преди това не са записани телевизионни канали, ще бъдете подканени да потърсите канал. Също така можете да натиснете бутона [] на дистанционното управление, за да изберете **Настройки > Канал** за промяна на настройките на каналите.

Показване на информация за канали

Натиснете бутона [**INFO**] на дистанционното управление и в горната част на екрана ще се покаже информационен банер.

Разглеждане на списъка на каналите

След автоматично сканиране на канала (ако използвате антена) или при прием на канали чрез кабелен оператор, можете да видите списъка с канали, като натиснете бутона [**OK**] / [**CH.LIST**] на дистанционното управление. Ще видите списъка с канали, показан на екрана.

Създаване на Списък с любими

За бърз достъп до най-гледаните от вас канали можете да създадете Списък с любими.

За да създадете Списък с любими:

1. Натиснете бутона [**OK**] на дистанционното управление, за да извикате списъка с канали.
2. Натиснете [**СИНИЯ**] бутон на дистанционното управление за добавяне към списъка с любими.

Инструкции за бутони за бърз достъп

Разглеждане на списъка с любими

За да разгледате каналите, които сте добавили към Списъка с любими:

1. Натиснете бутона [**OK**] на дистанционното управление, за да извикате списъка с канали.
2. Натиснете [**ЖЪЛТИЯ**] бутон на дистанционното управление, да да влезете в **Избор на тип**.
3. Изберете **Любими**, за да разгледате списъка с любими

Използване на функцията Меню

Натиснете бутона [**≡**] на дистанционното управление, за да влезете в **Канали / Опции на телевизора / Записване** в режим на телевизор.

- **Канали / Опции на телевизора / Записване** се състои от следните настройки: Указател на програмите, Канал, Източник, Картина, Звук, Захранване, CI Карта, Допълнителни опции, Настройки, Информация за устройства, Режим на времеизместване.
- Във всяко меню можете:
 - Да натиснете бутона [**^ / v**], за да изберете елемент.
 - Да натиснете бутона [**OK**] за да влезете в подменюто или да зададете включване или изключване.
 - Да натиснете бутона [**< / >**], за да регулирате стойността.
 - Натиснете бутона за връщане назад [**←**], за да се върнете в предишното меню.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Менютата в ръководството на потребителя може незначително да се различават от реалния екран.

Указател на програмите

Влезте във функцията на указателя в режим на телевизор. Той представя преглед на програмната схема на всеки цифров канал. Направете справка с раздел “Указател (ЕПУ)” в това ръководство, за да получите повече информация на страница 4.

Канал

Направете справка с раздел “Използване на настройките > Канал” в това ръководство, за да получите повече информация на страница 6.

Източник

Направете справка с раздел “Избиране на източника на входен сигнал” в това ръководство, за да получите повече информация на страница 1.

Картина

Направете справка с раздел “Предпочитания за устройство > Картина” в това ръководство, за да получите повече информация на страница 9.

Звук

Направете справка с раздел “Предпочитания за устройство > Звук” в това ръководство, за да получите повече информация на страница 10.

Захранване

Регулиране на настройката на таймера според вашите предпочитания. Можете да зададете **Таймер за заспиване**, **Изключване на картината**, **Таймер за изключване**, **Автоматично изключване при липса на сигнал** и **Автоматично заспиване**.

CI Карта

Тази функция зависи от конфигурацията на продукта, направете справка с раздел “Свързване” в ръководството за монтаж.

Инструкции за бутони за бърз достъп

Допълнителни опции

● Аудио език

Задайте езика по подразбиране на аудио изхода за вида съдържание на цифрова програма, която гледате.

▣ ЗАБЕЛЕЖКА

Тази функция може да не е приложима за някои модели/държави/региони.

● 2-ри език за аудио

Задайте вторичния език на аудио изхода за съдържание на цифрова програма.

● Звукозаписи

Изберете желаните звукозаписи от списъка, ако видеоклипът съдържа няколко звукозаписа.

● Син екран при липса на входен сигнал

Задайте на включен за показване на син екран, и на изключен за показване на черен екран, когато няма сигнал.

● Канал по подразбиране

Задайте най-гледаните от вас канали, за да имате бърз достъп до тях, когато телевизорът е включен.

● Настройки на HBBTV

Задайте, за да имате достъп до услуги от доставчици чрез HBBTV.

▣ ЗАБЕЛЕЖКИ

- Тази функция може да не е приложима за някои модели/държави/региони.
- Някои канали може да не поддържат услугата HBBTV.

● Субтитри

Изберете желаните субтитри от списъка, ако избраният канал поддържа многоезични субтитри. (Достъпна само за канали на цифрова телевизия)

● Телетекст

Показване в режим на телетекст.

▣ ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция се вижда само когато има съответната информация за избрания канал.

● Системна информация

Разгледайте информация за текущия сигнал.

Настройки

Конфигурирайте телевизора. Можете да зададете **Мрежа и интернет, Канал, Профили и влизане, Приложения, Предпочитания за устройство, Дистанционни управления и аксесоари**.

Направете справка с раздел "Използване на настройките" в това ръководство, за да получите повече информация на страница 5.

Информация за устройство

Вижте информацията за достъпните устройства.

Режим на времеизместване

Тази опция ви позволява да направите пауза и да превъртите назад Live TV. Тази функция работи чрез временно записване в устройство за съхраняване на данни. Уверете се, че устройство за съхраняване на данни е свързано и че има достатъчно свободно място на неговия диск. В противен случай записването няма да започне. Направете справка с раздел "Времеизместване" в това ръководство, за да получите повече информация на страница 4.

Инструкции за бутони за бърз достъп

Указател (ЕПУ)

Указателят (ЕПУ) предлага удобен начин за проверка на телевизионни програми за следващите 7 дни. Информацията, показвана от Указателя (ЕПУ), се предоставя от търговските телевизионни мрежи само за цифрови канали. Указателят (ЕПУ) осигурява и лесен начин за записване на вашите любими програми и функция за напомняне, която може да превключи на канал автоматично в определеното време, за да не пропуснете програми, които ви интересуват. Наличността и информацията за програмите ще се различава в зависимост от оператора.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията Указател (ЕПУ) е достъпна само за цифрови канали. Аналогови канали не се поддържат.
- Натиснете бутона [**GUIDE**] на дистанционното управление, за да се покаже информация за канала в списъка на указателя за програми.
- Използвайте кръстовидния бутон на дистанционното управление, за да изберете текуща програма за гледане.
- **Предишен ден**
За да изберете програми от предишния ден, натиснете [**ЧЕРВЕНИЯ**] бутон, за да се върнете назад с един ден.
- **Следващ ден**
За да изберете програми от следващия ден, натиснете [**ЗЕЛЕНИЯ**] бутон, за да отидете напред с един ден.
- **Вид филтър**
За да изберете канали по опции на екрана, натиснете [**СИНИЯ**] бутон на дистанционното управление. Някои опции в Вид филтър може да не са налични за някои модели/държави/региони.
- **Преглед на подробни данни**
Натиснете [**ЖЪЛТИЯ**] бутон, за да видите подробна информация за избрания канал.

Времеотместване

Тази опция ви позволява да направите пауза и да превъртите назад Live TV. Тази функция работи чрез временно записване в устройство за съхраняване на данни. Уверете се, че устройство за съхраняване на данни е свързано и че има достатъчно свободно място на неговия диск. В противен случай записването няма да започне.

Натиснете бутона [**⏮**] на дистанционното управление в режим на телевизор, а след това изберете **Режим на времеизместване**. Задайте **Режим на времеизместване** на **Включване**, а след това натиснете бутона **НАЗАД** на дистанционното управление за връщане на времето назад. Натиснете бутона [**⏮**] за пауза, възпроизвеждане, гледане назад и гледане напред.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Функцията Времеизместване не поддържа аналогови канали.
- Мястото за съхранение на USB устройството трябва да е не по-малко от 1 Гб. Като устройство за съхранение на данни настоятелно се препоръчва използването на мобилен USB твърд диск вместо USB флаш устройство.
- Функцията Времеизместване е приложима само за някои модели/държави/региони.

Използване на настройките

- Натиснете бутона [] на дистанционното управление, за да влезете в Началния екран, а след това изберете иконата  за достъп до менюто **Настройки**. Също така, можете да натиснете бутона [] на дистанционното управление, за да влезете в менюто в режим на телевизор, а след това изберете менюто **Настройки**.

Менюто се състои от следните настройки:

- **Мрежа и интернет**
- **Канал**
- **Профили и влизане**
- **Приложения**
- **Предпочитания за устройство**
- **Дистанционно управление и аксесоари**

- Във всяко меню можете:

Да натиснете бутона [], за да изберете елемент.

Да натиснете бутона [**ОК**] за да влезете в подменюто или да зададете включване или изключване.

Да натиснете бутона [], за да регулирате стойността

Натиснете бутона за връщане назад [], за да се върнете в предишното меню.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои функции може да не са приложими за някои модели/държави/региони.

Мрежа и интернет

- **Wi-Fi**

Включете Wi-Fi за достъп до интернет чрез безжична мрежова връзка. Изберете достъпна мрежа, натиснете бутона [**ОК**], за да потвърдите. Ще се покаже екран, който ви подканва да въведете паролата, ако е необходимо.

- **Виж всички / Виж по-малко**

Натиснете бутона [**ОК**] за да видите всички достъпни мрежи или по-малко от тях.

- **Добавяне на нова мрежа**

Можете да добавите безжична мрежа.

- **Винаги достъпно сканиране**

Поставете отметка за сканиране за мрежи, дори когато Wi-Fi е изключен.

- **Wow**

Събуждане на безжична мрежа.

- **Wol**

Събуждане на LAN.

- **Woc**

Събуждане на Chromecast.

- **Свързан / Няма установено свързване**

Показва дали Ethernet е свързан

- **Настройки на прокси сървър**

Можете да зададете прокси сървъра.

ЗАБЕЛЕЖКА

- HTTP прокси сървър се използва от браузъра, но може да не се използва от други приложения.
- **IP настройки**
Конфигурирайте IP настройката за вашата мрежова връзка.

Канал

- **Канали**

Задайте сканиране за канал, сканиране на отделен РЧ канал и други опции според вашия избор.

- **Автоматично актуализиране на канали**

Задайте на **Включване**, за да позволите на телевизора автоматично да актуализира списъка с канали от оператора.

- **Съобщение за актуализация на канал**

Изберете дали да получавате уведомително съобщение, когато е намерен нов канал.

- **Родителски контрол**

Настройката за родителски контрол ви позволява да блокирате съдържание, което не е подходящо за гледане от деца.

Включване на Родителски контрол

Създайте паролата в менюто Ръководство за монтаж за родителски контрол.

След това натиснете бутона [] на дистанционното управление и изберете иконата  за достъп до меню **Настройки**, изберете **Канал > Родителски контрол** и въведете зададената от вас парола. Сега можете да конфигурирате конкретна настройка.

- **Блокиране на канали**

Блокирате програми по канали, когато включите функцията Родителски контрол.

- **Ограничение на програми**

Когато активирате настройките за родителски контрол, някои програми се блокират.

- **Блокиране на входни данни**

Блокирате съдържание от устройства, които са свързани към някои портове на телевизора.

- **Промяна на ПИН кода**

Промяна на ПИН кода, който използвате за достъп до "Родителски контрол".

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако сте забравили вашата парола, обадете се в Центъра за обслужване на клиенти на битова електроника.

- **Лицензи с отворен код**

Щракнете, за да прочетете подробности за лицензите.

Профили и влизане

- За телевизора можете да използвате няколко профила в Google. Също така можете да добавяте и други видове профили в зависимост от вашите приложения.
- За да премахнете вашия профил от телевизора, натиснете бутона [] на дистанционното управление и изберете иконата  за достъп до меню **Настройки**, а след това изберете **Профили и влизане**, изберете вашия профил и изберете **Премахни профил**. Сегашният профил е изтрил от телевизора. Всички данни, съхранявани на телевизора, свързан с вашия профил, се премахват.

За да премахнете телевизора от профил в уебсайта на Google, отидете на адрес <https://myaccount.google.com/device-activity>. Изберете телевизора и го премахнете от вашия профил.

За да изтриете профил на Google на уебсайта, отидете на адрес <https://myaccount.google.com/data-and-privacy>. Въведете паролата за потвърждение, приемоте условията за изтриване на профил в Google и потвърдете операцията за изтриване на профила. Когато операцията е успешна, профилът в Google и всички свързани с него данни се премахват.

Предпочитания за устройство

Приложения

Разгледайте подробности за приложение или друг посочен елемент. Наличната информация и възможности се различават според различните видове приложения.

Направете справка с раздел “Приложения” в това ръководство, за да получите повече информация на страница 14.

Предпочитания за устройство

Направете справка с раздел “Предпочитания за устройство” в това ръководство, за да получите повече информация на страница 7.

Дистанционно управление и аксесоари

● Добавяне на аксесоар

Свържете Bluetooth устройства (като клавиатура, мишка, саундбар) с телевизора. Преди да можете да използвате Bluetooth устройство с телевизора, първо трябва да го сдвоите.

1. Направете откриваемо устройство, което искате да сдвоите. Вижте документацията, приложена към устройството, за да научите как да го направите откриваемо.
2. Телевизорът показва идентификаторите на всички достъпни устройства в обхвата.
3. Щракнете върху идентификатора на Bluetooth устройството от списъка на телевизора, за да се сдвоите с него.
4. За да завършите сдвояването, следвайте инструкциите.

● Списък с устройства

Показва всички достъпни устройства.

Предпочитания за устройство

Относно

Вижте информация за версията, състоянието на мрежата, както и друга информация. Също така можете да актуализирате версията на софтуера, да промените името на телевизора или да възстановите текущите настройки до фабричните.

● Актуализация на системата

Осигурете софтуерни актуализации за постоянно подобряване на работата на телевизора и отстранете проблеми, които могат да окажат влияние върху вашето потребителски опит; затова ви препоръчваме да оставите телевизора свързан с интернет, за да получавате автоматично да получавате актуализации, когато те са достъпни.

● Име на устройство

Изберете име за вашия телевизор, а също така можете да изберете “Не променяй”. Името ще се показва на устройства, които са достъпни за споделяне на данни.

● Възстановяване на фабричното състояние

Нулирайте текущите настройки обратно към фабричните настройки.

● Статус

Разглеждат се системи съобщения, включително Мрежа, серийни номера и т.н.

● Правна информация

Щракнете, за да прочетете правната информация.

● Модел

Показване на името на този телевизор.

● Версия на ОС Android TV

Показва текущата версия на ОС Android TV.

Предпочитания за устройство

- **Версия на софтуера**

Показване на текущата софтуерна версия на този телевизор.

Дата и час

- **Автоматична дата и час**

Задайте на **“Включване”**, за да използвате часа от мрежата. Също така можете да зададете текущия час ръчно, когато е избрано **“Изключване”**.

- **Задаване на дата**

Задайте датата.

- **Задаване на час**

Задайте часа.

- **Задаване на часова зона**

Изберете вашата часова зона.

- **Използване на 24-часов формат**

Настройка за показване на часовото време в 12- или 24-часов формат.

Таймер

- **Тип време за включване**

Задайте типа Изключване, Включване, Еднократно.

- **Час за автоматично включване**

Настройка на часовника за часа, в който искате телевизорът да се включва автоматично.

- **Тип време за изключване**

Задайте типа Изключване, Включване, Еднократно.

- **Час за автоматично изключване**

Настройте часовника за часа, в който искате телевизорът да се изключи автоматично.

Език

Регулирайте настройките за език по подразбиране за телевизора.

Клавиатура

Регулирайте настройките по подразбиране за клавиатурата.

Входове

Можете да видите състоянието на устройствата, с които е свързан телевизора: Свързан вход, Входове в режим на готовност, Несвързани входове и т.н.

Управление на битова електроника (СЕС)

- **Управление на HDMI**

Позволява управление на HDMI устройства от телевизора.

- **Автоматично изключване на устройството**

Изключване на HDMI устройства от телевизора.

- **Автоматично включване на телевизора**

Включване на телевизора с HDMI устройство.

Предпочитания за устройство

● **Списък с CEC устройства**

Ще видите списъка с CEC устройства, ако телевизорът има достъп до CEC устройство.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- За свързване на устройства, съвместими с HDMI-CEC, с телевизора трябва да се използват HDMI кабели.
- Функцията HDMI-CEC на свързаното устройство трябва да е включена.
- Ако свържете HDMI устройство, което не е съвместимо с HDMI-CEC, всички функции за управление на HDMI-CEC няма да работят.
- В зависимост от свързаното HDMI устройство, функцията HDMI-CEC управление може да не работи.

Захранване

● **Таймер за заспиване**

Настройте таймера за заспиване за автоматично изключване на телевизора в определено време: Изключване, 10 минути, 20 минути, 30 минути, 40 минути, 50 минути, 60 минути, 90 минути и 120 минути.

● **Изключване на картината**

Когато изберете тази опция, екранът няма да показва картината. Можете само да слушате звука. Натиснете произволен бутон с изключение на бутона [⏻], бутоните за сила на звука [◀ + / -] и бутона за изключване на звука [⏻], за да възстановите операцията.

● **Таймер за изключване**

Настройте таймера за автоматично изключване на телевизора в определено време: Изключване, 30 минути, 60 минути, 90 минути, 120 минути, 150 минути, 180 минути, 210 минути и 240 минути.

● **Автоматично изключване при липса на сигнал**

Можете да зададете времето, след което телевизорът автоматично ще се изключи, при липса на сигнал.

● **Автоматично заспиване**

Настройте периода от време, след който бихте искали телевизорът да се изключва автоматично, когато не е подавана никаква команда: Никога, 4 часа, 6 часа, 8 часа.

Картина

● **Режим на картината**

Ако желаете да конфигурирате настройките за картината, има седем налични режима на картината: Потребителски, Стандартен, Оживен, Спортен, Филми, Игра и Енергоспестяващ.

● **Автоматична подсветка**

Можете да я зададете на Изключване, Ниско, Средно или Високо.

● **Подсветка**

Регулирайте нивото на подсветката, за да промените общата яркост на екрана.

● **Яркост**

Регулирайте нивото на яркост, за да се генерират по-светли или по-тъмни картини.

● **Контраст**

Регулирайте нивото на контраста за увеличаване или намаляване на яркостта на картината.

● **Наситеност**

Регулирайте наситеността на настройките за цветовете.

● **Нюанс**

Регулирайте нюанса на настройките за цветовете.

Предпочитания за устройство

- **Острота**

Настройте колко отсечени или омекотени да се показват контурите на картината.

- **Гама**

Регулирайте гамата, за да промените начина, по който телевизорът ще реагира на степените на сивото.

- **Цветова температура**

Изберете предварително зададена цветова температура. Регулирайте колко топло (червено) или студено (синьо) да се показват белите зони на картината.

- **Режим на Дисплей**

Регулирайте режима на визуализация, за да разтегнете или мащабирайте картината. Можете да изберете между Автоматично, Пълно, Широк екран, Супер мащабиране, Немащабирано, 4:3, Разширено за кино 14:9 и Разширено за кино 16:9.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Тази функция може да не е приложима за някои модели/държави/региони.
- Използването на специалните функции за промяна на размера на показваната картина (т.е. промяна на пропорциите височина/широчина) с цел публично излъчване или търговска печалба може да нарушат законите за авторско право.
- Ако пропорциите на избрания формат се различават от тези на телевизионното излъчване или видео програмата, това може да доведе до различно визуално възприемане.
- Когато използвате компютър, свързан с телевизора чрез HDMI терминал, качеството на динамичната картина може да се влоши.

- **Разширени видео функции**

Разширени настройки за видео.

- **Цветови тунер**

Регулирайте настройките на цветовия тунер.

- **11-точкова корекция на баланса на белия цвят**

Регулира интензитета на червената, зелената и синята светлина, за да видите истинските цветове на всички изображения в картината.

- **Възстановяване на фабричните настройки**

Възстановяване на текущите настройки на картината до фабричния режим.

Звук

- **Системни звуци**

Позволяване на системния звук по подразбиране.

- **Стил на звука**

Изберете предварително зададен режим на звука, който да отговаря на типа съдържание, което слушате.

- **Баланс**

Регулиране на силата на левия и десния високоговорител, за оптимизиране на звука за определено място.

- **Данни за еквайзер**

Увеличавате силата на звука при различни честоти.

- **Високоговорители**

Изберете настройка за **Включване** или **Изключване** на високоговорителите на телевизора.

- **Закъснение на високоговорител**

Регулирайте времето на закъснение на високоговорител.

Предпочитания за устройство

● Цифров изход

Изберете формата на цифровия аудио изход, който е най-подходящ за типа на аудио устройството. Изберете PCM, ако разполагате с усилвател, който не поддържа технология Dolby Digital.

● Закъснение на цифровия изход

Регулиране на SPDIF закъснение.

● Автоматичен контрол на силата на звука

Регулира времето на закъснение на цифровия аудио сигнал, за да синхронизирате звука от външен високоговорител с картината на телевизора.

● Подчертаване на диалозите

Оптимизирайте цялостното качество на звука, като направите звученето на диалозите ясно и естествено: Изключване, Ниско, Средно, Високо. (Опцията може да не е приложима за някои модели/държави/региони.)

● DTS Virtual:X

Разрешаване на DTS-Virtual:X.

● Възстановяване на фабричните настройки

Възстановяване на настройките на звука до фабричния режим.

Съхранение

Вижте мястото за съхранение на телевизора и достъпните устройства.

Начален екран

● Персонализиране на канали

Изтриване или добавяне на иконата на приложение от Началния екран.

● Разрешаване на предварителен преглед на видеоклипове

Разрешаване или забраняване на предварителен преглед на видеоклипове.

● Разрешаване на предварителен преглед на аудио файлове

Разрешаване или забраняване на предварителен преглед на аудио файлове.

● Пренареждане на приложения / Пренареждане на игри

Пренареждане на екрана с приложения.

● Android TV Home / Android TV Core Services

Вижте информация за лицензи на софтуер с отворен код.

Режим магазин

Включване или изключване на Режим магазин.

Google Асистент

Можете да видите разрешенията за профили и да ограничите резултатите от търсенето.

Вградена функция Chromecast

Разрешава ви да разширите функция на приложение за поточно предаване на видео и аудио към телевизора.

Скрийнсейвър

Разрешаване на скрийнсейвър, когато екранът на телевизора е неактивен.

Пестене на енергия

Задайте опцията за автоматично изключване на екрана в рамките на определено време с цел пестене на енергия.

Местоположение

Телевизорът може да използва различни режими за достъп до информация за местоположението. Всеки режим използва различни източници, за да определи местоположението на телевизора.

Използване и диагностика

Помогне за подобряване на работата на Android чрез автоматично изпращане на информация от диагностиката.

Достъпност

Осигурява опции на менюто и аудио описание в помощ на хора с увреден слух или увредено зрение.

- **Аудио тип**

Изберете аудио типа за програмите.

- **За хора с увредено зрение**

Задайте включване или изключване на функцията “За хора с увредено зрение”. Тази функция може да се използва за потребностите на хора с увредено зрение.

- **Надписи**

Показване и задаване на скрити надписи на телевизора.

- **Висококонтрастен текст**

Подобрява контраста за хора с увредено зрение. Тази функция може да се използва за потребностите на хора с увредено зрение.

- **Текст към реч**

Позволява ви да определите данни за системата “Текст към реч” и скорост на речта.

Рестарт

Рестартирайте телевизора.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои от горепосочените функции може да не са приложими за някои модели/държави/региони.

Запознаване с Началния екран

Опростеното проектиране на менюто на началния екран го прави лесен за придвижване. Можете лесно да добавяте или изтривате приложения в интерфейса на началния екран в зависимост от вашите потребности.

За достъп до началния екран натиснете бутона [O] на дистанционното управление и използвайте кръстовидния бутон за посока, за да направите своя избор.

Индикатори и икони в горната част на началния екран

- **Google Асистент**

Можете да търсите филми, телевизор и много други с помощта на вашия глас.

- **Търсене с Google**

Можете да търсите филми, телевизор и много други чрез въвеждане.

- **Известия**

Известията могат да идват от системата, от външно устройство, приложение, мултимедиен плейър и т.н.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция може да не е приложима за някои модели/държави/региони.

- **Входове**

Изберете източника на входен сигнал в зависимост от устройството, което сте свързали към телевизора.

- **Свързана / Връзката е прекъсната**

Показва дали мрежата е свързана.

- **Настройки**

Настройките ви позволяват да конфигурирате телевизора, да настроите опции на приложение, да добавяте профили и да променят други предпочитания.

- **Час**

На началния екран винаги можете да видите текущия час.

Имена на раздели, които се показват на началния екран

Началният екран показва имената на следните раздели:

- **Приложения**

Това е едно от местата, от което имате достъп до всички приложения на телевизора, можете да се възползвате от богатата гама от услуги, включително поточно предаване на видео.

- **Възпроизвеждане на следващ**

Можете да изберете типовете съдържание за възпроизвеждане след това. Също така, можете ръчно да добавите програма, която да се възпроизведе след това чрез продължително натискане върху програма в началния екран.

- **Препоръчано съдържание**

Това е предпочитаното съдържание, което ще се показва на екрана за бърз достъп.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Имената на разделите ще се променят според софтуера.

Цифров мултимедиен плейър

Цифровият мултимедиен плейър е централно място, откъдето можете да гледате или да слушате различни видове съдържание (например снимки, музика и филми).

Разглеждане на съдържание

Когато USB устройство е свързано с телевизора, който не показва Цифров мултимедиен плейър, натиснете бутона [] на дистанционното управление и се придвижете надолу, за да изберете **Цифров мултимедиен плейър**.

Трябва да получите необходимото разрешение от собствениците на съответните авторски права, за да изтеглите или използвате съдържание с авторски права. Производителят не може да даде такова разрешение.

Приложения

На ваше разположение са многобройни фабрично инсталирани приложения са на разположение, от които можете да избирате според личните си предпочитания.

Инсталиране на приложение

За да инсталирате приложение:

1. От началния екран изберете **Приложения** и изберете **Получаване на още приложения**.
2. Използвайте бутоните за придвижване на дистанционното управление, за да изберете приложението, което искате да инсталирате.
3. Изберете **Инсталиране**.

Премахване на приложение

Можете да изтривате само приложения, които сте инсталирали в телевизора. Фабрично инсталираните приложения не могат да се изтриват.

За да изтриете приложение:

1. От екрана "Приложения" използвайте бутоните за придвижване на дистанционното управление, за да изберете приложението, което искате да премахнете. Натиснете продължително бутона [**ОК**] на дистанционното управление.
2. Изберете **Деинсталиране**.
3. Показва се диалогово съобщение, което ви пита дали искате да деинсталирате това приложение. Потвърдите и иконата ще бъде премахната от екрана "Приложения".

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако дадено приложение е изтрито, информацията, свързана с това приложение, също се премахва.

Преместване на икони на приложения

За да преместите приложение:

1. От екрана "Приложения" използвайте бутоните за придвижване на дистанционното управление, за да изберете приложението, което искате да преместите. Натиснете продължително бутона [**ОК**] на дистанционното управление.
2. Изберете **Преместване**.
3. Използвайте бутоните за придвижване на дистанционното управление, за да преместите приложението на ново място. Натиснете бутона [**ОК**], за да потвърдите.

Друга информация

Отстраняване на неизправности

Ако телевизорът не работи по стандартния начин или изглежда, че е повреден, моля прочетете внимателно този раздел. Много проблеми при работата на телевизора могат да се разрешат от потребителите.

Също така е препоръчително да изключите телевизора от стенния променливотоков контакт за 60 секунди или повече, след това отново да го включите и да рестартирате телевизора. Тази лесна процедура помага за възстановяване на стабилни условия за електрически вериги и фирмуера на уреда.

Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на производителя, ако проблемът не бъде решен или имате други проблеми.

СИМПТОМИ	ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ
Няма звук или картина.	- Проверете дали захранващият кабел е включен в електрически контакт. - Проверете дали светодиодът свети или не. Ако той свети, телевизорът има захранване.
Свързах външен източник с телевизора и няма картина и/или звук.	- Проверете за правилната връзка на изхода на външния източник и за правилната връзка на входа на телевизора. - Уверете се, че сте направили правилния избор за режим на входа за входящия сигнал.
Когато включва телевизора, има няколко секунди закъснение, преди да се появи картината. Това нормално ли е?	Да, това е нормално. Това означава, че телевизорът търси информация за предишни настройки и за инициализиране на телевизора.
Картината е нормална, но няма звук.	- Проверете настройките за силата на звука. - Проверете дали звукът на телевизора е изключен.
Има звук, но няма картина или картината е черно-бяла.	- Ако картината е черно-бяла, първо изключите телевизора от електрическия контакт и отново го включете след 60 секунди. - Проверете дали "Наситеност" е зададен на 50 или повече. - Опитайте различни телевизионни канали.
Има смущения в звука и картината или изглеждат на вълни.	- Електрически уред може да смущава работата на телевизора. Изключете всички уреди - ако смущенията изчезнат, преместете уреда по-далеч от телевизора. - Поставете щепсела на телевизора в друг електрически контакт.
Звукът и картината са замъглени или прекъсват на моменти.	- Ако използвате външна антена, проверете посоката, позицията и връзката на антената. - Регулирайте посоката на антената или рестартирайте или направете фина настройка на канала.
Дистанционното управление не работи.	- Уверете се, че телевизорът е с включено захранване и работи. - Сменете батериите на дистанционното управление. - Проверете дали батериите са поставени правилно.
Смарт телевизия с Wi-Fi безжична мрежа не може да се включи към местна мрежа.	- Конфигурирайте локалния безжичен маршрутизатор или се свържете с точка за достъп за WPA-PSK сигурност преди да се опитате да свържете телевизора с Wi-Fi мрежата. - Следвайте инструкциите в Ръководството на потребителя на телевизора, за да настроите безжична връзка
Хоризонтална/вертикална лента на картината или колебания в картината.	Проверете дали наблизо има източник на смущения, като например електрически уред или инструмент.
Пластмасовият шкаф щрака.	Щракането може да е резултат от промяна на температурата на телевизора. Тази промяна е причина за разширяване или свиване на шкафа на телевизора, от което се чува щракане. Това е нормално и телевизорът е изправен.

Рециклиране/Лицензи

ОЕЕО (Отпадъчно електронно и електрическо оборудване) Европейска директива 2012/19/EU



Този символ върху продукта или неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Вместо това, ваше задължение е да изхвърлите вашето отпадъчно оборудване, като го предадете на определен пункт за събиране и рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване. Отделното събиране и рециклиране на вашето отпадъчно оборудване при неговото изхвърляне ще помогне за опазването на природните ресурси и ще гарантира, че уредът се рециклира по начин, който пази човешкото здраве и околната среда. За повече информация къде можете да изхвърлите отпадъчното оборудване за рециклиране, моля, свържете се с местната община, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

Батерии



В съответствие с Директивата за батериите, използваните батерии не трябва да се изхвърлят в битовите отпадъци. Изхвърляйте батериите в предназначените за тази цел контейнери в магазините за продажби на дребно.

RoHS (Ограничение на опасните вещества) Европейска директива 2011/65/EU



Тази европейска директива ограничава употребата на вредни и опасни вещества, които са трудни за рециклиране.

Това позволява лесното рециклиране на ЕЕО и допринася за опазването на околната среда.

Веществата, включени в този продукт, съответстват на директивата RoHS.



Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност HDMI (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави.



Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символът със вдвоено D са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation.



За DTS патенти, вижте <http://patents.dts.com>. Произведен по лиценз на DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, Virtual:X и символът DTS-HD са регистрирани търговски марки или търговски марки на DTS, Inc. в Съединените щати и други държави. © 2021 DTS, Inc. ВСИЧКИ ПРАВА СА ЗАПАЗЕНИ.