

Hisense

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Прочетете внимателно ръководството и се уверете, че напълно разбирате съдържанието му, преди да използвате това устройство за първи път.

Български

Важна забележка

Параграфи, започващи със символа , показват важни инструкции, съвети или условия за следните настройки.

 **За вашата собствена безопасност и за да работи оптимално вашия телевизор, прочетете инструкциите за безопасност, преди да извършите инсталацията.**

Това не е гаранция за работата и експлоатацията на периферните устройства на други производители. Не поемаме каквато и да е отговорност или щети, които могат да възникнат при работа и/или при използването на други подобни периферни устройства от друг производител.

Записването и възпроизвеждането на съдържание на това или друго устройство може да изисква разрешение от притежателя на авторските права или други подобни права в това съдържание. Ваша отговорност е да гарантирате, че използването на това или друго устройство е в съответствие с приложимите закони за авторското право във вашата страна. Консултирайте се с това законодателство за повече информация относно съответните закони и разпоредби или се свържете със собственика на правата върху съдържанието, което искате да запишете или възпроизведете.

В указателя/речника се използват определени термини, които се използват в това ръководство за потребителя и в менюто на телевизора.

Прочетете тези инструкции

Следвайте всички инструкции

Обърнете внимание на всички предупреждения

Запазете тези инструкции

Всички права запазени.



Указания за безопасност

За да осигурите безопасна и правилна употреба на този продукт, винаги спазвайте следните предпазни мерки, за да избегнете опасни ситуации и повреда на устройството:



Светкавицата със символ на стрелка в равностранен триъгълник е предназначена да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в корпуса на продукта, което може да бъде достатъчно голямо, за да представлява риск от токов удар.



Удивителният знак в равностранен триъгълник е предназначен да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка, фигуриращи в инструкциите, приложенияния устройството.



AC напрежение: Този символ показва, че номиналното напрежение е маркирано със символа AC напрежение.



Продукт от клас II: Този символ показва, че не изисква защитна връзка на защитна земя (земя). (само за 55")



Продукт от клас I: Този символ показва, че изисква защитна връзка на защитна земя (земя). (само за 65")

Предназначение и условия за употреба на този телевизор

Този телевизор е предназначен за възпроизвеждане на видео и аудио сигнали, поставен на маса или на стена, в домашна или офис среда. Не трябва да се използва в помещения с висока влажност или висока концентрация на прах. Гаранцията е валидна само при употреба, в средата и предназначението, обозначени от производителя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Високата влажност и концентрацията на прах могат да повишат риска от токов удар в устройството. За да намалите рисковете от пожар или токов удар:

- Не излагайте устройството на дъжд, влага, капки или пръски вода и не поставяйте предмети, пълни с течности, като вази, чаши и други, над и върху устройството, над и върху устройството.
- Не докосвайте телевизора с мокри ръце.
- **Не монтирайте телевизора в близост до климатик, винги дръжте настрана от свещи или други открити пламаци.**

Ако телевизорът се премести от студена в топла среда, трябва да го изключите поне за един час, за да предотвратите кондензация на влага. Ако се използва на открito, трябва да бъде защитен от влага.

Ако забележите нещо необично, незабавно извадете щепсела.

В случай на пожар, за предпочитане използвайте CO₂ газ или пожарогасител на прахова основа. Ако такива пожарогасители са недостъпни, опитайте се да изолирате електрозахранването, преди да използвате воден пожарогасител.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не поставяйте телевизорът на нестабилно място. Телевизорът може да падне и да причини сериозни телесни наранявания или смърт. Много наранявания, особено за деца, могат да бъдат предотвратени, като се вземат елементарни предпазни мерки, като:

- Използвайте ТВ шкафове или стойки, препоръчани от производителя на телевизора.
- Използвайте само мебели, които могат безопасно да поддържат TV.
- Уверете се, че телевизорът не стои на ръбовете на поддържащите мебели.
- Не поставяйте телевизорът на високи мебели (например шкафове или библиотеки), без да закрепите мебелите и телевизорът към подходяща опора.
- Не поставяйте телевизорът върху кърпи или други материали, поставени между телевизорът и поддържащите мебели.
- Обучете децата за опасностите от катеренето по мебелите, за да достигнат телевизорът и управлението му.

Ако вашият телевизор е задържан или преместван, същите предпазни мерки трябва да бъдат спазени.

Важни инструкции за безопасност

■ Преместване/Транспорт

Преди да преместите този телевизор, изключете всички кабели и се движете само във вертикално положение. Хванете устройството отгоре и отдолу за рамките.

- Не упражнявайте натиск върху предния панел на телевизора. За транспортирането на по-големи телевизори могат да са необходими двама или повече души.

Ако трябва за кратко да сложите телевизора в легнато положение, поставете устройството, така че цялата предна повърхност да е положена върху мек материал.

Екранът е направен от стъкло и може да се счупи, ако не се обработва правилно. Винаги носете гумени ръкавици, за да носите устройството. Ако екранът е повреден, течният кристал може да изтече. В случай на контакт с кожата, незабавно изплакнете обилно с вода.

■ Захранване

Неправилните напрежения могат да повредят телевизора. Сързвайте това устройство към източници на захранване с правилното напрежение и честота на тока, което е посочено на табелката с технически данни, като използвате предоставения захранващ кабел.

Щепселт трябва да бъде лесно достъпен, така че устройството да може да бъде изключвано по всяко време. Устройството е включено дори ако е в режим на готовност, докато е свързано към електрически контакт.

Препоръчва се това устройство да се постави на отделна верига.

- Не претоварвайте гнездата, като свържете твърде много устройства към един и същи контакт. Претоварените контакти, удължителните кабели и др. Са опасни и могат да доведат до токов удар и пожар.

След изключване на устройството, изчакайте 5 секунди преди да го включите отново. Честите промени в захранването в кратки интервали от време могат да доведат до проблеми в телевизора.

■ Щепсел и захранващ кабел

- Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. Прекарайте кабела така, че да не се огъва или да има контакти с остри ръбове, да се настъпва или да се излага на химикали. Захранващ кабел с повредена изолация може да причини токов удар и пожар.
- Издърпвайте щепсела, НЕ кабела, когато го изключвате от захранването. Кабелът може да се повреди и да причини късо съединение, ако бъде издърпан.
- Не поставяйте захранващия кабел близо до обект с висока температура.
- Не премествайте телевизора, когато захранващия кабел, е свързан към контакта.
- Не използвайте повреден или разхлабен захранващ кабел, или повреден контакт.
- Не използвайте захранващи кабели, различни от захранващите кабели, доставени с това устройство.

■ Инсталация

Проверете дали мястото, за поставяне на телевизора може да понесе неговото тегло. Поставете върху равна, твърда и хоризонтална повърхност. Уверете се, че уредът не стои на ръба на плоскости, когато е поставен в или на мебели. Ако го поставите на количка, внимавайте да не я преместите, за да предотвратите събаряне на устройството.

- Поставете устройството в нормално, изправено хоризонтално положение. Никога не трябва да се използва вертикално, легнато или висящо от тавана.
- Поставете устройството на място, където не е изложено на пряка слънчева светлина или други източници на топлина.

Когато прикрепите телевизора към стена, следвайте инструкциите, приложени към стенния монтаж. Уверете се, че не инсталирате телевизора, като опъвате кабелите за захранване и сигнал, разположени на гърба на телевизора.


■ Вентилация на въздуха и високи температури

Инсталирайте TV само когато има достатъчна вентилация и осигурете свободно пространство от най-малко 10 см отстрани и 20 см над устройството за циркулация на въздуха. Прекомерното прегряване на топлина и нарушената вентилация може да доведе до пожар или преждевременно повреждане на някои електрически компоненти.

- Не блокирайте вентилационните отвори с вестници, покривки, завеси и др.
- Не сушете дрехи и др. над уреда.
- Внимавайте да не докосвате вентилационните отвори, тъй като те могат да се нагорещят.
- Не поставяйте чужди тела в телевизора през вентилационните отвори.

■ Стойката

- Не използвайте стойки, различни от тези, доставени с това устройство.
- Не променяйте и не използвайте стойката, ако тя е изкривена от физическо нараняване.
- По време на инсталацията се уверете, че всички винтове са здраво затегнати.
- Уверете се, че по време на монтиране към стойката, не нарушавате целостта на телевизора.
- Уверете се, че децата не се качват на стойката.
- Стойката се прикрепя или премахва поне от двама души.

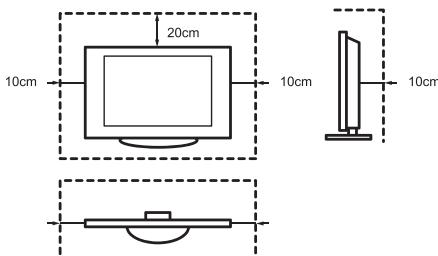

Предотвратете навлизането на малки предмети във вътрешността на устройството през вентилационните отвори. Такива обекти могат да причинят късо съединение, което може да причини пожар.

Ако нещо попадне в устройството, независимо изключете устройството и се свържете с техническата поддръжка.

■ Екранът

Въпреки задълбочената грижа при производството на този дисплей, поради технически причини не може да бъде издадена 100% гаранция, че няма да възникнат дефекти на поддългите. Те не могат да се считат за дефект на устройството по отношение на гаранцията. Те няма да повлият на производителността и надеждността на телевизора.

За да предотвратите "изгаряне" на изображението, трябва да се избягва показването на неподвижни изображения за продължителен период от време, възможно е копие на изображението да остане. Ако съотношението е настроено на 4:3 за дълго време, на черните области може да се появи размазване на изображението. Изгарянето на изображения не се покрива от гаранцията.

- Не упражнявайте физическа сила или удари върху панела на дисплея.

Не докосвайте экрана дълго време. Това може да причини някои временни изкривявания на экрана.

■ Радиовълни

- Не използвайте телевизора в медицински институции или места с медицинско оборудване. Радиовълните могат да попречат на медицинското оборудване и да предизвикат смущения.
- Не използвайте телевизора близо до оборудване за автоматично управление, като автоматични врати или пожарни аларми. Радиовълните могат да предизвикат смущения в оборудването за автоматично управление и да причинят неизправности.

Важни инструкции за безопасност

Ако имате пейсмейкър, дръжте го на разстояние от поне 22 см от телевизора. Радиовълните могат да попречат на работата на пейсмейкъра.

■ Вградена безжична LAN мрежа

- Не свързвайте телевизора към безжични мрежи, до които нямате права да използвате. Данните се предават и получават чрез радиовълни и могат да бъдат засечени и наблюдавани.

Вградената безжична LAN използва честотни честоти 2.4 GHz и 5 GHz. Дръжте телевизора далеч от устройства като други безжични локални устройства, микровълни, клетъчни телефони и други устройства, които използват 2.4 GHz и 5 GHz сигнали за предотвратяване на смущения или бавна вълнова реакция.

■ Предупреждение за обгазяване

Новите мебели, килими, бои, строителни материали и електроника могат да отделят химикали чрез изпаряване във въздуха. След като настроите телевизора и го включите за първи път, е възможно да усетите лека миризма в рамките на няколко часа. Това е така, защото някои части на телевизора се загряват за първи път. Материалите, които използваме, напълно отговарят на екологичните изисквания и наредби. Вашият телевизор работи добре и изпаренията от обгазяването в последствие ще намалеят.

■ Надзор

- Не позволявайте на деца да играят в близост до телевизора без надзор. Възможно е да се преобърне, да бъде бутнат или съборен от стойката и да нарани някого.
- Не оставяйте включен телевизор без надзор.

■ Звук

Силната музика и звуци могат да доведат до непоправима повреда на слуха ви. Избягвайте силни звуци, особено за дълго време и при използване на слушалки.

Ако чуете звук на барабанене в ушите ви, намалете силата на звука или временно спрете да използвате слушалки.

■ Гръмотевични бури

Изключете щепсела и всички свързани кабели на антената от телевизора по време на гръмотевична буря. Пренапрежението, причинено от мълния, може да повреди телевизора през антенната система и контакта.

■ Дълги периоди на отсъствие

Докато щепселят е включен в стенния контакт, телевизорът консумира енергия дори в режим на готовност. Щепселят и всички свързани кабели на антената трябва да бъдат изключени по време на дълги периоди на отсъствие.

■ Почистване и грижи

ВНИМАНИЕ:

Изключете захранващия кабел, преди да почистите телевизора.

Почиствайте телевизора, екрана и дистанционното управление само с мека, влажна, чиста и естествена кърпа. Не използвайте химикали.

- Не излагайте повърхностите на репеленти за насекоми, разтворители, разредители или други летливи вещества. Това може да намали качеството на повърхността.
- Не пръскайте вода или други течности директно върху телевизора. Течности, попаднали в телевизора могат да повредят продукта.
- Повърхността на дисплея е лакирана и може лесно да се повреди. Внимавайте да не я надраскате с нокти или други твърди предмети.
- Редовно избръсвайте щепсела със суха кърпа.

■ Сервиз/поддръжка

Никога не свалявайте капака/гърба на телевизора. Не се опитвайте да ремонтирате телевизора сами. Оставете цялата поддръжка на оторизиран сервизен персонал.

■ Опаковка

Съхранявайте материалите против влага и пластмасовите торби далеч от достъпа на деца.

Полиетиленовите торбички могат да доведат до недостиг на кислород, а материалът против влага е вреден при погълщане. При случайно погълщане, накарайте пациента да повърне и отидете в най- близката болница.

ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото Hisense Czech s.r.o декларира, че моделът за радиооборудване [ERF6A62/ ERF6C62H/ERF6A64/ERF6B64H/55U8QF/55U81QF/55U82QF/55U8QFTUK/65U8QF/65U81QF/65U82QF/65U8QFTUK] е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://global.hisense.com/downloads>.

■ Промяна

Не се опитвайте да модифицирате този продукт по никакъв начин. Неразрешеното изменение може да анулира гаранцията на това устройство, да причини токов удар и пожар.

■ Батерии за Дистанционно Управление

- Неправилната инсталация може да причини изтичане на батерии, корозия и експлозия.
- Батериите се сменят само от същия или подобен тип.
- Не смесвайте стари и нови батерии.
- Не използвайте различни видове батерии.
- Не използвайте акумулаторни батерии.
- Не изгаряйте и не разглобявайте батериите.
- Уверете се, че изхвърляте батериите правилно.
- Не излагайте батериите на прекомерна топлина като слънчева светлина, огън или други подобни.

■ Заземяване на външна антена

Ако използвате външна антена, уверете се, че antennата система е защитена срещу пикове на напрежение и натрупани статични заряди.

■ Изхвърляне

Вижте раздела за рециклиране в това ръководство.



Устройствата с конструкция CLASS I трябва да бъдат свързани към електрически контакт със защитна заземяваща връзка. (само за 65 ")

Илюстрациите и илюстрациите в това ръководство са само за справка и могат да се различават от действителния вид на продукта.

Частите на софтуерната функция се променят с надстройката на системата.

Съдържание

Списък с аксесоари	1
Инсталация на стойката или стойката за монтиране на стена	2
Лице на телевизора	4
Гръб на телевизора	5
Осъществяване на връзки	6
Дистанционно управление	9
Включване на телевизора за първи път	13
Спецификации	14
Друга информация.....	16

Списък с аксесоари

Следните аксесоари са включени в TV:

Ръководство за употреба × 1 Гаранционна Карта × 1 Захранващ кабел × 1
Стойката на основата × 1 Винт × 7 Дистанционно управление × 1
AAA батерия × 2

▣ ЗАБЕЛЕЖКА

- Възможно е аксесоарите да бъдат различни от изложените в списъка по-горе, поради различни модели, страни/региони, за справка вижте конкретната чанта за аксесоари.

Инсталация на стойката или стойката за монтиране на стена


► Поставяне на стойката

(!) ВНИМАНИЕ


- Уверете се, че сте изключили захранващия кабел, преди да инсталирате стойката на основата или стойката за монтиране на стена.
- Екранът е много крехък и трябва да бъде защитен по всяко време, когато инсталирате стандартта. Уверете се, че нито един твърд или остъп предмет или нещо, което може да надраска или повреди екрана, не влиза в контакт с него. НИКОГА не упражнявайте натиск отпред на телевизора, тъй като екранът може да се напука.
- След като инсталацията приключи, се уверете, че телевизорът е поставен стабилно върху маса или е здраво закрепен към стенен монтаж, преди да премахнете защитния филм, ако има такъв.

Следвайте инструкциите, илюстрациите и текста, за да завършите стъпките за инсталация:

- Поставете телевизорът внимателно с лицето надолу върху гладка, равна повърхност, за да се предотврати повреда на екрана и надраскане на екрана.
- Повдигнете дъното на долната плоча, извадете го и го оставете настрани. Мястото, където се намира долната плоча, се използва за закрепване на основата.

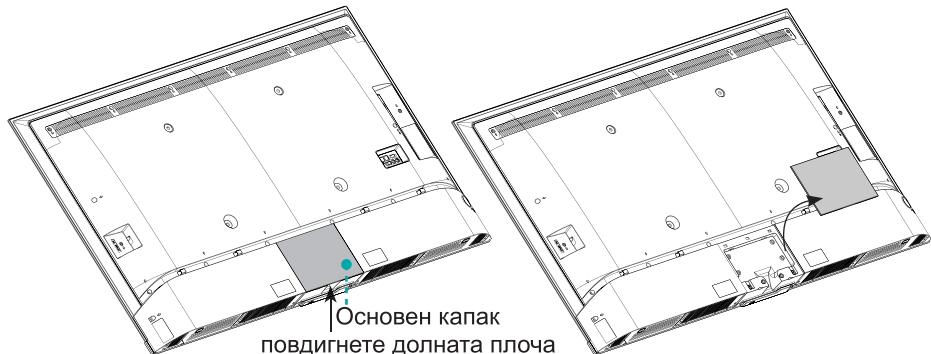


- Прикрепете част A, част B и част C с 3-те винта в торбата за аксесоари, както е показано на следващата фигура.

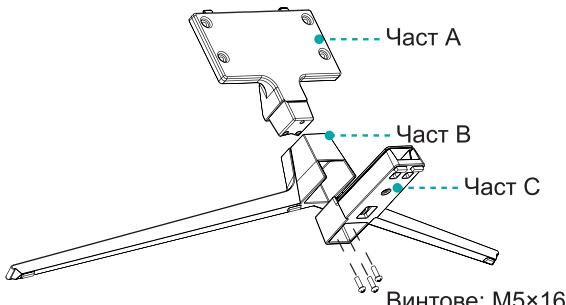


Инсталация на стойката или стойката за монтиране на стена

4. Закрепете основната стойка към телевизора с 4-те винта.

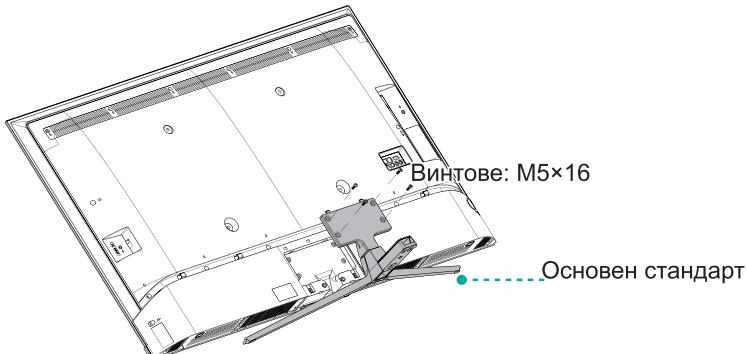


5. Поставете долната плоча в положението, показано на илюстрацията.

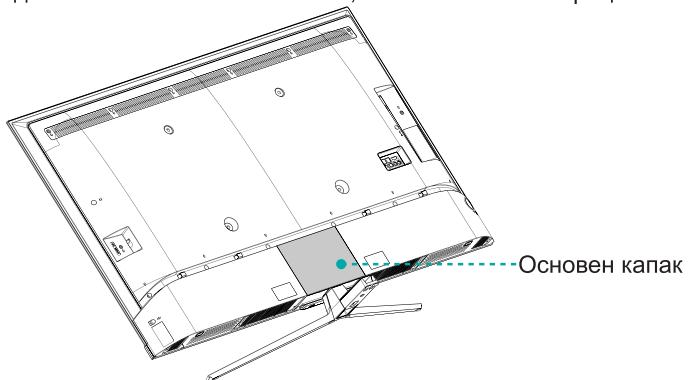

► Монтиране на стойка за телевизор

Модел на отвора за монтаж на стена (mm)	400 × 300 (55") 400 × 400 (65")
Размери на винтовете за стенен (mm)	M6

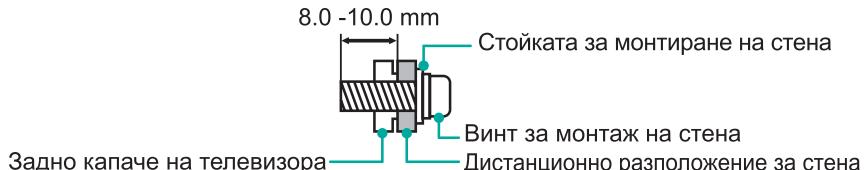


Следвайте инструкциите за монтиране на стойката за телевизор.

☒ БЕЛЕЖКИ

- Диаметърът и дължината на винтовете са различни в зависимост от модела на стойката за монтаж на стената.
- Стойката за телевизор не е задължителна, устройството ви може да няма такава, придържайте се към конкретните аксесоари за вашия телевизор.


Лице на телевизора

Лице на телевизора

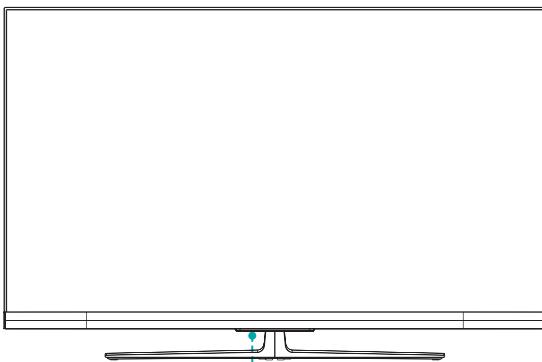

Единствен бутон

(Инфрачервен сензор / Индикатор на захранването / Режим на готовност)

Артикул	Дефиниция
Инфрачервен сензор	Приема външни сигнали от дистанционното управление. Не поставяйте нищо в близост до сензора, тъй като функцията му може да бъде засегната.
Индикатор на захранването	В режим на готовност индикаторът свети в червено.
 Режим на готовност/ източник	Натиснете бутона за готовност, когато телевизорът е включен. Натиснете бутона, за да включите менюто. Когато фокусът е на "Изключване", изчакайте 3 секунди и телевизорът автоматично влиза в режим на готовност. / Натиснете бутона, за да иззвикате менюто, след това изберете един от различните източници на входен сигнал.

☒ БЕЛЕЖКИ

- Изображението е само за справка.
- Включването на телевизора изисква няколко секунди, за да зареди програми. Не изключвате телевизора бързо, тъй като това може да доведе до неправилно функциониране на телевизора.

Гръб на телевизора

Гръб на телевизора



БЕЛЕЖКИ


- ANT2 Jack осигурява захранване за сателитна антена (13/18V, 0.5A max.)
- Слаби връзки могат да причинят проблеми с изображението или цвета. Проверете връзките по позиция и тип, преди да ги свържете. Уверете се, че всички връзки са добре свързани и сигурни.
- Не всички A/V устройства могат да се свързват към TV. Обърнете се към ръководството за потребителя на вашето A/V устройство за съвместимост и процедура за свързване.
- Изключете захранващия кабел, преди да свържете външно оборудване. В противен случай това може да причини токов удар.

Осъществяване на връзки

► LAN (Настройка по кабел)

Свържете телевизора си с вашата мрежа чрез свързване LAN порта на гърба на телевизора към външен модем или рутер с помощта на LAN кабел (Ethernet /Cat 5). Вижте илюстрацията по-долу.


- Препоръчваме ви да използвате модем или рутер, който поддържа протокола за динамично конфигуриране на хост (DHCP). Модемите и маршрутизаторите с DHCP автоматично осигуряват IP адрес, подмрежова маска, шлюз и DNS, така че трябва да ги въведете ръчно. Повечето домашни мрежи имат DHCP.

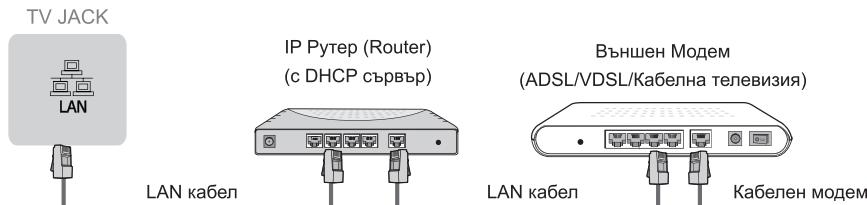

Настройка на безжичната връзка

Свържете телевизора безжично към мрежата си, имате нужда от безжичен рутер или модем. Вижте илюстрацията по-долу.

- Вграденият безжичен LAN адаптер поддържа IEEE 802.11a/b/g/n/ac комуникационни протоколи. Препоръчваме ви да използвате IEEE 802.11n маршрутизатор. Ниски скорости за пренос (b/g) могат да повлият на качеството на поточното видео и друга медия.

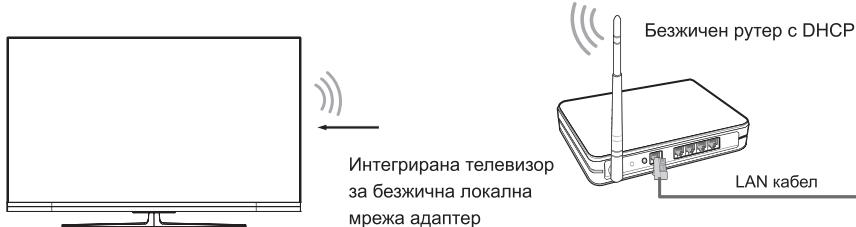

☒ БЕЛЕЖКИ

- Трябва да използвате вграденият безжичен LAN адаптер за да се свържете с безжична мрежа, защото устройството не поддържа външни USB мрежови адаптери.
 - Ако вашият безжичен рутер поддържа DHCP, телевизорът ви може лесно да се свърже с безжичната мрежа.
 - Ако използвате различен стандарт за сигурност, от тези, изброени по-долу, телевизорът няма да може да се свърже с мрежата.
- Системи за сигурност: WPA, WEP, WPA2
- За да се осигури плавна мрежова работа, разстоянието между маршрутизатора и телевизора трябва да бъде по-малко от 10 метра.

Осъществяване на връзки


ANT	ANT 1 DVB-T/T2/C	<p>Външна антена Кабел ANT OUT</p> <p>Или</p> <p>Антенен кабел (75Ω)</p> <p>(не е включен)</p>
	ANT 2 DVB-S/S2	<p>(не е включен)</p> <p>Сателитна антена</p>
DIGITAL AUDIO OUT	DIGITAL AUDIO OUT	<p>ЦИФРОВ АУДИО кабел (не е включен)</p> <p>Аудио усилвател/ високоговорител</p>
	HDMI (ARC)	<p>HDMI ARC</p> <p>HDMI кабел (не е включен)</p> <p>Аудио усилвател/ високоговорител</p>
HDMI	HDMI	<p>HDMI</p> <p>HDMI кабел (не е включен)</p> <p>DVD/Blu-Ray/AV приемник/ Сет-топ Модул</p>
	AV IN	<p>Червено (R) Бял (L) Жълто (Video)</p> <p>(Кабелите не са включени)</p> <p>VCR/DVD Плейър/ Рекордер/Сет-топ модул/ Сателитен Приемник/ Видеокамера</p>

Осъществяване на връзки



БЕЛЕЖКИ


- Преди да инсталирате/извадите модула CI+, се уверете, че телевизорът е изключен. След това поставете CI картата в CI+ модула в съответствие с инструкциите на доставчика на услуги.
- Не инсталirate и не премахвайте модула за общ достъп често, тъй като това може да повреди интерфейса и да причини неизправност.
- Трябва да закупите CI+ модул и карта от доставчика на услуги за каналите, които искате да видите.
- Поставете CI+ модула с SmartCard в посочената на модула и SmartCard посока.
- CI+ не се поддържа в някои страни и региони; свържете се с вашия оторизиран дилър.



БЕЛЕЖКИ

- Когато свързвате твърд диск или USB хъб, винаги свързвайте захранващия адаптер на свързаното устройство към захранването. Превишаването на общата консумация на мощност може да причини повреда. Максималната консумация на енергия от USB1.1 и USB 2.0 устройствата е 500mA.
- За отделни нестандартни мобилни твърди дискове с голям капацитет, ако импулсният ток е по-голям или равен на 1A, това може да доведе до рестартиране или заключване на TV. Това значи, че телевизорът не го поддържа.
- USB портът поддържа напрежение от 5V.

Дистанционно управление

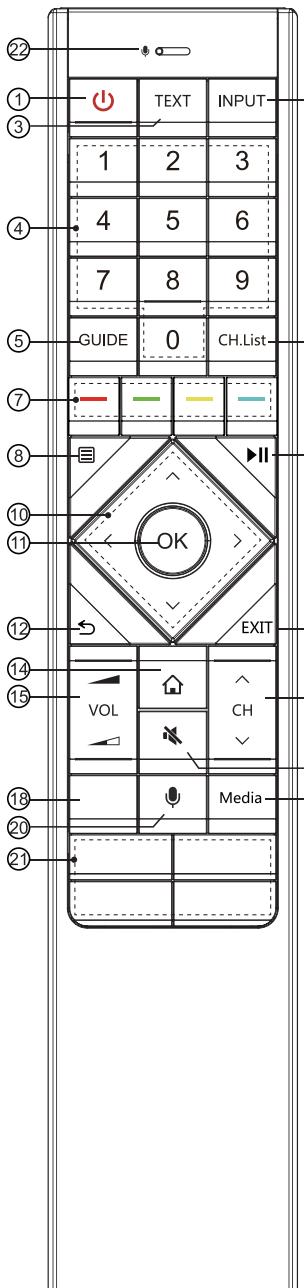

- ① ЗАХРАНВАНЕ: Включете TV или в режим на готовност
- ② INPUT: Изберете входни източници
- ③ TEXT: Включете или изключете функцията на телептекста
- ④ Цифрови бутони: Директен избор на канал или въвеждане на номер
- ⑤ GUIDE: Показване на електронния програмен справочник (режим DTV)
- ⑥ CH.List: Показване на списъка с канали на экрана
- ⑦ Специални функционални бутони
- ⑧ Покажете менюто Бърза настройка
- ⑨ Бутони за функция за управление на медийно съдържание
- ⑩ $\wedge / \vee / < / >$: Те ви позволяват да навигирате в екранните менюта и да регулирате системните настройки според вашите предпочтения
- ⑪ OK: Да потвърдите избора в екранните менюта
- ⑫ Върнете се в предишното меню
- ⑬ EXIT: Излезте от менюто
- ⑭ КЪЩА: Отидете на Smart
- ⑮ VOL \leftarrow / \rightarrow : Регулирайте силата на звука
- ⑯ CH \wedge / \vee : Превключване на канала
- ⑰ НЯМ: Изключете или възстановете звука на телевизора
- ⑱ Бутони за бърз достъп до приложения
■■■: Всички приложения
- ⑲ Media: Отидете на медиен режим
- ⑳ Гласова команда
- ㉑ Бутони за бърз достъп до приложения
- ㉒ Получете вата

Спецификации на модула за дистанционно управление Bluetooth


WNF171

Честотен диапазон: 2.402~2.480GHz

Изходна мощност (макс.): +4.5dBm

ЗАБЕЛЕЖКА: Доставленото дистанционно управление зависи от модела, страната. Проверете информацията с дистанционното управление в чантата за аксесоари.

Дистанционно управление

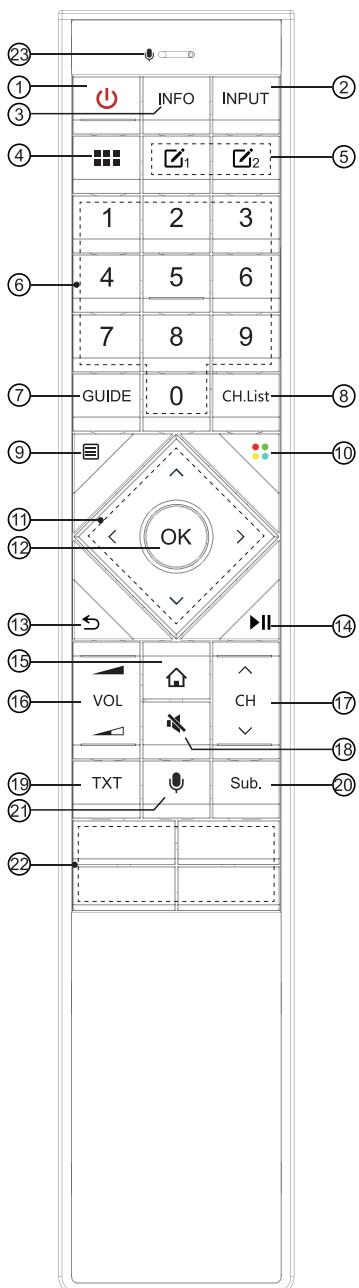

- ① ЗАХРАНВАНЕ: Включете TV или в режим на готовност
- ② INPUT: Изберете входни източници
- ③ INFO: Показване на текущата информация за програмата
- ④ Всички приложения
- ⑤ Персонализиран бутон за бързо стартиране на въвеждане или приложения
- ⑥ Цифрови бутони: Директен избор на канал или въвеждане на номер
- ⑦ GUIDE: Показване на електронния програмен справочник (режим DTV)
- ⑧ CH.List: Показване на списъка с канали на экрана
- ⑨ Покажете менюто Бърза настройка
- ⑩ Специални функционални бутони
- ⑪ \wedge / \vee / $<$ / $>$: Те ви позволяват да навигирате в екранните менюта и да регулирате системните настройки според вашите предпочтения
- ⑫ OK: Да потвърдите избора в екранните менюта
- ⑬ Върнете се в предишното меню
- ⑭ Бутони за функция за управление на медийно съдържание
- ⑮ КЪЩА: Отидете на Smart
- ⑯ VOL \blacktriangleleft / \triangleright : Регулирайте силата на звука
- ⑰ CH \wedge / \vee : Превключване на канала
- ⑱ НЯМ: Изключете или възстановете звука на телевизора
- ⑲ TXT: Включете или изключете функцията на телетекста
- ⑳ Sub.: Активирайте или деактивирайте режима на субтитрите
- ㉑ Гласова команда
- ㉒ Бутони за бърз достъп до приложения
- Media: Отидете на медиен режим
- ㉓ Получете вата

Спецификации на модула за дистанционно управление Bluetooth


WNF150

Честотен диапазон: 2.402~2.480GHz

Изходна мощност (макс.): +4dBm

ЗАБЕЛЕЖКА: Доставеното дистанционно управление зависи от модела, страната. Проверете информацията с дистанционното управление в чантата за аксесоари.

Дистанционно управление

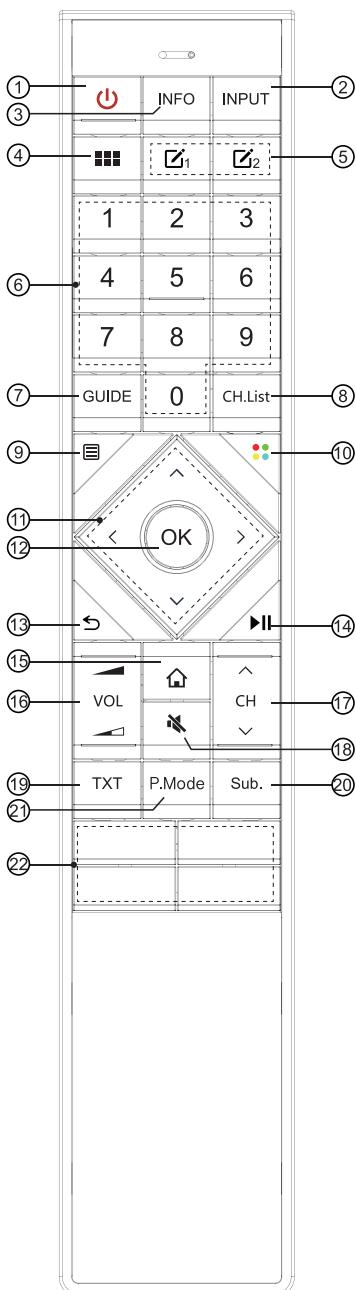



- ① ЗАХРАНВАНЕ: Включете TV или в режим на готовност
- ② INPUT: Изберете входни източници
- ③ INFO: Показване на текущата информация за програмата
- ④ Всички приложения
- ⑤ Персонализиран бутон за бързо стартиране на въвеждане или приложения
- ⑥ Цифрови бутона: Директен избор на канал или въвеждане на номер
- ⑦ GUIDE: Показване на електронния програмен справочник (режим DTV)
- ⑧ CH.List: Показване на списъка с канали на экрана
- ⑨ Покажете менюто Бърза настройка
- ⑩ Специални функционални бутона
- ⑪ $\wedge / \vee / < / >$: Те ви позволяват да навигирате в екранните менюта и да регулирате системните настройки според вашите предпочтения
- ⑫ OK: Да потвърдите избора в екранните менюта
- ⑬ Върнете се в предишното меню
- ⑭ Бутони за функция за управление на медиийно съдържание
- ⑮ Къща: Отидете на Smart
- ⑯ VOL $\blacktriangleleft / \triangleright$: Регулирайте силата на звука
- ⑰ CH \wedge / \vee : Превключване на канала
- ⑱ НЯМ: Изключете или възстановете звука на телевизора
- ⑲ TXT: Включете или изключете функцията на телетекста
- ㉑ P.Mode: Режим на изображение на бутона
- ㉒ Sub.: Активирайте или деактивирайте режима на субтитрите
- Media: Отидете на медиен режим

ЗАБЕЛЕЖКА: Доставеното дистанционно управление зависи от модела, страната. Проверете информацията с дистанционното управление в чантата за аксесоари.

Дистанционно управление

▶ Поставяне на батериите в дистанционното управление



ЗАБЕЛЕЖКА: Проверете информация според действителното дистанционно управление в чантата за аксесоари.



1. Пълзнете задния капак, за да отворите отделението за батерията на дистанционното управление.

2. Поставете две батерии тип AAA. Уверете се, че краищата (+) и (-) на батерийте съвпадат с (+) и (-) краищата, посочени в отделението за батерията.

3. Затворете отделението за батерията с капака.



1. Натиснете превключвателя и държачът на батерията ще се отвори автоматично.

2. Поставете две батерии тип AAA. Уверете се, че краищата (+) и (-) на батерийте съвпадат с (+) и (-) краищата, посочени в отделението за батерията.

3. Натиснете държача на батерията обратно към дистанционното управление.


☒ БЕЛЕЖКИ

- Изображението на продукта е само за справка, действителният продукт може да се различава по външен вид.

Работа с батерии

- Неправилното използване на батерии може да причини корозия или изтичане на батерии, което може да причини пожар, физически наранявания или материални щети.
- Използвайте само типа батерия, посочен в това ръководство.
- Не смесвайте стари и нови батерии или различни видове батерии.
- Не изхвърляйте отпадъчните батерии като домакински отпадъци. Изхвърляйте ги в съответствие с местните разпоредби.

▶ Работен обхват на дистанционното управление

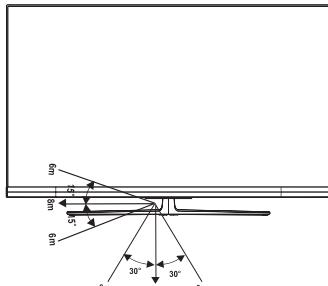

Включване на телевизора за първи път

Включване на телевизора за първи път

- Свържете захранващия кабел към стенния контакт след завършване на всички връзки.
- Първият път, когато включите телевизора, той отива направо към ръководството за монтаж.
- Натиснете бутоните [**↑ / ↓ / < / >**], за да се придвижите в менюто и да промените настройките. Натиснете бутона **[OK]** за потвърждение.

Език	Изберете желания език, който да се показва в менюто.
ТВ режим	Изберете "Домашен режим" или "Режим на съхраняване".
Безжична мрежа	Ако вашият телевизор не разпознава автоматично Ethernet връзка, използва безжична мрежа, изберете мрежата от списъка, който се появява, а можете също да добавите скрита мрежа. Когато приключите, преминете към следващия екран.
Страна	Изберете страната, в която ще използвате телевизора.
Часова зона	Изберете местната часова зона на базата на вашия регион.
Лицензионно споразумение с краен потребител	Използването на това устройство е предмет на лицензионно споразумение за краен потребител. Ако не приемете лицензионното споразумение за крайния потребител, всички интелигентни функции на това устройство ще бъдат деактивирани. Можете да изберете да активирате или деактивирате всеки тип интелигентна функция поотделно, едно щракване в полето на всеки тип интелигентна функция означава, че давате съгласието си за съответната декларация/условия за поверителност.
Подобряване на гледането	Подобреното възпроизвеждане може автоматично да коригира режима на картина и режима на звука, за да съответства на текущото съдържание, показано на това устройство, в случай че то бъде разпознато от услугата за автоматично разпознаване на съдържание. (Тази функция се отнася само за някои модели/държави.)
Екран за настройка на акадента VIDAA	Свържете вашия телевизор към VIDAA акаунт.

Спецификации

Характеристики, външен вид и спецификации подлежат на промяна без предизвестие.

Артикул		55"	65"
Размер (Ш × В × Д)	Без стандарт	48.5× 29.0 × 3.3 inches (1232 × 736 × 83 mm)	57.2 × 33.9 × 3.5 inches (1452 × 862 × 89 mm)
	Със стандарт	48.5 × 31.5 × 12.1 inches (1232 × 799 × 308 mm)	57.2 × 36.8 × 14.9 inches (1452 × 934 × 378 mm)
Тегло	Без стандарт	38.4 lbs (17.4 kg)	54.7 lbs (24.8 kg)
	Със стандарт	41.7 lbs (18.9 kg)	60.0 lbs (27.2 kg)
Активен размер на екрана (диагонал)		139 см	164 см
Разделителна способност на екрана		3840 × 2160	3840 × 2160
Консумирана мощност в режим на работа		0.0316 Watts/cm ²	0.0261 Watts/cm ²
Консумирана мощност в изключен режим		< 0.5 W	< 0.5 W
Консумирана мощност в режим на готовност		0.5 W	0.5 W
Звукова мощност		10W + 10W	10W + 10W
Консумация на енергия		Вижте етикета за класификация.	
Захранване		Вижте етикета за класификация.	
Получаване на системи	Аналог	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Цифров	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Спецификации на модул за безжичен LAN	Модел	WF-M68A-UWF1	
	Честотен диапазон	2.4~2.4835GHz 5.15~5.85GHz	
	Изходна мощност (макс.)	2.4~2.4835GHz 17dBm 5.15~5.25GHz 15dBm 5.25~5.35GHz(Лента DFS) 14dBm 5.49~5.71GHz(Лента DFS/TPC) 13dBm 5.725~5.85GHz(за държави извън EC) 13dBm	

Спецификации

Спецификации на модула Bluetooth	Модел	WF-M68A-UWF1
	Честотен диапазон	2.4~2.4835GHz
	Изходна мощност (макс.)	2.4~2.4835GHz, Class1, 5dBm
Условия на околната среда		Температура: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Влажност: 20% - 80% RH Въздушно налягане: 86 kPa - 106 kPa
HDMI вход		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz 3840×2160 / 30Hz, 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz

Друга информация

Рециклиране/Лицензии

WEEE (Отпадъчно електрическо електрическо оборудване)

Европейска директива 2012/19/EU



Този символ на продукта или на опаковката показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Вместо това вие сте отговорни за изхвърлянето на вашето излязло от употреба оборудване в определено място за събиране за рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Отделеното събиране и рециклиране на вашето отпадъчно оборудване по време на изваждането допринася за опазването на природните ресурси и осигурява рециклирането им по начин, който защитава човешкото здраве и околната среда. Моля, обърнете се към местните общински власти, местната съдба за изхвърляне на битови отпадъци или търговския обект, откъдето сте закупили продукта, за да получите повече информация за това къде можете да рециклирате вашето оборудване.

Батерии



В съответствие с директивата за батерии, използваните батерии не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Изхвърлете вашите батерии в подходящите съдове за събиране в търговските обекти.

ROHS (Ограничаване на опасното вещество)

Европейска директива 2011/65/EU



Тази европейска директива ограничава употребата на опасни и опасни вещества, които са трудни за рециклиране.

Това позволява лесното рециклиране на EEE и допринася за опазването на околната среда.

Веществата в този продукт са в съответствие с директивата RoHS.



Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност HDMI (HDMI-High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави.



Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision и двойният D символ са търговски марки на Dolby Laboratories.

Поверителни непубликувани произведения. Copyright © 2012-2019 Dolby Laboratories. Всички права запазени.