


# Ръководство на потребителя

## Dell Alienware 310K гейминг клавиатура

### I. Включено в доставката:

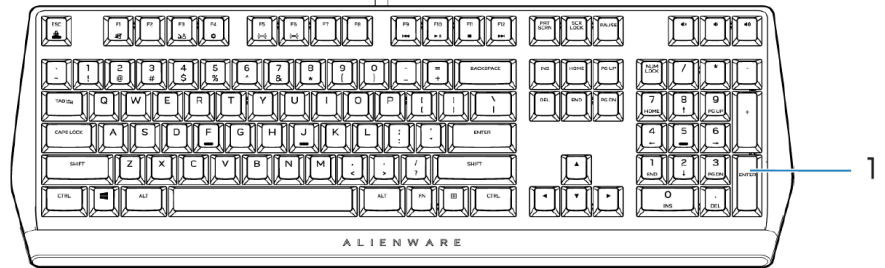


1. Клавиатура
2. Документация




**Бележка:** Документацията, която идва комплект с вашата клавиатура може да е различна според района/държавата, в която се намирате.

### II. Описание на продукти:

#### 1. Мултимедия клавиш и клавиши за контрол на звука:

- Натиснете , за да изключите звука.
- Натиснете , за да увеличите силата на звука.
- Натиснете , за да намалите силата на звука.

#### 2. Регулируеми крачета: Позволяват ви да регулирате наклона на клавиатурата към три различни ъгъла.

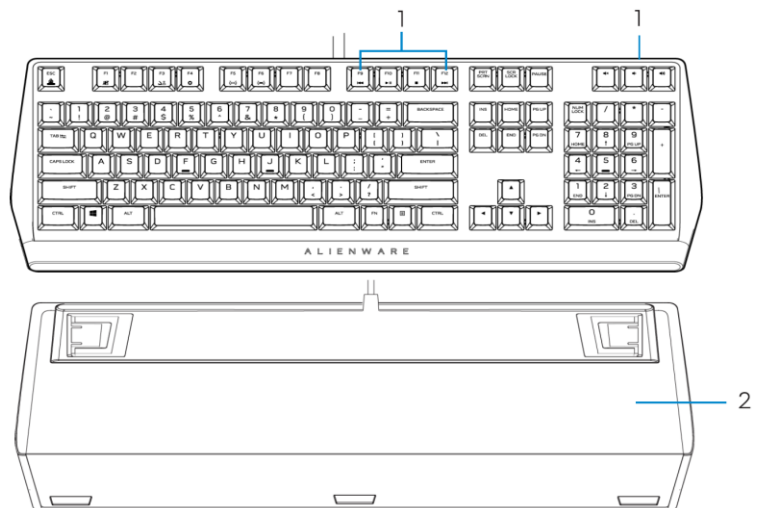

#### Тази клавиатура ви предлага следните функции:

- Може да настроите подсветката на всеки клавиш.
- Изцяло програмируеми клавиши с N-key rollover.
- Компактни бутони с повдигнат дизайн.
- Cherry MX red механични клавиши.
- Продължителност на експлоатация: 50 милиона натискания.
- 4 мм общо разстояние за преместване.
- 1000 Hz (1мс) polling бързина.
- Пет профилна бордова памет.
- Емблематичният Alienware дизайн.

#### Повишен контрол и точност:


- Изцяло програмируеми клавиши с Anti-ghosting и N-key rollover.
- Бордова памет за безпроблемно управление.
- Специализирано аудио управление, което ви позволява да играете любимите си игри безпроблемно.

#### Издръжлив дизайн:

- Cherry MX red механични клавиши, които имат продължителност на експлоатация 50 милиона натискания.
- Горната плоча на тази клавиатура е направена от алуминий и ви гарантира дълготрайна издръжливост.

### III. Настройка:

1. Свържете вашата клавиатура в свободен USB 3.0 порт на вашия компютър.

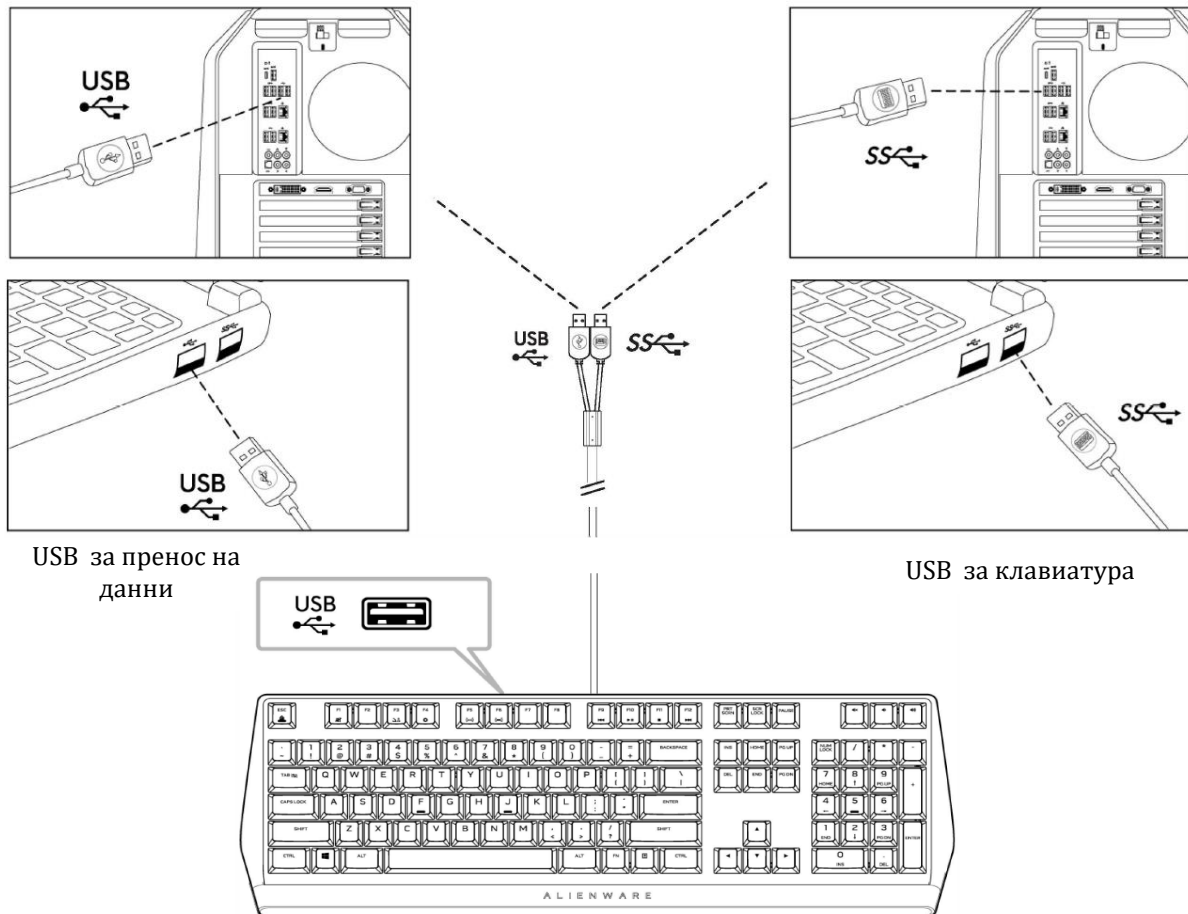

2. Свалете и инсталирайте Alienware Command Center.

**Бележка:** Може да използвате вашата гейминг клавиатура като десктоп клавиатура без да инсталирате Alienware Command Center. Препоръчваме ви да инсталирате Alienware Command Center, за по-добро гейминг изживяване.


### IV. Alienware Command Center

#### Инсталиране на AWCC през Windows Update:

1. Отидете в програмната папка, за да сте сигурни, че инсталирането е завършено.
2. Пуснете AWCC и извършете следните стъпки, за да свалите допълнителните софтуерни компоненти:
  - В прозореца **Settings**, натиснете **Windows Update** след което изберете **Check for updates**, за да проверите напредъка на актуализацията на Alienware драйвера.
  - Ако актуализацията на драйвера не отговаря във вашия компютър, инсталирайте AWCC от уебсайта на Dell (Dell Support).

## Инсталиране на AWCC през уебсайта Dell Support:


1. Изтеглете най-новата версия на следните приложения на [www.dell.com/support/drivers](http://www.dell.com/support/drivers).
  - Alienware Command Center
  - Alienware Gaming Peripheral driver
2. Отидете в папката, където сте запазили файловете за инсталиране.
3. Натиснете върху тях с левия бутон на мишката два пъти и следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате приложението.

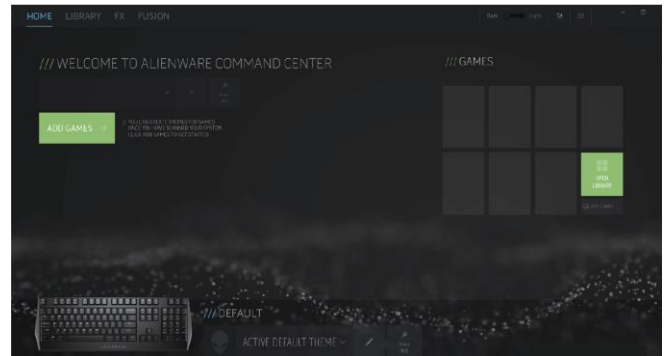

## Основни цветови функции на клавиатурата:


1. Включете **Alienware Command Center** от старт менюто.
2. Изберете **FX** и edit **Lighting**.
3. Изберете **Effect** от падащия списък.
4. Задайте желаните от вас светлинни ефекти.
5. Настройте яркостта на клавишите.

## Настройка на светлинни и анимационни ефекти през AWCC:

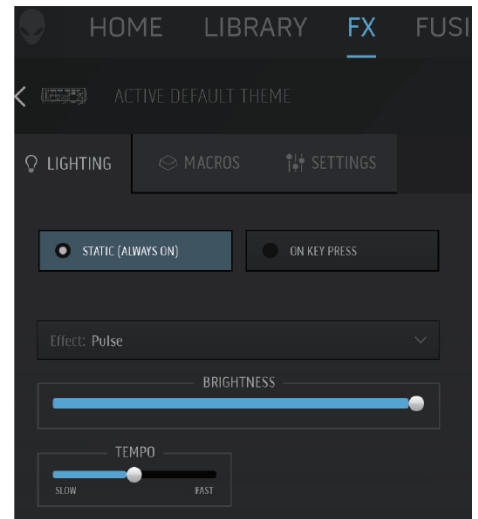



1. Изберете **Effect** от падащия списък на **Static** или **On Key Press** режими.
2. От падащия списък изберете една от следните поддържани анимации: **Per key White**, **Pulse**, **Breathing**, **Single Color Wave**, **Scanner** или **Static Default White**.
3. Настройте темпото на анимационния ефект, ако тази опция се поддържа.
4. Настройте яркостта, ако тази опция се поддържа.

## Настройки на клавиатурата през AWCC:

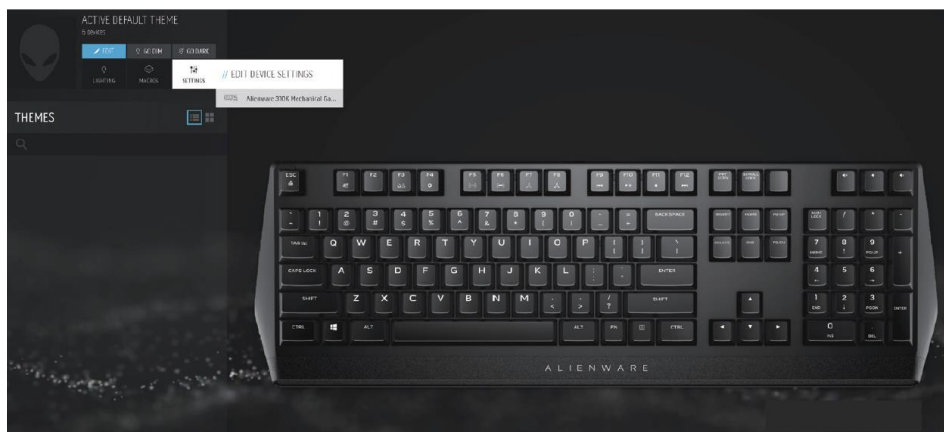


1. Натиснете върху **FX** меню и изберете **Settings**, след което изберете **AW310K**.
2. Натиснете **Settings**, за да конфигурирате **Sleep Timer**.

3. Натиснете **Update**, за да видите версията на фърмуера и за да проверите дали няма нова достъпна версия.
4. Натиснете **Restore Factory Defaults**, за да нулирате устройството обратно към заводските му настройки.

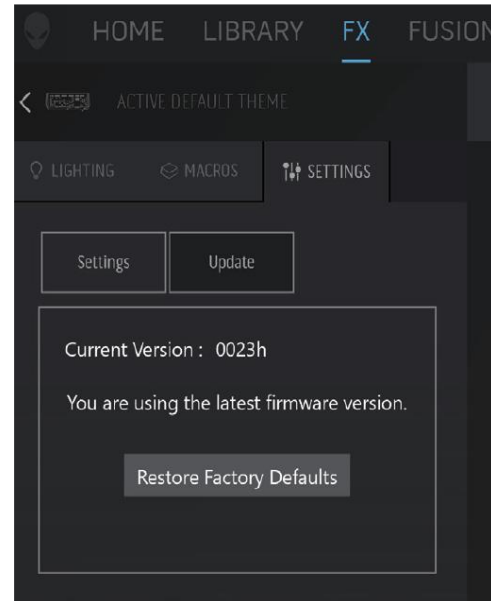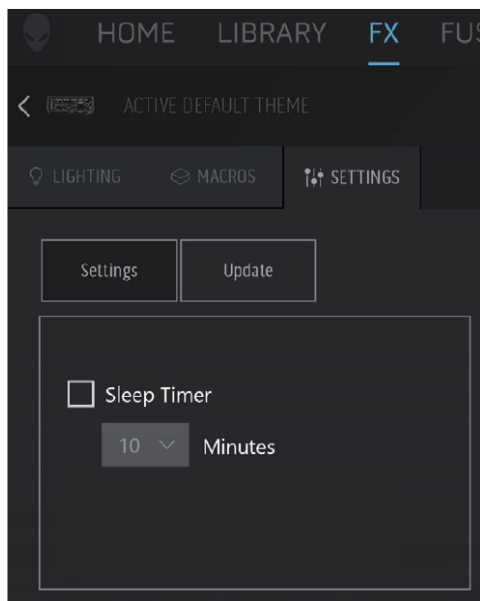

#### V. Работа с вашата гейминг клавиатура:

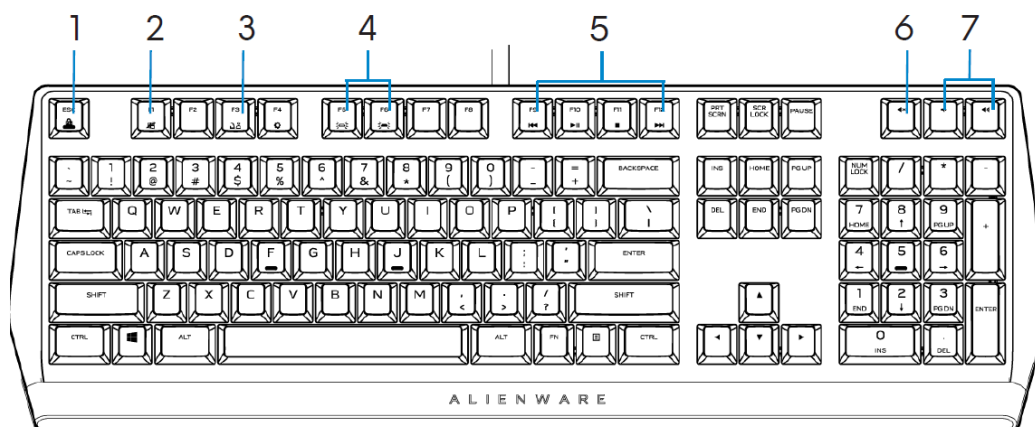

Клавиш:	Действие:	Резултат:
1. Fn Lock	Натиснете Fn + Esc	Заклучва функциите на бутоните за медиен контрол от F1 до F12.
2. Win Lock	Fn + F1	Изключва функцията на Windows клавиш.
3. Profile Switch	Fn+F3 (натиснете веднъж за цикъл)	Дави ви възможността да сменяте между профилите, които се съхранени.
4. Регулиране на клавиатурната подсветка	Натиснете Fn + F5 Натиснете Fn + F6	FN + F5 намалява интензивността на подсветката на вашата клавиатура. FN + F6 увеличава интензивността на подсветката на вашата клавиатура. Нивото на интензивност на подсветката на клавиатурата трябва да бъде на 70-100% по подразбиране (максимално 5 нива).
5. Възпроизвеждане на медия	Натиснете FN + F9 Натиснете FN + F10 Натиснете FN + F11 Натиснете FN + F12	FN + F9 Бързо връщане назад FN + F10 Пускане/Пауза FN + F11 Стоп FN + F12 Бързо превъртане напред

6. Изключване на звука (Mute)	Натиснете клавиша за изключване на звука	Изключва високоговорителя.
7. Контрол на силата на звука	Скрол нагоре за увеличаване на силата на звука. Скрол надолу за намаляване на силата на звука.	Увеличава силата на звука. Намалява силата на звука.

## VI. Регулаторна информация:

Информацията в това ръководство, включително всички инструкции, предупреждения и регулаторни одобрения и сертификати, е предоставена от доставчика и не е била независимо проверена или тествана от Dell. Dell не носи отговорност за щети, причинени в резултат на следване или неспазване на тези инструкции. Всички твърдения или претенции относно свойствата, функциите и скоростите, посочени в този документ, са дело на доставчика, не на Dell. Всички въпроси или коментари, свързани с тези твърдения или претенции, трябва да бъдат насочени към доставчика.

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване). Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.



По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово /Cd = Батерията съдържа кадмий /Hg = Батерията съдържа живак

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъдат намерени на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg)