

# Ръководство на потребителя за преносим компютър Dell XPS 9500

## I. Подготовка на компютъра:

**Бележка:** Изображенията, които виждате в това ръководство може да са различни от вашия лаптоп, в зависимост от закупената от вас конфигурация.

1. Свържете захранващия кабел към източник на електричество и към Thunderbolt 3 (USB Type-C) порта с Power Delivery на лаптопа. След това натиснете бутона за захранване на компютъра.

**Бележка:** Може да зареждате този компютър като свържете захранващия адаптер към един от Thunderbolt 3 (USB Type-C) портовете, които се намират от лявата страна на компютъра или като свържете адаптера към USB 3.2 Gen 2 (Type-C) порта, който се намира от дясната страна на компютъра.



**Бележка:** Уверете се, че захранващият адаптер е свързан към компютъра и към източник на електричество при първото включване на компютъра.

2. Завършете конфигурирането на операционната система.

**Windows:** Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.

**Ubuntu:** Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. За допълнителна информация вижте <http://www.dell.com/support>

3. Ако имате инсталиран Windows на компютъра си, може да използвате Dell apps за помощ при въпроси и нужда от софтуерни ъпдейти.

**Бележка:** Dell apps не са налични при работа с операционната система Ubuntu.



**My Dell:** Централизирано място за ключови приложения на Dell, помощни статии и друга важна информация за вашия компютър. Също така My Dell ви уведомява за състоянието на гаранцията, препоръчаните аксесоари и актуализациите на софтуера, ако има такива.



**SupportAssist:** Проверка на състоянието на софтуера и хардуера. Коригиране на проблеми с операционната система. За повече информация вижте <http://www.dell.com/support>. За да подновите или ъпдейтнете гаранцията си в приложението SupportAssist, натиснете датата на изтичане на гаранцията ви.



**Dell Update:** Њпдейт на драйвери и критични корекции. За повече информация, моля посетете [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)



**Dell Digital Delivery:** Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра. За повече информация вижте <http://www.dell.com/support>.

## II. Хардуерни компоненти:

### ОТЛЯВО :



1. Slot за кабел против кражба (с форма wedge): Свържете защитен кабел, за да предотвратите неразрешено местене на вашия компютър.
2. **Thunderbolt 3 (USB Type-C) порт с Power delivery (2):** Поддържа USB 3.2 Gen 2, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 и ви позволява да се свържете към външен дисплей чрез дисплей адаптер. Осигурява скорост на пренос на данни до 10 Gbps за USB 3.2 Gen 2 и до 40 Gbps за Thunderbolt 3. Поддържа Power Delivery, което ви осигурява двупосочно захранване между устройствата. Осигурява до 5V изходна мощност, която позволява по-бързо

зареждане.

**Бележка:** За да свържете стандартно DisplayPort устройство ви трябва USB Type-C към DisplayPort адаптер, който се продава отделно.

#### ОТДЯСНО:



**1. USB 3.2 Gen 2 (Type-C) порт с DisplayPort:** За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни, принтери и външни дисплеи. Осигурява скорост на пренос на данни до 10Gbps. Поддържа DisplayPort 1.4 и ви позволява да свързвате външен дисплей чрез дисплей адаптер.


**Бележка:** За да свържете DisplayPort устройство ви трябва A USB Type-C към DisplayPort адаптер, който се продава отделно.

**2. Слот за SD карта:** записва върху SD карти и разчита SD карти. Компютърът поддържа работа със следните карти:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC)

**3. Порт за слушалки и комбинирани слушалки с микрофон.**

#### ОСНОВА:

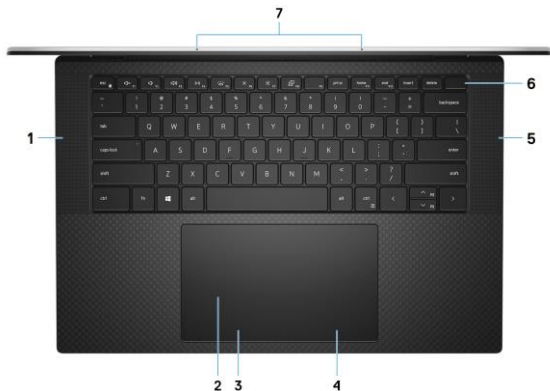

**1. Ляв високоговорител**

**2. Тъчпад:** Движете пръст по тъчпада, за да движите курсора на екрана. Докоснете за ляв клик, докоснете два пъти за десен клик.

**3. Ляв клик:** Натиснете за ляв клик.

**4. Десен клик:** Натиснете за десен клик.

#### 5. Бутон за включване с опция „пръстов отпечатък“

- Натиснете, за да включите компютъра, ако е изключен или в спящ режим или хибернация.
- Натиснете, за да поставите компютъра в спящ режим, ако е включен.
- Натиснете и задръжте за 10 секунди, за да изключите силово компютъра, когато нормалното му изключване е невъзможно.
- Ако бутонът за включване има пръстов отпечатък, поставете пръста си върху бутона, за да се логнете.
- **Забележки:**
- Можете да персонализирате бутона за захранване в Windows. За повече информация вижте Me and My Dell на [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)

**6. Микрофони (2):** Позволяват ви да записвате аудио и видео файлове, да провеждате аудио и видео разговори и т.н.

#### ДИСПЛЕЙ:



**1. Инфрачервен излъчвател:** Излъчва инфрачервена светлина, която позволява на инфрачервената камера да усеща и

проследява движението.

- Сензор за светлината наоколо:** Отчита светлината в пространството около вас и настройва яркостта на подсветката на клавиатурата и на дисплея автоматично.
- RGB-инфрачервена камера:** Тази комбинирана камера поддържа както инфрачервено лицево разпознаване Windows Hello, така и стандартна RGB за изображения и видеа.
- Светлинен индикатор за състоянието на камерата:** Свети, когато камерата работи.
- Инфрачервен излъчвател:** Излъчва инфрачервена светлина, която позволява на инфрачервената камера да усеща и проследява движението.
- Светлинен индикатор за статус на батерията:** Показва статуса на заряда на батерията.

#### ОТЗАД:



- Ляв уфер:** Увеличава ниско-честотното изходно аудио.
- Етикет със сервизна информация:** Уникален буквено-цифров идентификатор за идентификация на хардуерните компоненти и гаранцията от техници.
- Десен уфер:** Увеличава ниско-честотното изходно аудио.

#### III. Клавиши и клавишни комбинации:

**Забележка:** Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/Комбинация от клавиши	Функция
F1 или fn+ F1	Изключване на звука.

F2 или fn+ F2	Намаляване на звука.
F3 или fn+ F3	Увеличаване на звука.
F4 или fn+ F4	Пускане/Пауза.
F5 или fn+ F5	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата.
F6 или fn+ F6	Намаление на яркостта.
F7 или fn+ F7	Увеличение на яркостта.
F8 или fn+ F8	Превключване между екрана на компютъра и външен екран.
F10 (prt sc) или fn+ F10 (prt sc)	Принт скрийн.
F11 (home) или fn+ F11 (home)	Начална страница.
F12 (end) или fn+ F12 (end)	Край на реда
fn + B	Пауза/Прекъсване.
fn + S	Вкл./Изкл. на Scroll Lock.
fn+R	Системна заявка.
fn + Ctrl	Отвори менюто с приложения.
fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.

#### IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).