



Rhod⁶⁰⁰ RGB

QUICK INSTALLATION GUIDE
BACKLIGHT KEYBOARD

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- "anti-ghosting" функция за 19 бутони
- 6 зони RGB подсветка с "PRISMO" ефект
- софтуер за игри с профил и макроредактор
- програмируеми клавиши
- мултимедийни клавиши

ИНСТАЛАЦИЯ

Свържете устройството си към USB порта на вашия компютър. Необходимо е да изчакате около 15 секунди за първата връзка до пълното инсталиране на драйверите. Клавиатурата включва софтуер, който ви позволява да настроите разширени функции. Ако искате искате да използвате тези функции, трябва да изтеглите и инсталирате софтуерът от нашия уебсайт www.genesis-zone.com. Отворете инсталационната папка и след това щракнете два пъти върху setu.exe файла. Следвайте инструкциите за инсталиране. След успешна инсталация, иконата на софтуера се появява на основния панел на дъното. Щракването два пъти върху иконата отваря прозореца интерфейс за настройки.

ЗАБЕЛЕЖКА: 6 макроса могат да бъдат зададени на всеки от 3-те профила. Желаният профил трябва да бъде избран преди да започнете запись.

ПЕРСОНАЛИЗИРАН РЕЖИМ

Персонализиранят режим ви позволява да задавате индивидуалната осветеност във всяка зона

1. Задръжте бутона Fn и два пъти натиснете бутона 7, за да влезете в „Персонализиран режим“
2. Натиснете стрелката Fn + Up / Down, за да промените цвета
3. Натиснете стрелката Fn + Right / Left, за да се придвижите между 6 зони
4. Задръжте бутона Fn и два пъти натиснете бутона 7, за да запазите настройките

МАСРО ЗАПИСВАНЕ

За да започнете запись, натиснете клавиша "MR" (LED индикатор ще започне да мига), след което изберете един от клавишите G1-G6 (LED индикаторът ще започне да мига по-бързо), след това натиснете клавишната комбинация която искате да използвате. За да запазите записа, натиснете отново „MR“ (светодиодният индикатор ще спре да мига).

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

- Rhod 600 RGB геймърска клавиатура
- Кратка инструкция за инсталация

ИЗИСКВАНИЯ

- PC или устройство съвместимо с USB порт
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ГАРАНЦИЯ


- 2 г. гаранция от производителя

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте по предназначение.
- Неотризираните опити за разглобяване на устройството ще анулира гаранцията и може да повредят продукта
- Избягвайте удари или триене с твърд предмет, в противен случай това ще доведе до нараняване на повърхността или други повреди на хардуера.
- Не използвайте продукта при ниска или висока температура, при силни
- магнитни полета, прашна или влажна среда.
- Не изпускате, не удяряйте и не клатете устройството.
- При грубо боравене то може да се счули.
- Слотовете и отворите в случая са предназначени за вентилация и не трябва да бъдат възпрепятствани. Блокирането на вентилационните отвори може да доведе до прегряване на устройство.


ПРОМЯНА ФУНКЦИИТЕ НА СТРЕЛКИТЕ

Натиснете клавиши Fn + W, за да смените функцията на стрелката с клавиши W, A, S, D.

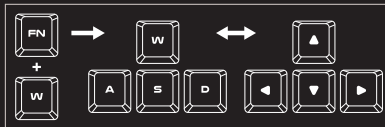


ЯРКОСТ НА ПОДСВЕТКАТА

За да промените нивото на яркост на подсветката, натиснете клавишите Fn + Pg Up/Pg Dn

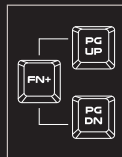

ПРОМЯНА НА РЕЖИМА НА ПОДСВЕТКАТА

Натиснете клавишите Fn + 1-9, за да промените между 9 режима на подсветка на играта

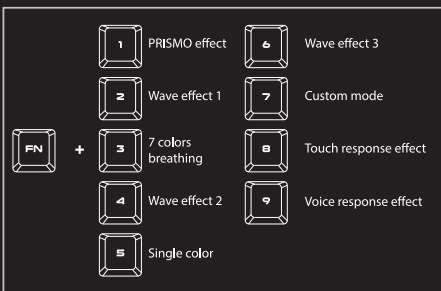

ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС
- Продуктът е произведен в съответствие със стандартите на Европейската RoHS
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.

