

Lenovo Wireless Mouse N3903

Quick Start Guide


The Lenovo logo is positioned in the bottom right corner of the page. It consists of the word "Lenovo" in a white, sans-serif font, oriented vertically within a solid black rectangular background. A small trademark symbol (TM) is located at the top right of the word.

Lenovo™

In the box




Product overview

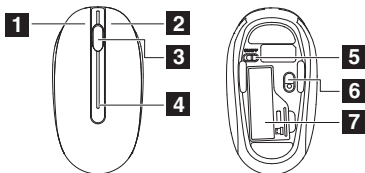

- 1** Left button
- 2** Right button
- 3** Scrolling wheel
- 4** Light-emitting diode (LED) indicator
- 5** Power switch
- 6** Optical sensor
- 7** Battery compartment cover

Connecting the mouse to your computer

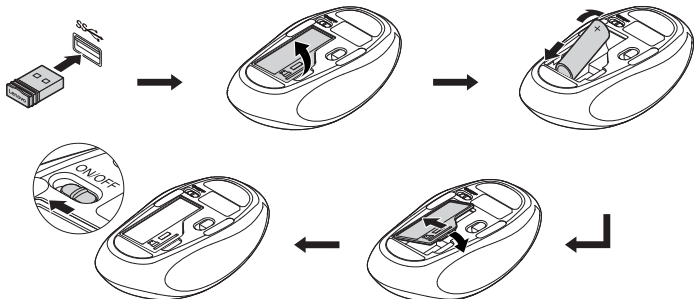


The LED indicator is lit in orange for three seconds when you turn on the mouse.

The LED indicator flashes in orange when the battery power is low. Replace the battery with a new one.

Contenu du pack




Présentation du produit

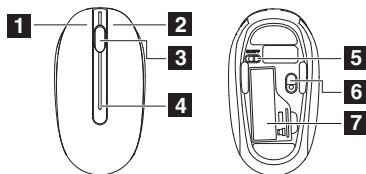

- 1** Bouton gauche
- 2** Bouton droit
- 3** Molette de défilement
- 4** Voyant à diode électroluminescente
- 5** Interrupteur d'alimentation
- 6** Capteur thermique
- 7** Capot du compartiment des piles

Branchement de la souris à l'ordinateur

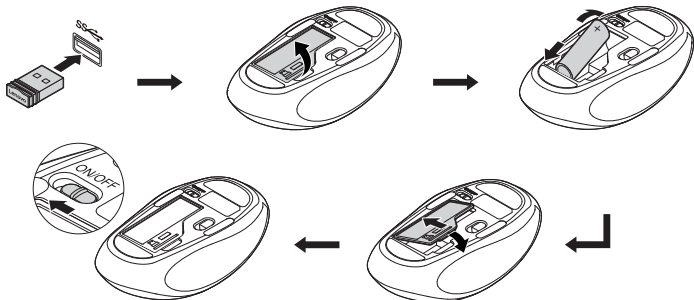


Le voyant s'allume en orange pendant trois secondes lors de l'activation de la souris.

Le voyant clignote en orange lorsque la pile est déchargée. Remplacez la pile par une neuve.

En el embalaje




Visión general del producto

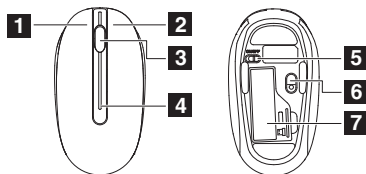

- 1** Botón izquierdo
- 2** Botón derecho
- 3** Rueda de desplazamiento
- 4** Indicador de diodo emisor de luz (LED)
- 5** Interruptor de alimentación
- 6** Sensor óptico
- 7** Tapa del compartimento de la batería

Conectar el mouse al equipo

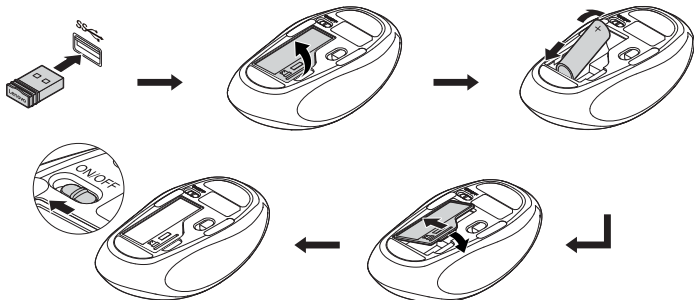


El indicador LED se enciende de color naranja por tres segundos cuando enciende el mouse.

El indicador LED parpadea de color naranja cuando la batería tiene energía baja. Sustituya la batería por una nueva.

Inhalt




Produktüberblick

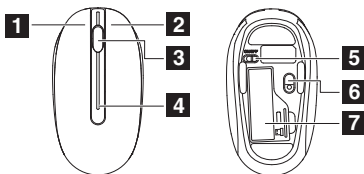

- 1** Linke Taste
- 2** Rechte Taste
- 3** Scrollrad
- 4** Light-Emitting Diode-Anzeige (LED)
- 5** Betriebsspannungsschalter
- 6** Optischer Sensor
- 7** Abdeckung für das Batteriefach

Die Maus mit Ihrem Computer verbinden

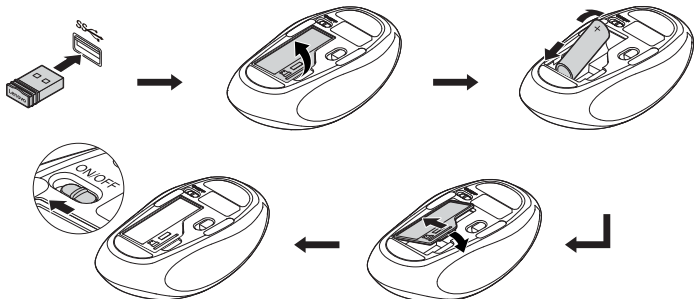


Die LED-Anzeige leuchtet beim Einschalten der Maus drei Sekunden lang orange.

Bei niedriger Batteriespannung blinkt die LED-Anzeige orange. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue.

Nella confezione




Panoramica del prodotto

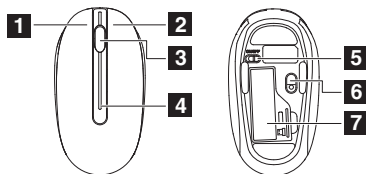

- 1** Pulsante sinistro
- 2** Pulsante destro
- 3** Rotellina di scorrimento
- 4** Indicatore LED (light-emitting diode)
- 5** Interruttore di alimentazione
- 6** Sensore termico
- 7** Coperchio vano batteria

Collegamento del mouse al computer

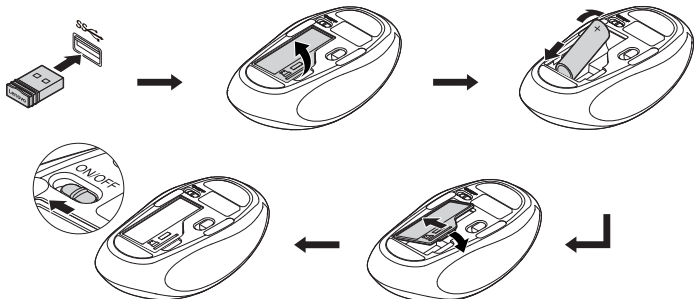


L'indicatore LED è acceso (arancione) per tre secondi quando accendi il mouse.

L'indicatore LED lampeggia in arancione quando si sta scaricando. Sostituire la batteria con una nuova.

Zawartość opakowania




Ogólne informacje o produkcie

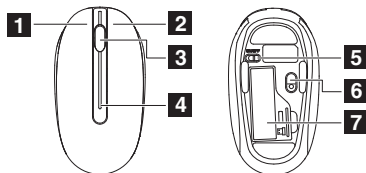

- 1** Lewy przycisk
- 2** Prawy przycisk
- 3** Pokrętko przewijania
- 4** Dioda emitująca światło (LED)
- 5** Wyłącznik zasilania
- 6** Czujnik optyczny
- 7** Pokrywka wneki na baterie

Podłączanie myszy do komputera

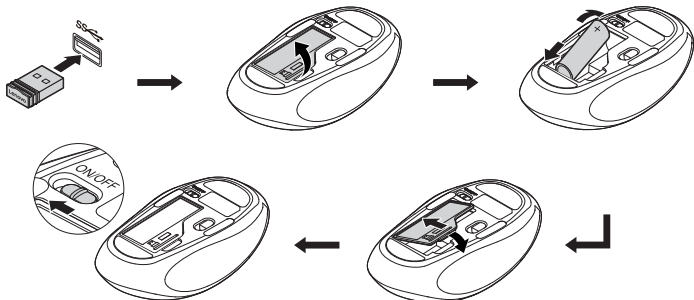


Po włączeniu myszy wskaźnik LED świeci na pomarańczowo przez trzy sekundy.
Gdy baterie są bliskie rozładowania, wskaźnik LED miga na pomarańczowo. Wymień baterię na nową.

A doboz tartalma




A termék áttekintése

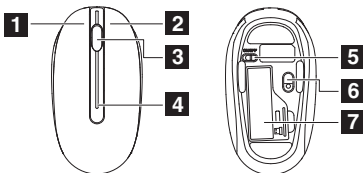

- 1** Bal egérgomb
- 2** Jobb egérgomb
- 3** Górgatógomb
- 4** LED jelzőfény
- 5** Főkapcsoló
- 6** Optikai érzékelő
- 7** Elemtároló borítása

Az egér csatlakoztatása a számítógépéhez

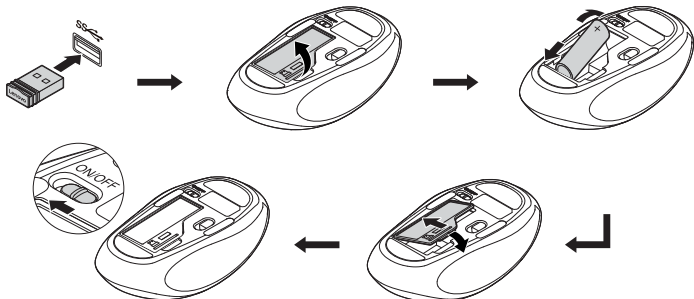


A LED jelzőfény három másodpercig narancssárgán világít az egér bekapcsolásakor.

Ha az elem töltöttsége alacsony, a LED jelzőfény narancssárgán villog. Cserélje ki az elemet egy újra.

În cutie




Prezentarea generală a produsului

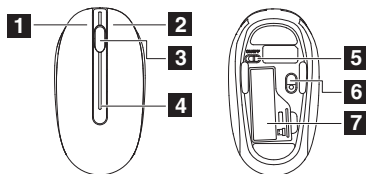

- 1** Butonul stâng
- 2** Butonul drept
- 3** Roată derulare
- 4** Indicator Light Emitting Diode (LED)
- 5** Comutator de pornire
- 6** Senzor optic
- 7** Capacul compartimentului pentru baterii

Conectarea mouse-ului la calculatorul dvs.

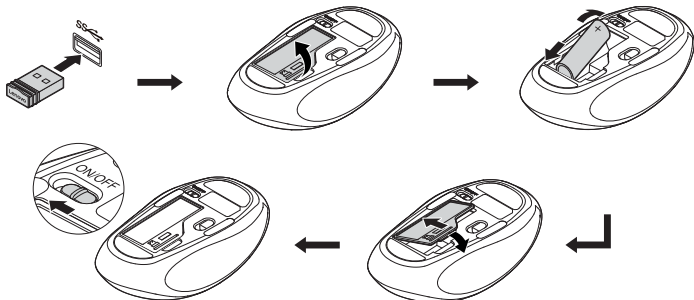


Indicatorul LED este aprins portocaliu timp de trei secunde atunci când porniți mouse-ul.

Indicatorul LED se aprinde intermitent portocaliu atunci când bateria este consumată. Încalcați bateria cu una nouă.

Περιεχόμενα συσκευασίας




Επισκόπηση προϊόντος

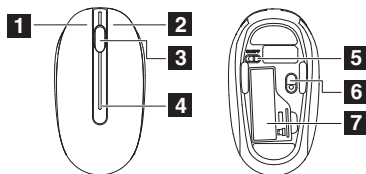

- 1 Αριστερό κουμπί
- 2 Δεξιό κουμπί
- 3 Τροχός κύλισης
- 4 Λυχνία LED (Δίοδος εκπομπής φωτός)
- 5 Διακόπτης λειτουργίας
- 6 Οπτικός αισθητήρας
- 7 Κάλυμμα θήκης μπαταριών

Σύνδεση του ποντικιού στον υπολογιστή

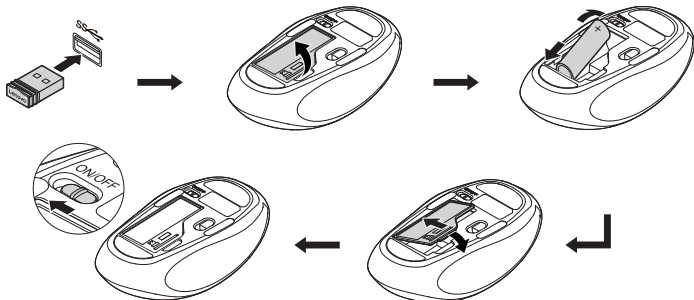


Η λυχνία LED ανάβει με πορτοκαλί για τρία δευτερόλεπτα όταν ενεργοποιείτε το ποντίκι. Η λυχνία LED αναβοσβήνει με πορτοκαλί όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή. Αντικαταστήστε την μπαταρία με μια καινούργια.

Nasa kahon




Pangkalahatang-ideya sa produkto

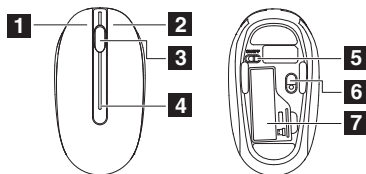

- 1 Kaliwang button
- 2 Kanang button
- 3 Wheel na pang-scroll
- 4 Light-emitting diode (LED) na indicator
- 5 Switch ng power
- 6 Optical sensor
- 7 Takip ng lalagyan ng baterya

Pagkonekta ng mouse sa iyong computer

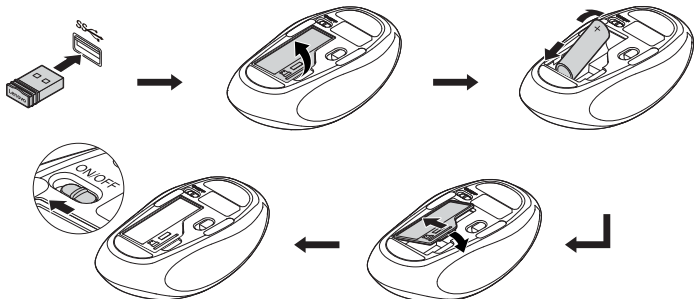


lilaw ng orange ang LED na indicator nang tatlong segundo kapag in-on mo ang mouse.
Magfa-flash ng orange ang LED na indicator kapag mahina na ang baterya. Palitan ang baterya ng bago.

Комплектация




Обзор продукта

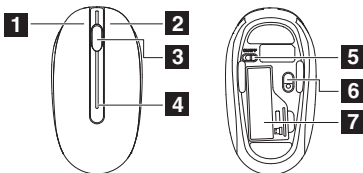

- 1 Левая кнопка
- 2 Правая кнопка
- 3 Колесико прокрутки
- 4 Светодиодный индикатор
- 5 Кнопка питания
- 6 Оптический датчик
- 7 Крышка отсека для батареек

Подключение мыши к компьютеру

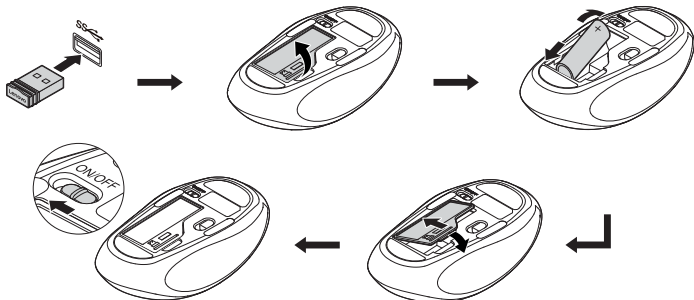


Светодиодный индикатор горит оранжевым цветом в течение трех секунд при включении мыши. Светодиодный индикатор мигает оранжевым цветом, когда уровень заряда становится низким. Замените батарейку на новую.

In de doos




Productoverzicht

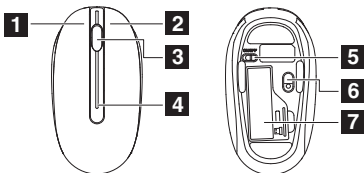

- 1** Linkerknop
- 2** Rechterknop
- 3** Scroll-wiel
- 4** LED (Light-Emitting Diode)-lampje
- 5** Aan/uit-knop
- 6** Optische sensor
- 7** Afdekplaatje van batterijhouder

De muis aansluiten op uw computer

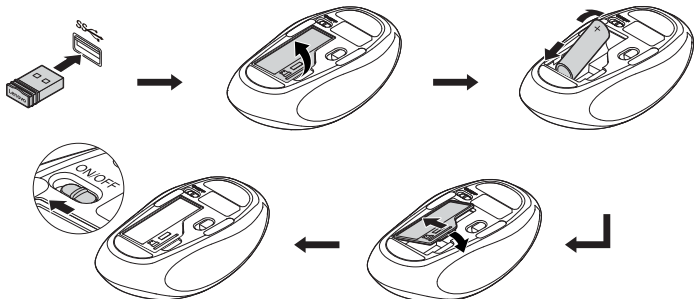


Het LED-lampje licht drie seconden oranje op wanneer u de muis aanzet.

Het LED-lampje knippert oranje wanneer de batterij bijna leeg is. Vervang de lege batterij door een volle.

Obsah balení




Přehled produktu

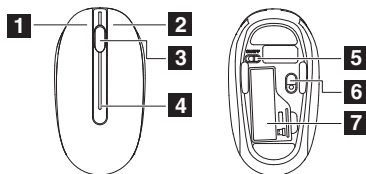

- 1 Levé tlačítko
- 2 Pravé tlačítko
- 3 Kolečko
- 4 Kontrolka LED (light-emitting diode)
- 5 Hlavní vypínač
- 6 Optický snímač
- 7 Kryt schránky na baterii

Připojení myši k počítači

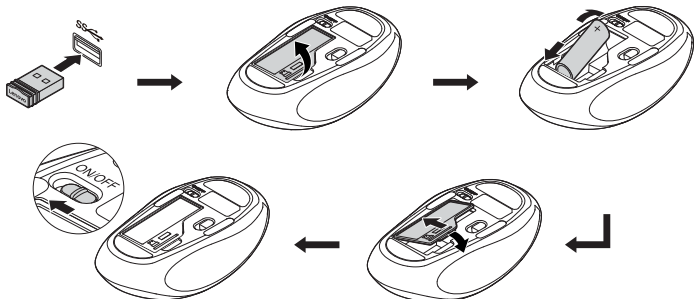


Při zapnutí myši se na tři sekundy rozsvítí kontrolka LED oranžovou barvou.
Pokud je baterie téměř vybitá, bude kontrolka LED oranžově blikat. Vyměňte baterii za novou.

Kutu içeriği




Ürüne genel bakış

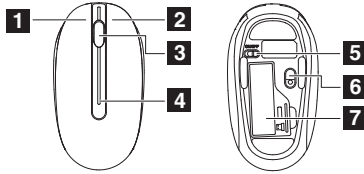

- 1 Sol düğme
- 2 Sağ düğme
- 3 Kaydırma tekerleği
- 4 Işık yayan diyod (LED) göstergesi
- 5 Açma/kapama düğmesi
- 6 Optik algılayıcı
- 7 Pil bölmesi kapağı

Farenizin bilgisayara bağlanması

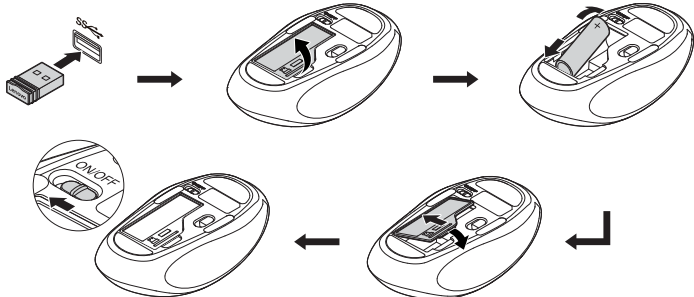


Fareyi açtığınızda LED göstergesi üç saniye süreyle turuncu yanar.

Pil gücü düşük olduğunda LED göstergesi turuncu renkte yanıp söner. Pili yeni bir pille değiştirin.

В кутията




Общ преглед на продукта

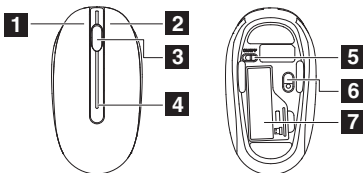

- 1 Ляв бутон
- 2 Десен бутон
- 3 Колелце за превъртане
- 4 Индикатор на излъчващ светлина диод (LED)
- 5 Превключвател на захранване
- 6 Оптичен сензор
- 7 Капака на отделението за батерии

Свързване на мишката към вашия компютър

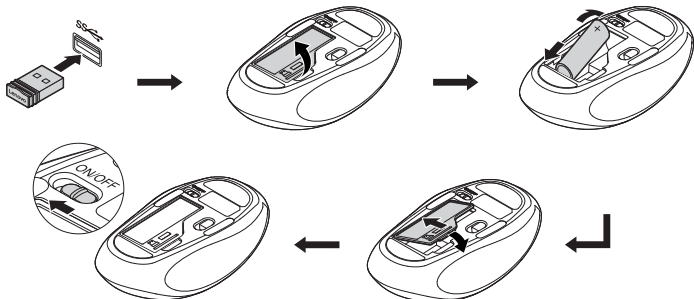


LED индикаторът светва в оранжево за три секунди, когато включите мишката. LED индикаторът примига в оранжево, когато захранването на батерията е ниско. Подменете батерията с нова.

Na embalagem




Visão geral do produto

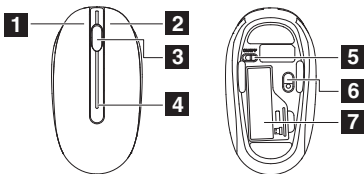

- 1** Botão esquerdo
- 2** Botão direito
- 3** Disco giratório
- 4** Indicador de LED
- 5** Botão liga/desliga
- 6** Sensor óptico
- 7** Tapa do compartimento de bateria

Conectando o mouse ao seu computador

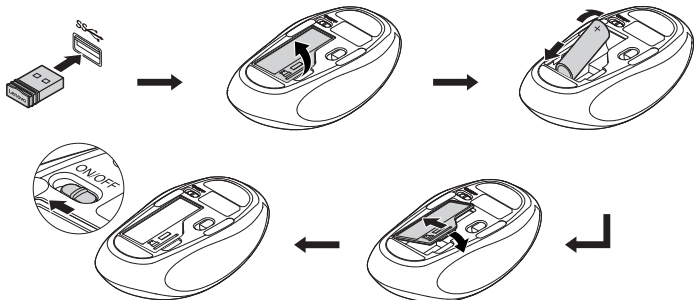



O indicador LED acende-se na cor laranja por três segundos quando você liga o mouse.

O indicador LED pisca na cor laranja quando a carga da bateria está fraca. Substitua a bateria por uma nova.

Obsah balenia




Prehľad produktu

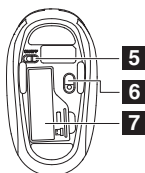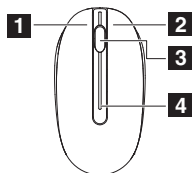

- 1 Ľavé tlačidlo
- 2 Pravé tlačidlo
- 3 Rolovacie koliesko
- 4 Indikátor LED
- 5 Vypínač napájania
- 6 Optický senzor
- 7 Kryt batérie

Pripojenie myši k počítaču

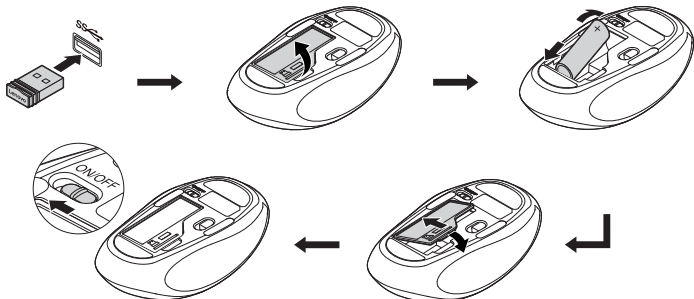


Pri zapnutí myši sa na tri sekundy rozsvieti indikátor LED na oranžovo.

V prípade nízkej úrovne nabitia batérie bliká indikátor LED na oranžovo. Batériu vymeňte za novú.

I lådan




Produktöversikt

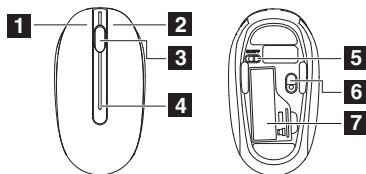

- 1** Vänster knapp
- 2** Höger knapp
- 3** Rullningshjul
- 4** Indikatorlampa (lysdiod)
- 5** Strömbrytare
- 6** Optisk sensor
- 7** Lock till batterifack

Ansluta musen till datorn

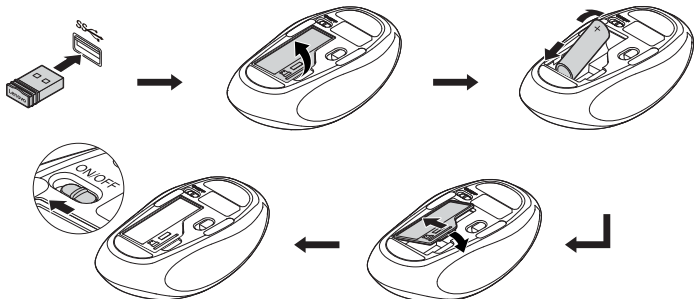


Indikatorlampan lyser med ett orangefärgat sken i tre sekunder när du sätter på musen.

Indikatorlampan blinkar med ett orangefärgat sken när batterinivån är låg. Byt ut batteriet mot ett nytt.

U kutiji




Pregled proizvoda

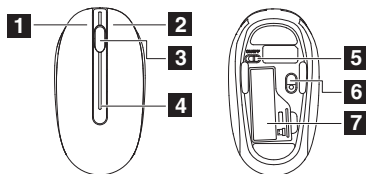

- 1 Lijeva tipka
- 2 Desna tipka
- 3 Kotačić za pomicanje
- 4 Indikator sa svjetlosnom diodom (LED)
- 5 Prekidač za napajanje
- 6 Optički senzor
- 7 Poklopac pretinca baterije

Povezivanje miša s računalom

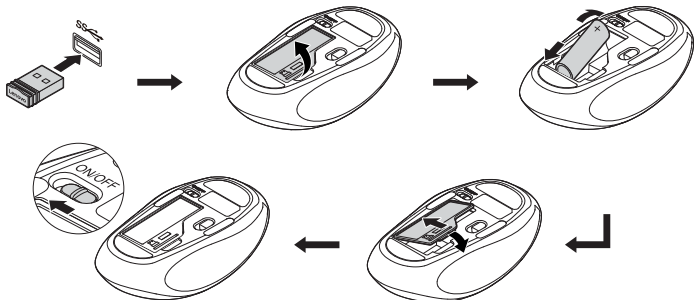


Kad uključite miš, LED indikator svijetli narančasto tri sekunde.

Kad je napunjenost baterije niska, LED indikator trepće narančasto. Zamijenite bateriju novom.

Æskens indhold




Produktoversigt

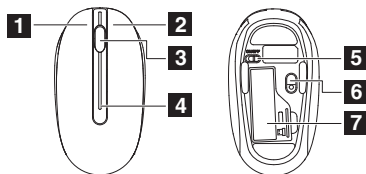

- 1** Venstre knap
- 2** Højre knap
- 3** Bladringshjul
- 4** LED-indicator (lysdiode)
- 5** Afbryder
- 6** Optisk sensor
- 7** Dæksel til batterirum

Sådan sluttes musen til computeren

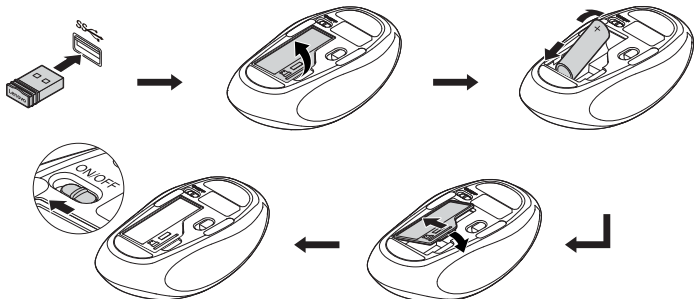

LED-indikatoren lyser orange i tre sekunder, når du tænder for musen.


LED-indikatoren blinker orange, når der næsten ikke er noget strøm tilbage. Udskift batteriet med et nyt.

באריזה




סקירת המוצר

- 1 לחצן שמאלי
- 2 לחצן ימני
- 3 גלילה
- 4 דיודה הפולטת אור (LED)
- 5 מתג הפעלה
- 6 חיישן תרמי
- 7 מכסה תא הסוללות

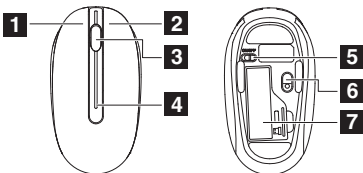

חיבור העכבר למחשב

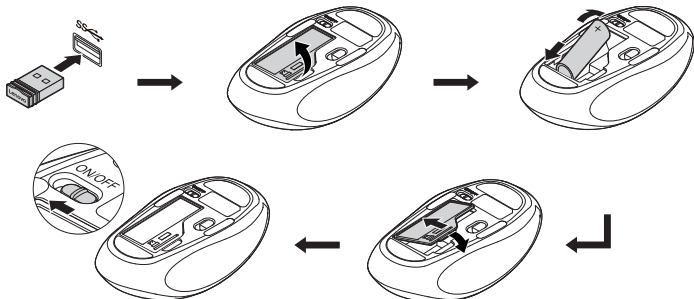


נורת ה-LED נדלקת בצבע כתום למשך שלוש שניות כאשר מפעילים את העכבר.
נורת ה-LED מהבהבת בכתום כאשר רמת הטעינה של הסוללה נמוכה. החליפו את הסוללה בסוללה חדשה.

Di dalam boks




Ikhtisar produk

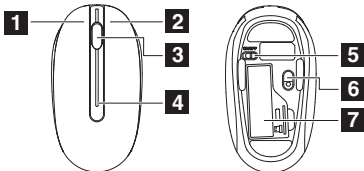

- 1** Tombol kiri
- 2** Tombol kanan
- 3** Roda gulir
- 4** Indikator Light Emitting Diode (LED)
- 5** Sakelar daya
- 6** Sensor optik
- 7** Tutup wadah baterai

Menyambungkan mouse ke komputer

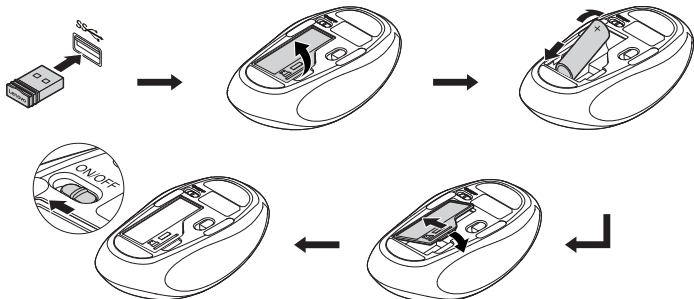


Indikator LED akan menyala oranye selama tiga detik ketika mouse dihidupkan.
Indikator LED akan berkedip oranye jika daya baterai lemah. Ganti baterai dengan yang baru.

I esken




Produktoversikt

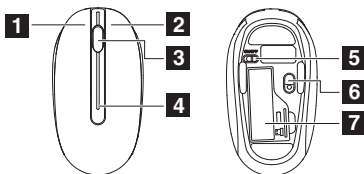

- 1 Venstre knapp
- 2 Høyre knapp
- 3 Blahjul
- 4 LED-lampe
- 5 Strømbryter
- 6 Optisk sensor
- 7 Deksel til batteriholder

Koble musen til datamaskinen

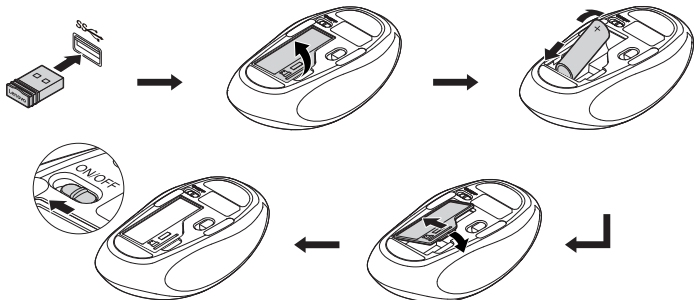



LED-lampen lyser oransje i tre sekunder når du slår musen på.

LED-lampen blinker oransje hvis det er lite strøm på batteriet. Bytt ut batteriet med et nytt.

Sadržaj kutije




Pregled proizvoda

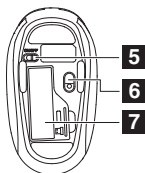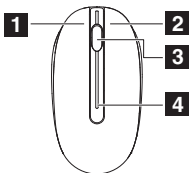

- 1** Levo dugme
- 2** Desno dugme
- 3** Točičić za pomeranje
- 4** Indikator sa diodom koja emituje svetlost (LED)
- 5** Prekidač za napajanje
- 6** Optički senzor
- 7** Poklopac odeljka za bateriju

Povezivanje miša i prenosivog računara

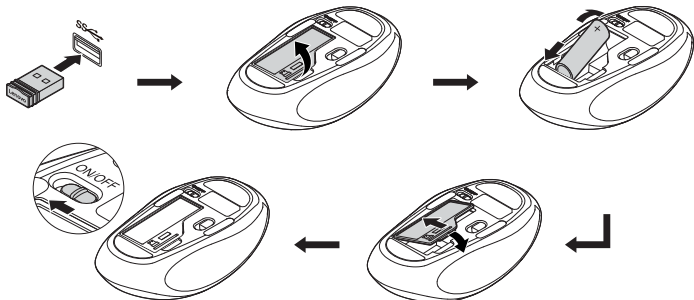


LED indikator svetli narandžasto tri sekunde kada uključite miša.

LED indikator treperi narandžasto kada je napajanje u bateriji slabo. Zamenite bateriju novom.

V škatli




Pregled izdelka

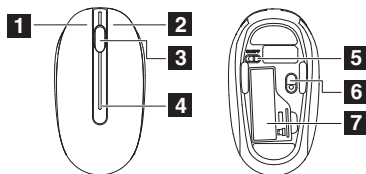

- 1** Leva tipka
- 2** Desna tipka
- 3** Kolesček za pomikanje
- 4** Indikator svetleče diode (LED)
- 5** Stikalo za vklop
- 6** Optični senzor
- 7** Pokrovček prostora za baterije

Povezovanje miške z računalnikom

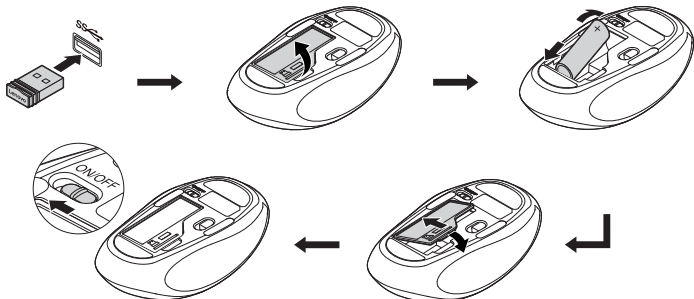


Ko vklopite miško, indikator LED za tri sekunde zasveti oranžno.

Ko je baterija skoraj prazna, indikator LED utripa oranžno. Baterijo zamenjajte z novo.

Na caixa




Descrição geral do produto

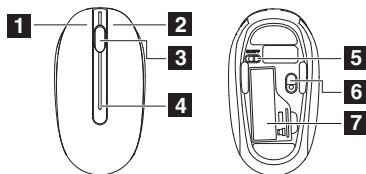

- 1** Botão esquerdo
- 2** Botão direito
- 3** Roda de deslocamento
- 4** Indicador LED (díodo emissor de luz)
- 5** Interruptor de alimentação
- 6** Sensor ótico
- 7** Tapa do compartimento das pilhas

Ligar o rato ao computador

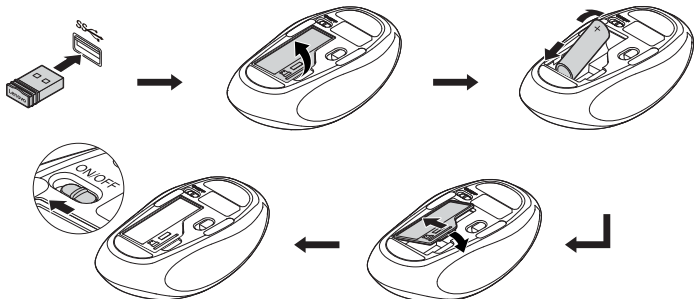

O indicador LED fica aceso a cor de laranja durante três segundos quando o rato é ligado.

O indicador LED pisca a cor de laranja quando a carga da pilha está fraca. Substitua a pilha por uma nova.

包装盒内容





执行标准: Q/HDLCS0083-2016

联想(北京)有限公司


北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号

产品概述

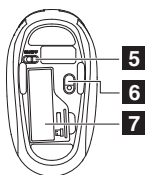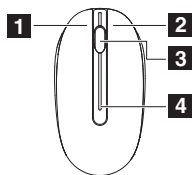

- 1** 左键
- 2** 右键
- 3** 滚轮
- 4** 发光二极管 (LED) 指示灯
- 5** 电源开关
- 6** 光学传感器
- 7** 电池舱盖

将鼠标连接到计算机

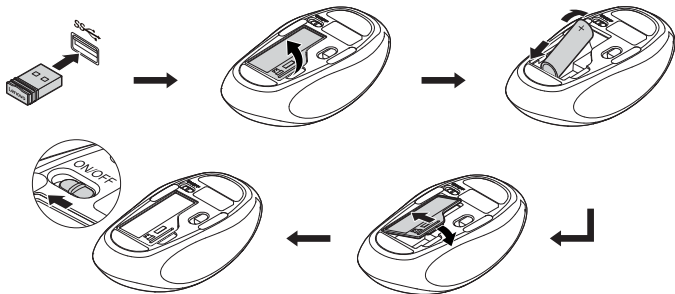


开启鼠标时, LED 指示灯会发出橙色光并持续三秒钟。

当电池电量不足时, LED 指示灯会闪烁橙色光。使用新电池更换当前电池。

內容物




產品概觀

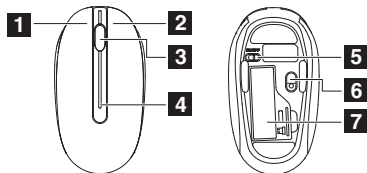

- 1 左按鈕
- 2 右按鈕
- 3 滾輪
- 4 發光二極體 (LED) 指示燈
- 5 電源開關
- 6 光學感應器
- 7 電池槽蓋

將滑鼠連接到您的電腦


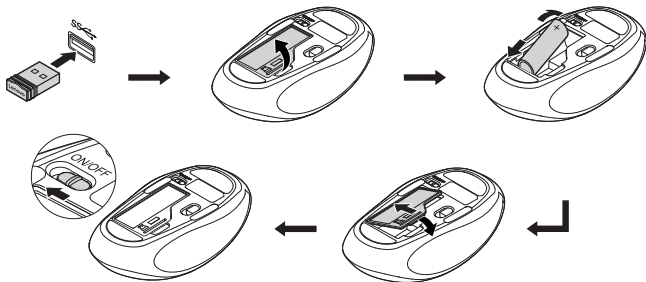


開啓滑鼠時，LED 指示燈會亮起橘色三秒。
電池電力不足時，LED 指示燈會以橘色閃爍。將電池更換為新電池。

同梱品




各部の名称と役割

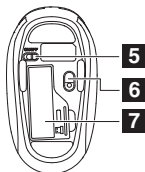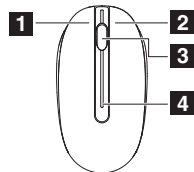

- 1 左ボタン
- 2 右ボタン
- 3 スクロール・ホイール
- 4 LED (発光ダイオード) インジケータ
- 5 ター 電源スイッチ
- 6 光学センサー
- 7 バッテリー格納部カバー

マウスのコンピューターへの接続

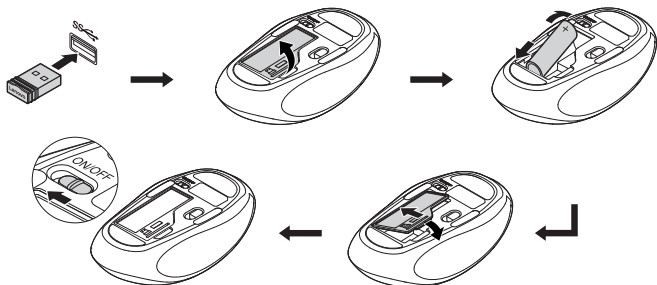


マウスをオンにすると、LED インジケータが 3 秒間オレンジ色に点灯します。
バッテリー残量が少なくなると、LED インジケータがオレンジ色に点滅します。新しいバッテリーと交換してください。

구성품




제품 개요

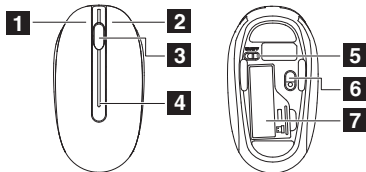

- 1 왼쪽 버튼
- 2 오른쪽 버튼
- 3 스크롤 휠
- 4 발광 다이오드(LED) 표시등
- 5 전원 스위치
- 6 광학 센서
- 7 배터리 부분 덮개

컴퓨터에 마우스 연결

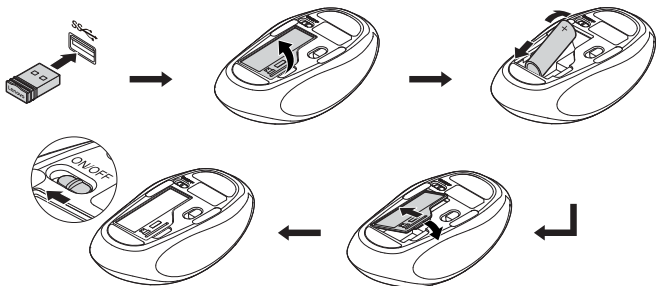

마우스 전원을 켜면 LED 표시등이 3초 동안 주황색으로 켜집니다.
배터리 전량이 낮아지면 LED 표시등이 주황색으로 깜박입니다. 새 배터리로 교체하십시오.



Lenovo (Slovakia), Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia

Second Edition (July 2019)

© Copyright Lenovo 2017, 2019.

Lenovo® and the Lenovo logo are trademarks of Lenovo in the United States, other countries, or both. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.



SP40N89913