


WI-FI КАМЕРА

D-Link Full HD 180° Outdoor Wi-Fi Camera DCS-2670L

Ръководство на потребителя

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

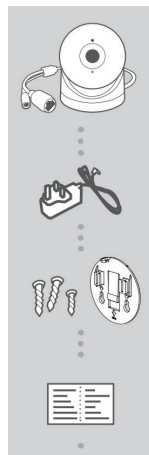


Wi-Fi камера
DCS-2670L

Захранващ
адаптер

Комплект
за монтаж

Ръководство
за бърза ин-
сталация

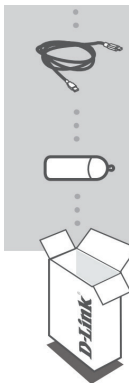

Ethernet
кабел

Водоустой-
чива свързка
за кабел

Ако някой от
следните еле-
менти липсва
от опаковката,
се свържете с
вашия търго-
вец.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЕБ КОНФИГУРАЦИЯ

- 802.11ac / n / g рутер
- Високоскоростна интернет връзка.
- Смартфон или таблет с iPhone, iPad или Android (моля, направете справка в страницата на магазина на мобилното приложение, за да проверите дали устройството ви е съвместимо).
- Мобилно устройство, което поддържа Bluetooth 4.0.

НАСТРОЙВАНЕ НА КАМЕРАТА С MYDLINK LITE

Моля, следвайте инструкциите по-долу, за да настроите камерата mydlink.

1. На мобилното си устройство, изтеглете mydlink Lite, като потърсите mydlink Lite в iTunes App Store, Google Play или в магазина на Windows.
2. Стартирайте приложението mydlink Lite и създайте нов профил или влезте в съществуващия си профил.
3. Когато бъдете помолени да сканирате QR код, използвайте кода на картата за бърза инсталация в пакета или на етикета, прикачен към вашето устройство.

Поздравления, Вашата DCS-2670L вече е готова за употреба! Не забравяйте да проверявате периодично уеб сайта mydlink.com за най-новите актуализации на фърмуера, за да сте сигурни и актуализирани с най-новите функции.

Забележка: Ако имате проблеми с регистрирането на тази камера с вашия профил mydlink или ако сте купили отворена кутия или сте препродавали устройството, извършете твърдо нулиране, като натиснете и задържите бутона за нулиране на устройството за 10 секунди, докато устройството е включено. Ако връщате устройството на мястото на покупката, моля, изпълнете процедурата за твърд ресет, за да изчистите устройството от каквито и да било лични данни.


mydlink ПОРТАЛ

След като регистрирате DCS-2670L камерата с mydlink акаунт в mydlink Home mobile app, ще имате отдалечен достъп до вашата камера през сайта www.mydlink.com. След като се впишете във вашия mydlink акаунт, ще видите екран подобен на този по-долу:

1. Отворете Internet Explorer и идете на www.mydlink.com, след това се впишете в mydlink.
2. Изберете името на вашата камера от списъка с устройства и ще се появи Live View.


МОНТИРАНЕ НА КАМЕРАТА

Моля, следвайте инструкциите по-долу, за да монтирате камерата. Препоръчително е камерата да бъде настроена преди монтаж.

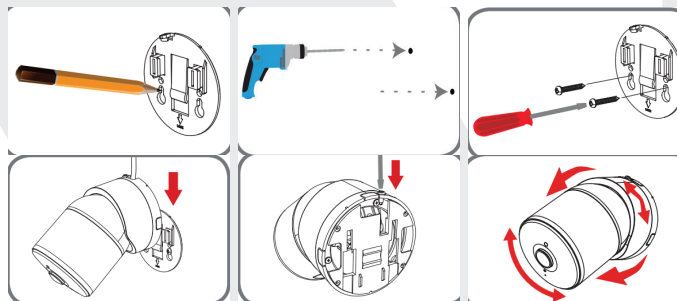


ПРЕДПАЗВАНЕ НА КАМЕРАТА ОТ ВОДА

След като сте конфигурирали камерата, моля следвайте инструкциите, за да предотвратите навлизането на вода в Ethernet и Power Cable връзките.

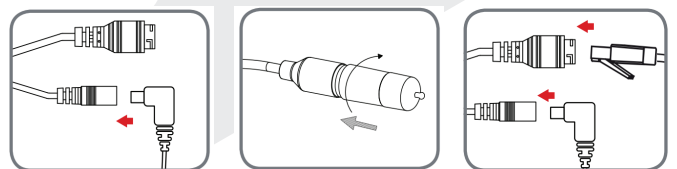

Използване на водоустойчива лента

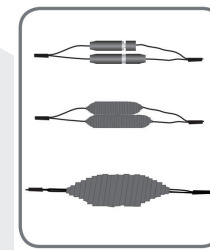

Внимание: Поради рейтинг IP65 Ви препоръчваме да инсталирате устройството под покрив или подслон, за да предпазите връзките за захранване и Ethernet от просмукване на вода. Въпреки това кабелите и връзките трябва да бъдат разположени далеч от всички потенциални водни опасности.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМИ С ИНСТАЛАЦИЯТА И КОНФИГУРАЦИЯТА

1. **КАКВО ДА НАПРАВЯ, АКО ЗАБРАВЯ ПАРОЛАТА ЗА КАМЕРАТА?**
 - Ако забравите вашата парола за камерата е необходимо да направите ресет на камерата. Този процес ще промени всички ваши настройки и ще върне настройките по подразбиране.
 - За да ресетнете настройките на камерата, използвайте разгънат кламер, натиснете и задържите RESET бутона за поне 10 секунди, докато камерата е включена.
2. **ЗАЩО КАРТИНАТА ОТ КАМЕРАТА Е МЪГЛИВА ИЛИ ТВЪРДЕ СВЕТЛА, КОГАТО Е НА НОЩЕН РЕЖИМ?**
 - Индикаторите за инфрачервена нощна картина на камерата може да отразяват от близката повърхност или прозорец. Опитайте да поставите отново камерата си, за да избегнете отражения или отблясъци.
3. **КАКВО МОГА ДА НАПРАВЯ, АКО МОЯТ DCS-2670L НЕ РАБОТИ ПРАВИЛНО?**

Рестартирайте камерата (вижте следващата стъпка). За да се уверите, че вашият хардуер е инсталиран правилно, уверете се, че:

- светодиодът за захранване е зелен
- Вашата интернет връзка работи
- връзките LAN и WAN на вашия рутер работят
- вашият рутер поддържа UPnP®
- камерата ви е в същата мрежа като вашето мобилно устройство
- както мобилното ви устройство, така и камерата имат работеща интернет връзка

Ако камерата все още не работи, проверете рутера си и се уверете, че разполага с най-новия фърмуер.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Преди да се свържете с нашата техническа поддръжка, си подгответе следната информация:

1. Модел и номер на продукта (например DCS-2670L)
2. Версия на хардуера
3. Сериен номер (s/n)

Web: <http://dlink.com>

e-mail: bg-dlink@dlink.com