

# БЕЗЖИЧЕН РУТЕР

D-Link EXO AC1900 MU-MIMO WI-FI ROUTER DIR-878

## Ръководство на потребителя

### ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВАШАТА ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКА

#### ПОТРЕБИТЕЛИ, КОИТО СА АБониРАНИ ЗА ОГРАНИЧЕН ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП ИЛИ ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП ОТ ТИПА „ПЛАЩАНЕ СПОРЕД ПОЛЗВАНЕТО“

Във WAN конфигурационните настройки има параметър наречен Maximum idle timer. Този параметър контролира колко секунди на неактивност да изминат преди да се прекъсне Интернет връзката. Настройката по подразбиране е „0“, което дезактивира тази функционалност и постоянно има Интернет връзка. Предлагаме ви да зададете Maximum idle timer „300“ (5 минути), за да може устройството да прекъсва Интернет връзката ви след 5 минути на неактивност и да пестите разходи.

#### ПОТРЕБИТЕЛИ, КОИТО СА АБониРАНИ ЗА НЕОГРАНИЧЕН ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП

Можете да оставите този параметър непроменен или да активирате Auto-reconnect, за да сте винаги онлайн.

#### ТЕХНИЧЕСКА ЗАБЕЛЕЖКА:

Maximum idle timer има значение само ако вашият Интернет доставчик използва PPPoE връзка.

### СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА



**БЕЗЖИЧЕН РУТЕР AC1900 DIR-878**



**ЗАХРАНВАЩ АДАПТЕР**  
12V / 2A



**ETHERNET КАБЕЛ (CAT5 UTP)**  
СВЪРЖЕТЕ РУТЕРА КЪМ КОМПЮТЪРА ПО ВРЕМЕ НА НАСТРОЙКАТА




**БЕЛЕЖКА ЗА КОНФИГУРИРАНЕ НА WI-FI**  
СЪДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯ ЗА WI-FI ПО ПОДРАЗБИРАНЕ



Ако някой от следните елементи липсва от опаковката, се свържете с вашия търговец.


### ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРОДУКТА

#### УЕБ-БАЗИРАНА НАСТРОЙКА

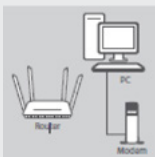


##### Стъпка 1

Поставете рутера си близо до свързания с интернет модем и компютъра. Дръжте рутера в по-открита област за по-добро безжично покритие.

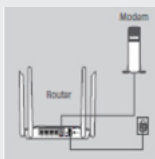

##### Стъпка 2

Откачете Ethernet кабела на модема, свързан към компютъра, и го включете в порта на рутера, означен с "INTERNET". Свържете захранващия адаптер от комплекта с рутера с електрически контакт, след което се уверете, че светодиодът за захранване светва.

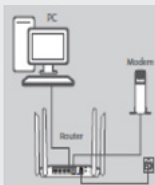

##### Стъпка 3

Включете единия край на Ethernet кабела към порта, обозначен с 1, на задната част на рутера. Свържете другия край на този кабел към Ethernet порта на компютъра.



##### Стъпка 4

Отворете браузъра на свързания компютър. Ако не бъдете автоматично насочени към Съветника за настройка на D-Link Setup Wizard, отидете на 'http://dlinkrouter.local/' и следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате своя рутер DIR-878. Използвайте "admin" за потребителско име и оставете паролата празна, за да конфигурирате ръчно.

### РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

#### ПРОБЛЕМИ С ИНСТАЛАЦИЯТА И КОНФИГУРАЦИЯТА

##### 1. КАК ДА КОНФИГУРИРАМ МОЯ РУТЕР DIR-878 РЪЧНО?

- Свържете своя компютър към рутера с Ethernet кабел.
- Отворете уеб браузър и въведете адреса 'http://dlink-router.local/' (или "192.168.0.1").
- Потребителското име по подразбиране е "admin". Паролата по подразбиране следва да е оставена

празна.

- Ако сте променили паролата и не можете да си я спомните, ще се наложи да нулирате рутера, за да се върнете към празно поле за парола.

##### 2. КАК ДА НУЛИРАМ СВОЯ РУТЕР DIR-878 ДО ФАБРИЧНИТЕ МУ НАСТРОЙКИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ?

- Уверете се, че рутерът е включен.
- Натиснете и задръжте бутона за нулиране за 20 секунди. Той се намира на задния панел на рутера. **Бележка:** Връщането на фабричните настройки на рутера ще изтрие текущата му конфигурация. За да конфигурирате рутера отново, свържете се по описания в т. 1 начин и стартирайте помощната програма за настройка.

##### 3. КАК ДА ДОБАВЯ НОВ БЕЗЖИЧЕН КЛИЕНТ ИЛИ КОМПЮТЪР, АКО СЪМ ЗАБРАВИЛ ИМЕТО НА МОЯТА WI-FI (SSID) ИЛИ ПАРОЛАТА ЗА WI-FI?

- За всеки компютър, който трябва да се свърже към рутера безжично, трябва да използвате правилното име на Wi-Fi (SSID) и парола за Wi-Fi.
- Използвайте уеб-базирания потребителски интерфейс (както е описано под въпрос 1 по-горе), за да проверите или изберете своите безжични настройки.
- Запишете тези настройки, за да можете да ги въвеждате за всеки компютър, свързан безжично.

##### 4. ЗАЩО ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКАТА НЕ ПРОРАБОТВА?

Ако сте потребители на ADSL, моля, свържете се със своя интернет доставчик, за да проверите дали услугата е активирана/свързана от доставчика, както и за да се уверите, че потребителското име и паролата за доставчика са верни.

##### 5. ЗАЩО НЕ МОГА ДА РЕГИСТРИРАМ УСТРОЙСТВОТО СИ В MYDLINK?

Ако срещате затруднения при регистрирането на този рутер към вашия акаунт в mydlink, опитайте да извършите физическо нулиране, като с помощта на разгънат кламер натиснете и задръжте бутона за нулиране за 5 секунди, докато рутера е включен. Това може да е необходимо, ако сте закупили отворена кутия или препродаден модул.

### ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Преди да се свържете с нашата техническа поддръжка, си подгответе следната информация:

- Модел и номер на продукта (например DIR-878)
- Версия на хардуера
- Сериен номер (s/n)

Web: <http://dlink.com>  
e-mail: [bg-dlink@dlink.com](mailto:bg-dlink@dlink.com)