



Ръководство за бърза инсталация Wireless AC1200 Concurrent Dual Band PoE Access Point

Този документ ще ви преведе през базовия инсталационен процес на вашия нов D-Link Wireless AC Access Point.

DAP-2660



Документът е достъпен и
през сайта на D-Link.

DAP-2660 Ръководство за бърза инсталация

Това ръководство ви дава основни инструкции за инсталация на DAP-2660 Wireless Access Point във вашата мрежа. Допълнителна информация относно това, как да използвате аксес пойнта ще намерите в ръководство на потребителя от диска или на сайта на D-Link.

Системни изисквания

Минимални системни изисквания:

- Оптично устройство
- Ethernet порт или инсталиран Ethernet адаптер
- Internet Explorer 7.0, Safari 5.0, Firefox 3.5, Chrome 20 или по-нови версии на тези браузъри

1. Съдържание на опаковката


- DAP-2660 802.11ac Access Point
- Захранващ адаптер
- Монтажни скоби
- Ethernet кабел
- Диск

Ако някой от тези елементи липсва, свържете се с продавача.

Забележка: Използването на захранване с различно напрежение от това, което е включено в комплекта на DAP-2660 ще причини повреда на устройството и ще доведе до отпадане на гаранцията.

2. Преглед на хардуера


LED

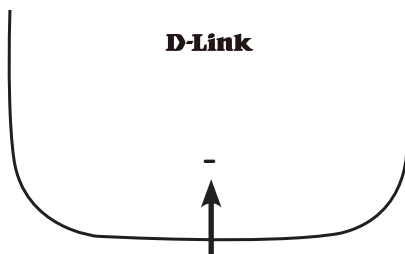

Power/Status LED - Два цвята (червен/зелен)

- . Мига в червено по време на стартиране или при повреда.
- . Свети в зелено, когато е готов за работа/работи
- . Свети в червено стартирането е неуспешно
- . Мига в зелено, когато се осъществява трафик.

Интерфейси

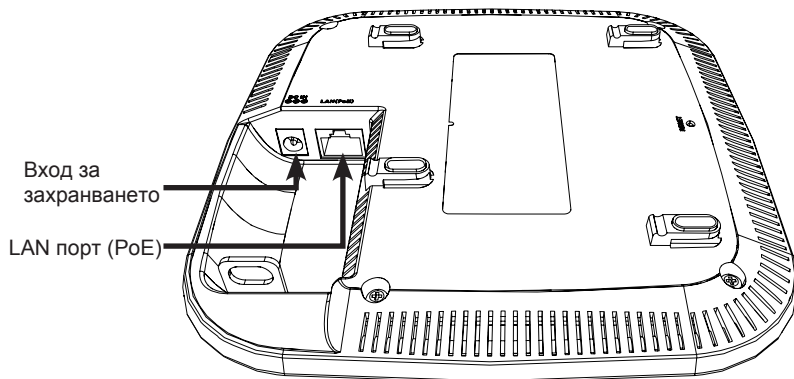

3. Инсталация

Включване на аксес пойнта

За да включите DAP-2660 може да използвате един от следните методи:

1. Свържете захранващия адаптер, ИЛИ
2. Свържете единия край на Ethernet кабела в LAN порта на DAP-2660, а другия край в порта на PoE комутатор.

Конфигуриране на аксес пойнта

За да настроите и управлявате DAP-2660 използвайте един от следните методи:


1. Свържете аксес пойнта и вашия компютър директно чрез straight-through Ethernet кабел. Управлявайте аксес пойнта през компютъра.

Уверете се, че компютър е конфигуриран със статичен IP адрес в 192.168.0.0/24 подмрежа.

Стартирайте уеб браузър, напишете IP адреса на аксес пойнта (<http://192.168.0.50>) и натиснете Enter.

Влезте в уеб страницата за администриране. Информацията по подразбиране е: Username: admin

Password: (оставете полето празно)

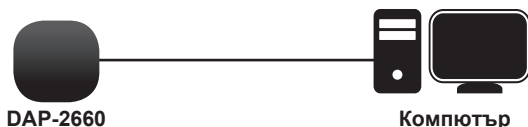

2. Свържете аксес пойнта и компютъра към един и същ комутатор. Управлявайте аксес пойнта от компютъра.

Введете 192.168.0.50 в адресната лента на браузъра, който е IP адресът по подразбиране на аксес пойнта.

Влезте в уеб страницата за администриране. Информацията по подразбиране е: Username: admin



Password: (оставете полето празно)





Монтаж на таван или стена

Инсталация

1. Поставете монтажната скоба на стена или таван.
4. Използвайте доставените винтове за закачите монтажния пръстен на стената.

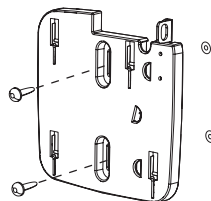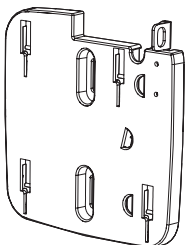


2. Маркирайте точките, където ще поставите винтовете. Извадете монтажния пръстен.
5. Включете Ethernet кабелът в LAN порта на аксес пойнта.
3. Пробийте дупки в маркираните точки и поставете дюбелите.
6. Закачете аксес пойнта на монтажната скоба, както е показано на картинката.

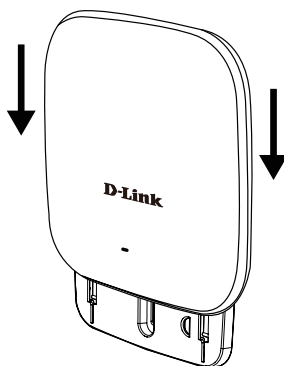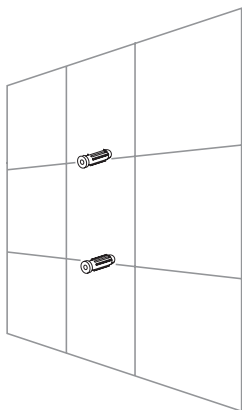


Монтаж със скоби за таван

Инсталация


1. Защипете двете скоби за таванния панел. Уверете се, че двете скоби са поставени в права линия.

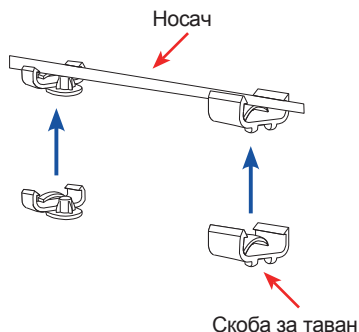

2. Използвайте винтовете за да закрепите монтажния пръстен за скобите.

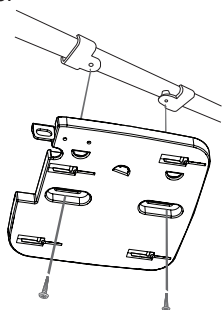

3. Включете Ethernet кабелът в LAN порта на аксес пойнта.
4. Закачете аксес пойнта на монражната скоба, както е показано на картинката.

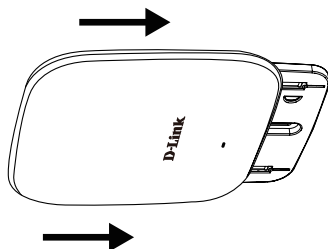

Техническа поддръжка

United Kingdom (Mon-Fri) , Website: <http://www.dlink.com>

Ireland (Mon-Fri), Website: <http://www.dlink.com>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycom.bg.