




Quick Start Guide

ENGLISH | DEUTSCH | ESPAÑOL
FRANÇAIS | ITALIANO | DANSK

Package Contents



WAH7601

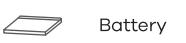

Battery



USB Cable



Power Adapter



Quick Start Guide



Declaration of Conformity



Safety Warnings







Warranty Card

Support Information


EU

<https://support.zyxel.eu>See the User's Guide at www.zyxel.com for more information, including customer support and safety warnings.EU Importer
Zyxel Communications A/S
Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark
<https://www.zyxel.com/dk/da/>

1 Hardware Installation

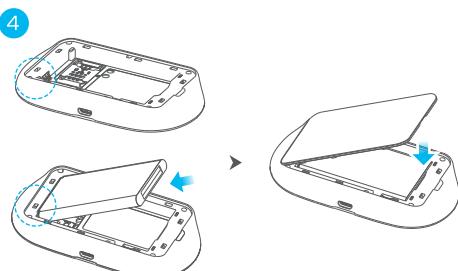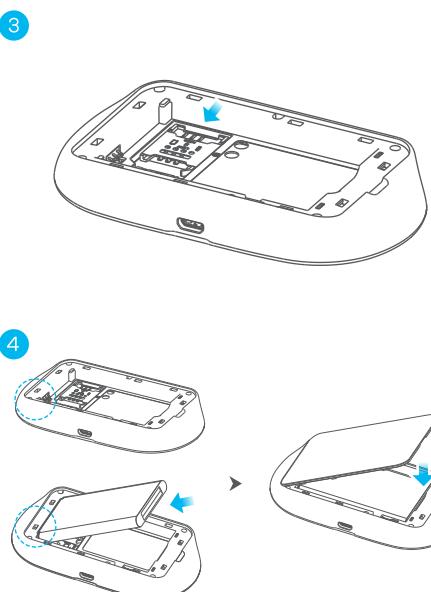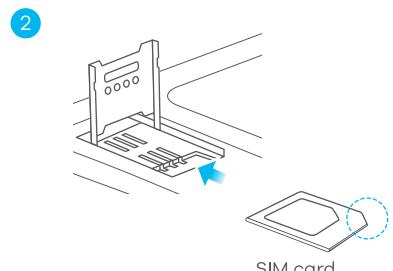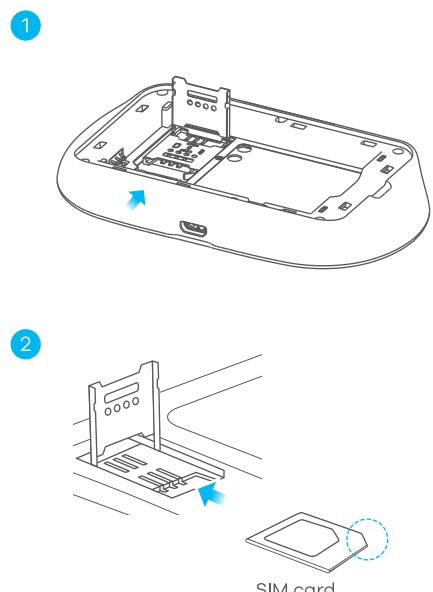

2 Check Internet Connection

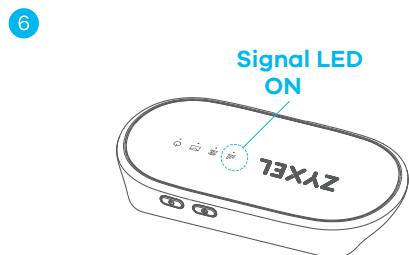

FR ⑤ Appuyez sur le bouton d'alimentation et relâchez-le lorsque le voyant LED s'allume.

⑥ Vérifiez que le WAH7601 est correctement connecté au réseau mobile.

Remarque : Votre carte SIM doit avoir un forfait d'échange de données (forfait data) actif.

IT ⑤ Premere il pulsante di accensione e tenerlo premuto fino a quando il LED non si accende.

⑥ Controllare che il WAH7601 sia connesso alla rete mobile.

Nota: La scheda SIM deve avere un piano per dati mobili attivo.

DK ⑤ Tryk på strømknappen og slip den når signal-LED'en tændes.

⑥ Kontroller, at WAH7601 er korrekt tilsluttet til mobilnetværket.

Bemærk: Dit SIM-kort skal have en aktiv mobildataplan.

FR ① Retirez le couvercle. Poussez le loquet métallique du logement de la carte SIM vers le bas pour le déverrouiller. Puis soulevez-le.

② Insérez soigneusement la carte Mini SIM dans le logement pour carte SIM.

Remarque 1: Si vous disposez d'une carte micro ou nano SIM, utilisez un adaptateur de carte SIM s'insérant correctement dans le logement pour carte Mini SIM.

Remarque 2: Assurez-vous que la carte SIM est correctement insérée pour éviter d'endommager les broches.

IT ① Rimuovere il coperchio. Premere il fermo metallico nella fessura per la SIM per rilasciare il blocco. Sollevare quindi il fermo.

② Inserire con attenzione la scheda mini SIM nella sua fessura.

Nota 1: Se si dispone di una scheda SIM Micro o Nano, utilizzare un adattatore per scheda SIM per inserirla correttamente nello slot Mini SIM.

Nota 2: Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente per evitare di danneggiare i contatti.

DK ① Fjern låget. Tryk metallåsen i SIM-kortåbningen, ned for at udlyse låsen. Løft herefter låsen.

② Indsæt forsigtigt mini-SIM-kortet i SIM-kortåbningen.

Bemærkning 1: Hvis du har et micro- eller et nano-SIM-kort, brug en SIM-kortadapter der passer ind i mini-SIM-kortåbningen.

Bemærkning 2: Sørg for, at SIM-kortet er indsat korrekt for at undgå at beskadige kontakterne.

FR ③ Libérez le loquet pour fixer la carte SIM et poussez-le vers le haut.

Pour insérer une carte mémoire micro SD, répétez les étapes 1 à 3 dans le logement pour carte micro SD.

④ Insérez soigneusement la batterie et replacez le couvercle du WAH7601.

IT ③ Rilasciare il fermo per bloccare la scheda SIM e spingerlo verso l'alto.

Per inserire una scheda di memoria micro SD, ripetere i passi dall'1 al 3 nella fessura per la scheda micro SD.

④ Inserire con attenzione la batteria e sostituire il coperchio del WAH7601.


DK ③ Frigør låsen for at sikre SIM-kortet og skub det op.

For at indsætte et micro-SD-hukommelseskort gentag trinnene 1 til 3 i micro-SD-kortåbningen.

④ Indsæt forsigtigt batteriet og genplacer WAH7601's låg.

3 WAH7601 Connection - A or B


A: Using SSID

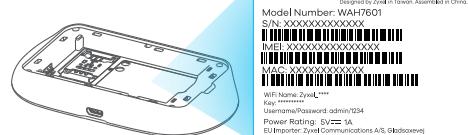

WiFi 2.4G
WiFi Name: Zyxel_****
Key: [REDACTED]

OR

B: Using WPS

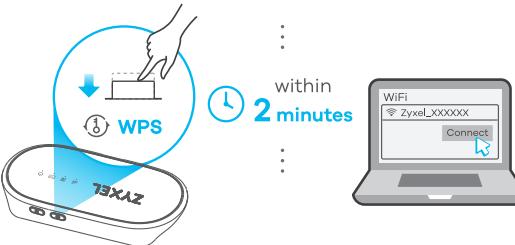

- EN** A. Remove the lid to find the **WiFi Name** (SSID) and **Key** of the WAH7601. On the device to be connected, find the appropriate SSID and then enter the key to establish a wireless connection with the WAH7601.
B. If your client supports WPS, enable it. Within 2 minutes, press the WPS button on the WAH7601 to establish the WPS connection.

- DE** A. Entfernen Sie die hintere Abdeckung, um den WLAN-Namen (SSID) und das Passwort des WAH7601 zu erfahren. Suchen Sie im zu verbindenden Gerät die entsprechende SSID und geben Sie dann das Passwort ein, um eine drahtlose Verbindung zum WAH7601 herzustellen.
B. Wenn Ihr Client WPS unterstützt, aktivieren Sie dieses. Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die WPS-Taste des WAH7601, um die WPS-Verbindung herzustellen.


- ES** A. Retire la tapa para encontrar el nombre de la red Wi-Fi (SSID) y la clave del WAH7601. En el dispositivo que se va a conectar, localice el SSID adecuado y a continuación introduzca la clave para establecer una conexión inalámbrica con el WAH7601.
B. Si su cliente admite WPS, habilítelo. Dentro de un plazo de 2 minutos, presione el botón WPS en el WAH7601 para establecer la conexión WPS.

- FR** A. Retirez le couvercle pour identifier le nom WiFi (SSID) et la clé du WAH7601. Sur l'appareil à connecter, trouvez le SSID approprié, puis entrez la clé pour établir la connexion sans fil avec le WAH7601.
B. Si votre appareil prend en charge la fonction WPS, activez-la. Dans les 2 minutes qui suivent, appuyez sur le bouton WPS du WAH7601 pour établir la connexion WPS.


- IT** A. Rimuovere il coperchio per trovare il nome del WiFi (SSID) e la password del WAH7601. Una volta che il dispositivo è connesso, trovare la SSID corrispondente e inserire la password per stabilire una connessione senza cavo col WAH7601.
B. Se il vostro client supporta il WPS, abilitarlo. Entro due minuti, premere il pulsante WPS sul WAH7601 per attivare la connessione WPS.

- DK** A. Fjern låget for at finde WiFi-navnet (SSID) og WAH7601's nøgle. Find det korakte SSID på den enhed der skal tilsluttes og indtast nøglen for at etablere en trådløs forbindelse til WAH7601.
B. Hvis din klient understøtter WPS, aktivér det. Tryk på WPS-knappen på WAH7601, inden for 2 minutter, for at etablere WPS-forbindelsen.

Charge your WAH7601

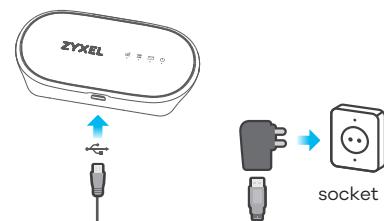

OR

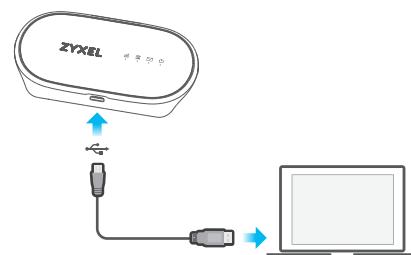

LED Behavior

	Green On - Starting up Amber On - Battery half charged Blinking - Charging Blue On - Battery fully charged Red On - Battery charge low
	Blue On - New SMS received
	Blue On - 2.4G WiFi is ready Slow Blinking - WiFi connection in progress Fast Blinking - WiFi connection using WPS in progress
	Blue On - LTE connected Blinking - No LTE connection Green On - 3G connected Blinking - No 3G connection Purple On - 2G connected Blinking - No 2G connection Red On - Attempted to connect to a cellular provider's network, but failed. Or system failure.

Troubleshooting

Problem:

I am connected to the WAH7601 but cannot access the Internet.

Possible solutions:

Log into the Web Configurator (<http://192.168.1.1>) using the **Username (admin)** and **Password** (Default: **1234**). Make sure your computer has an IP address in the same subnet as the WAH7601. If your WAH7601 is using the default IP address, then your computer should have an IP address from 192.168.1.2 to 192.168.1.254. See your computer help. Check if
- your SIM card's account is valid and has an active data plan.
- your data plan has not reached its limit.
- you correctly inserted the SIM card into the SIM card slot.
- you are in the ISP's coverage area.
- your mobile access information (such as APN) is entered correctly. You can check this in the Web Configurator (<http://192.168.1.1>).

Problem:

I cannot connect to the WAH7601 wireless network.

Possible solutions:

1. Make sure the wireless network is enabled. Press the WPS button for 5 seconds to enable or

disable the WAH7601's wireless network.

2. Make sure you use the correct **WiFi Name** and **Key** to connect.
3. Remove the lid. Press the reset button for 5 seconds and release it. After a few seconds, the Signal LED blinks red and then the Power LED lights green.


- FR** Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour connecter le WAH7601 à une source d'alimentation appropriée ou au port USB d'un ordinateur.

- IT** Usare l'adattatore di alimentazione incluso nella confezione per connettere il WAH7601 ad una presa elettrica o alla porta USB di un computer.

- DK** Brug den medfølgende strømadapter til at tilslutte WAH7601 til en egnet stikkontakt eller til en computers USB-port.

3 WAH7601 Connection - A or B


A: Using SSID

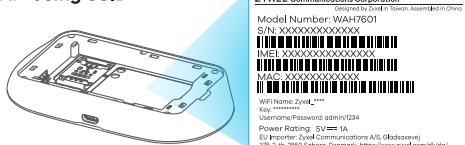

WiFi 2.4G
WiFi Name: Zyxel_****
Key: -----

OR

B: Using WPS

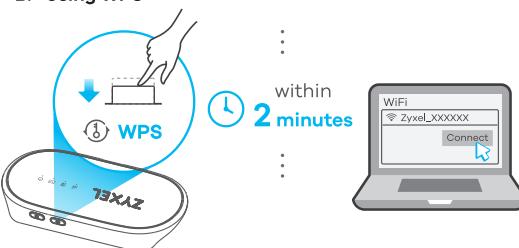

NL A. Verwijder de klep om de WiFi Naam (SSID) en de Sleutel van de WAH7601 te vinden. Om het apparaat te verbinden, vind de juiste SSID en voer de sleutel in om een contactloze verbinding in te stellen met de WAH7601.
B. Als jouw cliënt WPS ondersteunt, schakel deze dan in. Druk binnen 2 minuten op de WPS knop op de WAH7601 om de WPS-verbinding in te stellen.

NO A. Ta av lokket for å finne WiFi-navnet (SSID) og nøkkelen til WAH7601. Finn frem til den aktuelle SSIDen på enheten som skal kobles til, og angi nøkkelen for å etablere en trådløs tilkobling med WAH7601.
B. Hvis klienten støtter WPS, aktiverer du det. Innen 2 minutter trykker du på WPS-knappen på WAH7601 for å etablere WPS-tilkoblingen.


FI A. Voit tarkistaa WAH7601:n langattoman verkon tunnuksen (SSID) ja verkkoväimen irrottamalla kannen. Voit muodostaa langattoman verkoyhteyden laitteeseen valitsemalla oikean verkkotunnuksen ja näppäilemällä verkkoväimen.
B. Jos liittävä laite tukee WPS-yhteyttä, ota yhteyksä käyttöön. Muodosta sitten WPS-yhteyksä painamalla WAH7601:n WPS-painiketta kahden minuutin kulussa.

SE A. Ta bort locket för att hitta wifi-namnet (SSID) och nyckeln till WAH7601. På enheten som ska anslutas, hitta motsvarande SSID och ange därefter nyckeln för att upprätta en trådlös anslutning till WAH7601.
B. Om klienten stöder WPS, aktivera den. Inom 2 minuter, tryck på WPS-knappen på WAH7601 för att upprätta WPS-anslutningen.


CZ A. Pokud chcete zjistit název WiFi (SSID) a klíč zařízení WAH7601, sundejte kryt. Na připojovaném zařízení vyhledejte příslušné SSID a pak zadejte klíč. Tím nastavíte bezdrátové připojení se zařízením WAH7601.
B. Pokud váš klient podporuje WPS, aktivujte je. Do 2 minut stiskněte na zařízení WAH7601 tlačítko WPS, aby došlo k navázání připojení WPS.

HU A. Távolítsa el a fedelel a WiFi-nevek (SSID) és a WAH7601 kódjának megkereséséhez. A csatlakoztatni kívánt eszközön keresse meg a megfelelő SSID-t, majd írja be a kódot a WAH7601 készülékhez való vezeték nélküli csatlakozáshoz.
B. Ha az ügyfél rendelkezik WPS-támogatással, engedélyezze azt. 2 percen belül nyomja meg a WAH7601 WPS-gombját a WPS-kapcsolat létrehozásához.

Charge your WAH7601

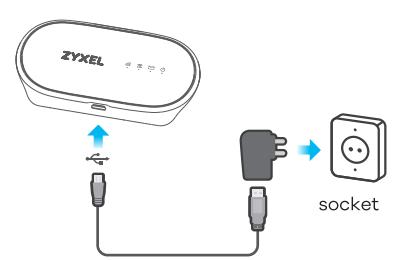

OR

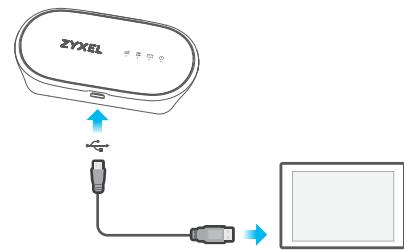

LED Behavior

Power	Green On - Starting up Amber On - Battery half charged Blinking - Charging Blue On - Battery fully charged Red On - Battery charge low
SMS	Blue On - New SMS received
WiFi	Blue On - 2.4G WiFi is ready Slow Blinking - WiFi connection in progress Fast Blinking - WiFi connection using WPS in progress
Signal	Blue On - LTE connected Blinking - No LTE connection Green On - 3G connected Blinking - No 3G connection Purple On - 2G connected Blinking - No 2G connection Red On - Attempted to connect to a cellular provider's network, but failed. Or system failure.

Troubleshooting

Problem:

I am connected to the WAH7601 but cannot access the Internet.

Possible solutions:

Log into the Web Configurator (<http://192.168.1.1>) using the **Username (admin)** and **Password** (Default: **1234**). Make sure your computer has an IP address in the same subnet as the WAH7601. If your WAH7601 is using the default IP address, then your computer should have an IP address from 192.168.1.2 to 192.168.1.254. See your computer help. Check if

- your SIM card's account is valid and has an active data plan.
- your data plan has not reached its limit.
- you correctly inserted the SIM card in the SIM card slot.
- you are in the ISP's coverage area.
- your mobile access information (such as APN) is entered correctly. You can check this in the Web Configurator (<http://192.168.1.1>).

Problem:

I cannot connect to the WAH7601 wireless network.

Possible solutions:

1. Make sure the wireless network is enabled. Press the WPS button for 5 seconds to enable or

disable the WAH7601's wireless network.

2. Make sure you use the correct **WiFi Name** and **Key** to connect.
3. Remove the lid. Press the reset button for 5 seconds and release it. After a few seconds, the Signal LED blinks red and then the Power LED lights green.

