


3

Auto Shut Off

www.philips.com/support

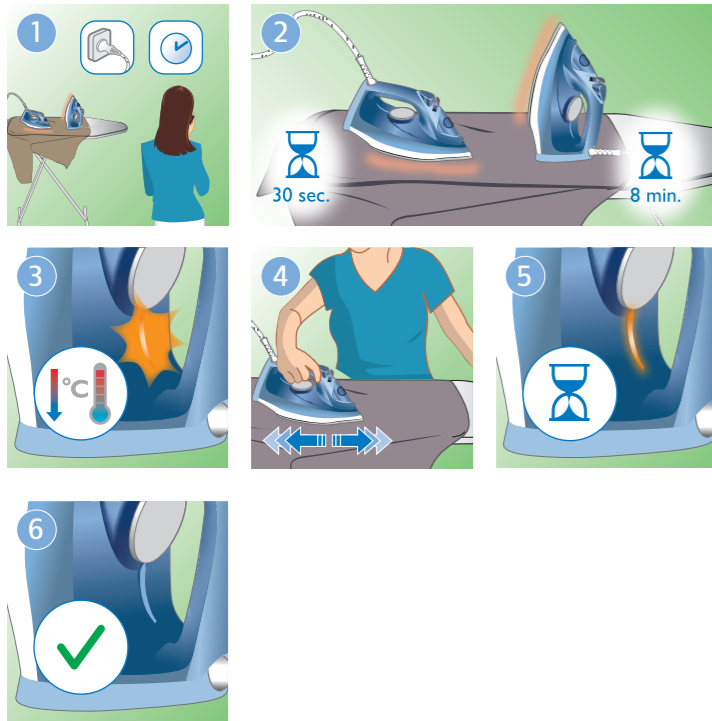


EN Specific types only
 FR Certains modèles uniquement
 PT Apenas tipos específicos
 FA فقط مدل‌های خاص
 AR أنواع محددة فقط

4




www.philips.com/support

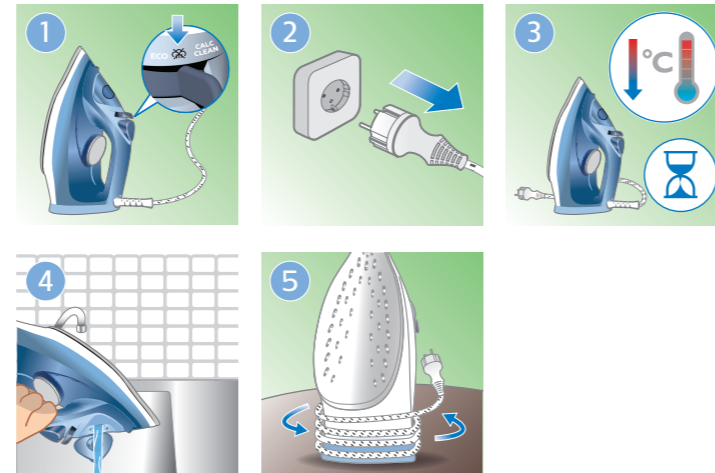

5




www.philips.com/support

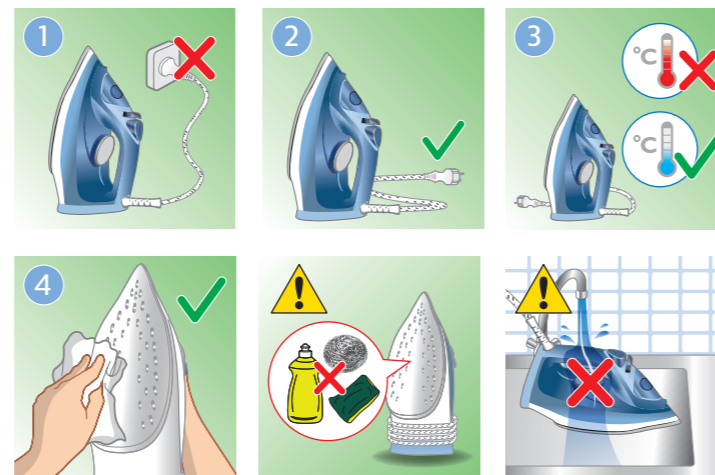

6



www.philips.com/support

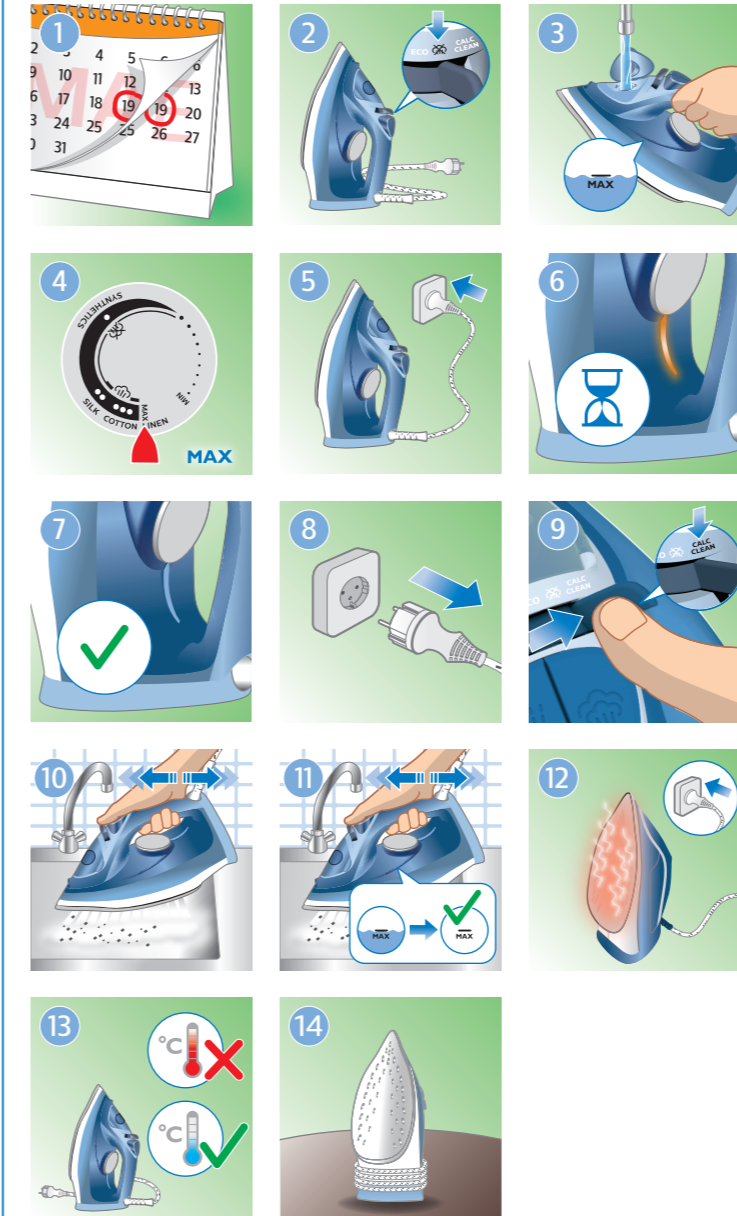

PHILIPS

DST3010, DST3011,
 DST3020, DST3021,
 DST3030, DST3031,
 DST3040, DST3041



EN User manual

FR Mode d'emploi

PT Manual do utilizador

AR دليل المستخدم

FA راهنمای کاربر




© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
 All rights reserved.
 4239.001.20962 (07/07/2021)





1

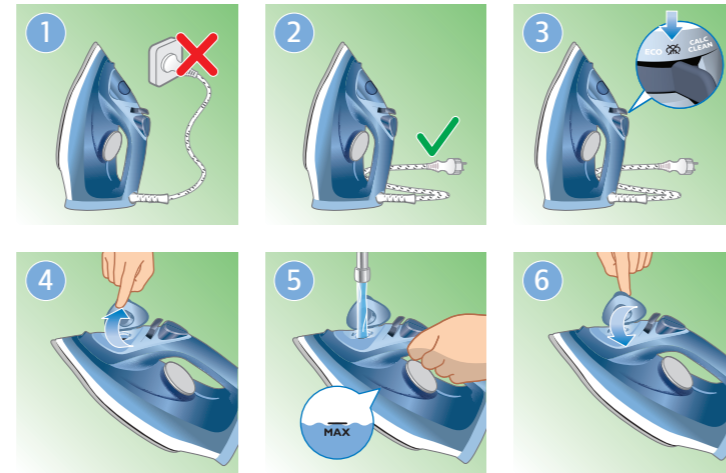


2



	MAX LINEN	
	COTTON	
	SILK	ECO
	SYNTHETICS	



2

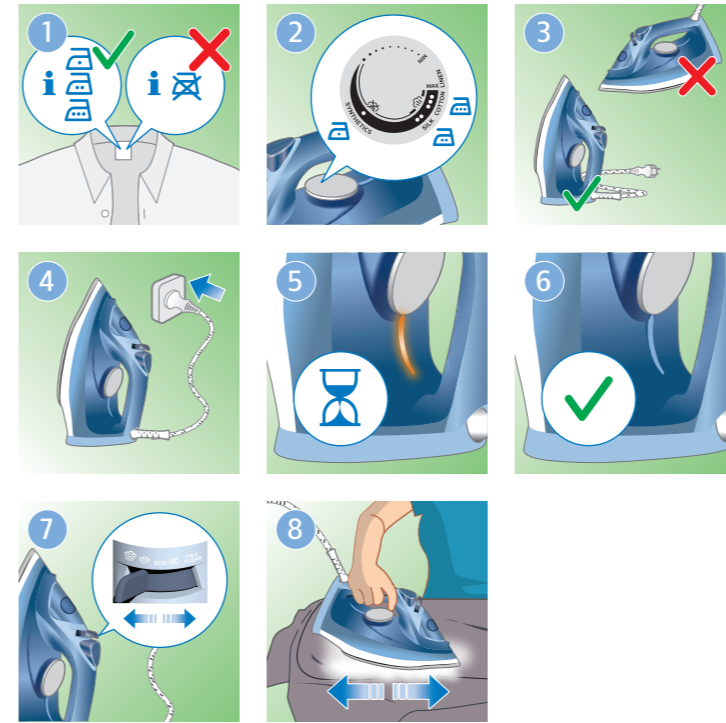

EN Preparing for use

Smoke can be visible during the first use, and it is normal. This ceases after a short while.

FR Avant utilisation

De la fumée peut être visible lors de la première utilisation. Il s'agit d'un phénomène normal. Cela cesse après un bref instant.

PT Preparar para a utilização

É possível que veja fumo durante a primeira utilização. Isto é normal. Isto deixa de acontecer passado pouco tempo.

FA آماده سازی برای استفاده

ممکن است در اولین استفاده، دود از دستگاه خارج شود که این امر عادی است. این حالت بعد از مدت کمی رفع می‌شود.

AR التحضير للاستخدام

قد يتصاعد الدخان عند الاستخدام للمرة الأولى، وهذا أمر طبيعي. سيتوقف هذا الأمر بعد وقت قصير.

2

