

Кратко ръководство на потребителя за Wacom One 13

I. Информация за таблета, как да го настроите и как да го използвате:

За Wacom One 13:

Вашият Wacom One 13 Creative Pen Display ви помага да изразявате себе си като ви позволява да творите директно на вашия екран.

Ползвайте писалката включена с вашия Wacom One 13 или друга съвместима писалка.

Включено към Wacom One 13:


След като разопаковате вашия Wacom One 13, проверете дали имате следните предмети:

- Wacom One 13 Creative Pen Display Wacom One 13 писалка
- 3-в-1 кабел
- Захранващ адаптер (USB-A type)
- Глава на захранващ адаптер (0-4 бройки, зависимост от SKU)
- Ръководство за инсталация и регулаторен лист (Quick Start Guide and the regulation sheet)
- Гаранционна карта (Само за Япония и Китай)

Функции на Wacom One 13:

- **Стойка за писалка:** Стойката за писалката се намира на горната страна на екрана. Използвайте я да си държите писалката там когато не я ползвате.
- **Бутон за включване:** Натиснете бутона за да включите или изключите устройството..
- **LED индикатор за състояние:** LED индикаторът показва в какво състояние е устройството.
 - Когато LED светлината е в плътно бяло, устройството е включено.
 - Когато LED светлината мига в бяло, устройството е заспало (standby/sleep).
 - Когато LED не свети, устройството е изключено.
- **Вградени крачета/стойка:** Отворете вградените крачета за да поставите устройството в по-лесен ъгъл за работа и за достъп до резервните връхчета на писалката. Приберете ги за най-ниския ъгъл.
- **Съхранение на резервни връхчета на писалката:** Допълнителни връхчета за писалка и инструмент за смяна на връхчета се намират под сгъваемото краче , откъм страната на бутона за включване.

- 1 → Връзка за 3-в-1 кабел (3-in-1 cable port)
- 2 → Стойка за писалка
- 3 → Бутон за включване
- 4 → Вградено краче-стойка
- 5 → Инструмент за смяна на връхчетата на писалката
- 6 → Място за съхранение на връхчета на писалки

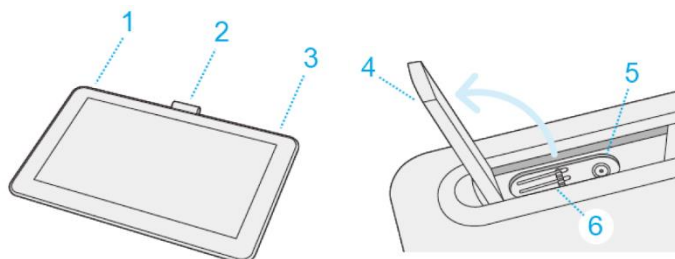

Настройте устройството си:


Следвайте инструкциите в секцията **Set up your device (Настройте устройството си)** в съдържанието за да разберете как да:

- Прикрепите и нагласите стойката (ако е включена с устройството)
 - Да инсталирате драйвера (Управляващия софтуер)
 - Да пригответе работната си площ
1. След като настроите устройството си, следвайте инструкциите в секцията **Get started (Започнете)** в съдържанието, за да се научите как да свързвате устройството ви с компютър.

Употреба на стойката (крачета)

Има две вградени крачета. Отворете ги напълно, до достигане на заключено положение преди да използвате устройството си:

При някои устройства, освен вградени крачета, може да използвате VESA стойката, която е по избор. VESA стойката предлага по-голяма степен на наклон за вашия таблет. За да прикрепите VESA стойка, използвайте дупките за монтиране на гърба на вашия таблет.

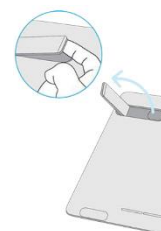

Инсталация на драйвера (софтуера):

Важно: Трябва първо да инсталирате драйвера за да може вашето устройство да работи правилно, освен ако устройството ви не е с предварително инсталиран драйвер. Обърнете се към ръководството за бърз старт (Quick Start Guide) за да разберете дали устройството ви има предварително инсталиран драйвер или не.

1. Отидете на страницата на Wacom за драйвери --- > drivers page.
2. Натиснете **Download** на най-новия драйвер, който е за вашата операционна система.
3. Следвайте настройките за да приключите инсталацията.

Актуализиране на драйвера (Update the driver):

Актуализирани версии на драйвера може да намерите в Wacom Desktop Center и в Wacom drivers page. Проверявайте редовно и актуализирайте софтуера на устройството ви за да може то да има най-новите функции.

- От Wacom Desktop Center, изберете Updates, и натиснете на ъпдейта за да го инсталирате.
- Ако Wacom Desktop Center е недостъпен за вашето устройство, отидете в Wacom drivers page за да намерите на-новите ъпдейти.

Бележка: Устройството ви няма да работи ако деинсталирате драйвера. Ако деинсталирате драйвера, преинсталирайте най-новия драйвер от drivers page за да работи отново устройството. Ако драйвера е преинсталиран устройството ще се върне във фабрични настройки (default settings).

Подготовка на работната площ:

- Позиционирайте устройството, писалката и клавиатурата в удобни за употреба позиция.
- Позиционирайте устройството така че курсор-а на екрана се движи в същата посока като писалката на устройството.
- Ако използвате устройството си като креативен инструмент нагласете яркостта, така че да не изтощава очите при дълга употреба. Сложете го на една ръка разстояние от вас и, ако ви е удобно, поставете устройството пред клавиатурата ви, центрирано на монитора.

Как да започнете да ползвате устройството:

1. Свържете устройството си с компютър.
2. Ако не е инсталиран драйвера, го инсталирайте на компютъра ви.

Свързване с компютър:

Когато извадите вашия Wacom One 13 от кутията и сте готови да го използвате, следвайте следните стъпки.

ВНИМАНИЕ:


- НЕ свързвайте или откачайте видео и захранващия кабел докато Wacom One 13 или вашия компютър са включени. Това може да повреди вашия дисплей или видео картата на компютъра. Уверете се, че вашия компютър и Wacom One 13 са изключени преди да предприемете следните стъпки.
- Използвайте само захранващ адаптер специфично за Wacom One 13. Употреба на неправилен захранващ адаптер може да повреди One 13.
- Уверете се, че компютъра ви има HDMI вход/ port (или съответния адаптер) и свободен USB вход / port.

Свържете Wacom One 13 с вашия компютър:

Бележка: Вижте и диаграмата за свързване долу.

1. Свържете HDMI кабела към вашия компютър (директно или чрез адаптер, ако е необходимо).
2. Свържете USB кабела към вашия компютър.
3. Свържете захранващия адаптер:
 - Сложете преходника на захранващия адаптер.
 - Свържете захранващия USB кабел към захранващия адаптер.
 - Включете захранващия адаптер към тока.
4. Свържете кабела на Wacom One 13. Уверете се, че:
 - Напълно свързан с Wacom One 13.
 - Отива на ляво от устройството (вижте 4 в диаграмата долу).
5. Натиснете захранващия бутон за да включите Wacom One 13, след това включете компютъра ви.
6. Посетете wacom.com/download за да изтеглите и инсталирате вашия драйвер.

Бележка: Отворете Wacom Desktop Center за да проверите за ъпдейти/актуализации на софтуера на Wacom.

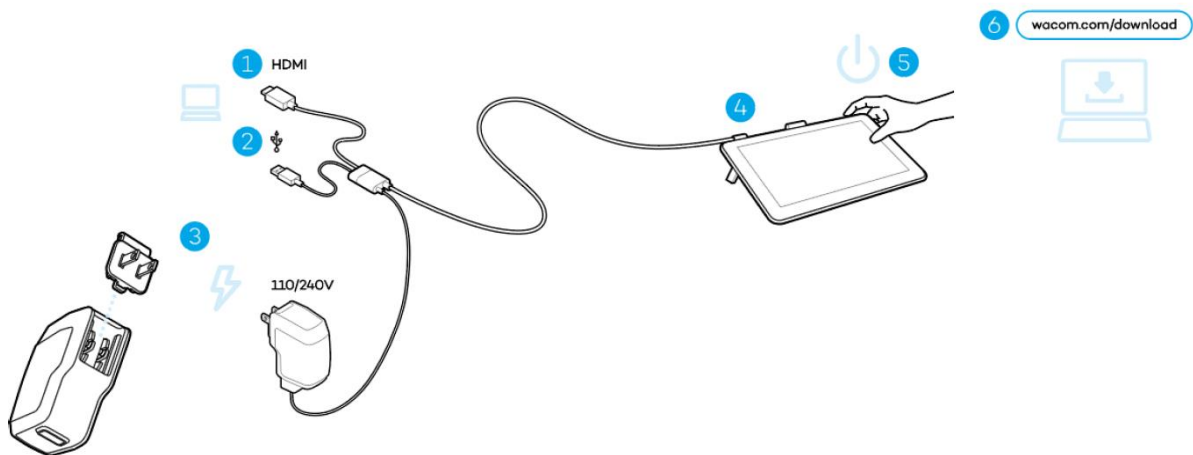

Работа с писалката:

Всички pen таблети и pen display таблети имат безжична писалка която се ползва за работа с вашето устройство.

Можете да държите, пишете и рисувате с нея като нормална писалка или молив.

Използвайте писалката на таблета:

Използвайте писалката, за да взаимодействате с устройството си. Това включва рисуване, писане или преместване на елементи и активиране на настройките, които зададете на бутоните с писалки.

Съвети:

- Дръжте писалката, както обикновено бихте държали писалка или молив. Дръжте писалката така, че да можете лесно да натискате бутоните с палец или показалец, но и така, че да не натискате без да искате бутоните
- За да е по-лесен достъпа до инструменти и приложения, като Adobe Photoshop, назначете комбинации от клавиши (modifiers), като Alt и Ctrl, за да не ви се налага да ползвате клавиатурата.

Важно: Можете да персонализирате потребителските опции, които променят начина, по който писалката работи с вашето устройство. Изпробвайте двата режима на Pen Button, за да видите кое е най-доброто за вас.

Върх на писалката и гумичка:


- **Рисувайте или подписвайте:** Рисувайте или подписвайте директно с върха на писалката върху устройството.
Бележка: Писалките са чувствителни на натиск. Колкото по-силно натискате, толкова по-дебели ще са линиите и по-плътен ще е цвета.
- **Движете стрелката на мишката (cursor):** Движете писалката, държейки я съвсем малко над екрана на устройството без да го докосвате.
- **Двойно натискане (Double-click):** Бързо натиснете екрана на едно място с върха на писалката.
- **Гумичка (Триене/Erase):** Обърнете писалката на обратната страна и движете гумичката над това което искате да изтриете, точно както бихте изтрили с нормален молив.
Бележка: Някои писалки нямат гумичка.
- **Избиране на обект:** Натиснете екрана веднъж с върха на надписа.
- **Местене на обект:** Изберете обекта с върха на писалката, задържайки писалката върху екрана, придвижете писалката за да местите обекта.

Съхранение на писалката:

Съхранявайте писалката правилно, дръжте я в добро състояние и подобрете върха на писалката да издържи по-дълго.

Важно: Съхранявайте писалката си така, че да няма напрежение върху върха и или върху гумичката и.

- Ако устройството ви има стойка за писалка, съхранявайте я там, с върха в стойката.
- Ако с устройството ви е включен кутия/калъф, съхранявайте писалката там.
- Ако устройството ви има ръкав, държач или тарелка, съхранявайте там писалката.

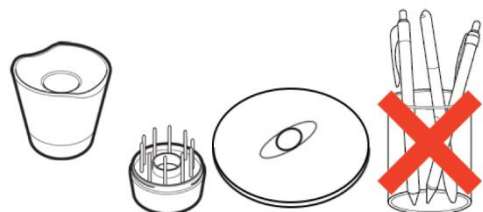

Съвет: Не оставайте писалката върху устройството когато не го използвате. Това може да причини проблеми когато ползвате мишката и може да предотврати компютъра да заспи.

Персонализирайте функциите на писалката:

Персонализирайте функциите на писалката като назначавате различни функции на бутоните на писалката, настройвате чувствителността на върха на писалката и как да извършвате натискане с „десен бутон“

Бележка: Някои писалки нямат бутони или гумичка.

Назначете функции на бутоните и настройка на върха на писалката:

1. Отворете Wacom Tablet Properties.

Бележка: Настройките които има в Wacom Tablet Properties са различни в зависимост от вашето устройство.

2. Ако има ред **Tool**, изберете вашата писалка.
3. Изберете **Pen** менюто / tab-a.
4. Изберете желаната функция за всеки от бутоните от drop-down менюто до вашата писалката.
5. За върха на писалката натиснете два пъти на изображението за да видите падащото меню. Изберете каква функция да извършва писалката когато докосне екрана на таблета.

Внимание: Върхът на писалката трябва да е настроен на **Click** за да може да се рисува на повечето графични приложения.

II. Грижа за устройството (Care for your device):

Следвайте тези съвети за грижа и поддръжка за да осигурите оптимален режим а работа на устройството .

Внимание: Не разливайте течности на вашето устройство или писалка. Устройството може да се повреди ако е изложено на течности.

Почистете устройството си с антистатична кърпа или леко влажна кърпа и лек натиск.

Внимание: Не чистете устройството си с алкохол или почистващ препарат.

- Не увивайте кабелите около устройството, когато го съхранявате.
- Сменяйте редовно върховете на писалката за да избегнете надраскване на повърхността на екрана.
- Избягвайте екстремни температури.

III. Wacom Support (Помощ):

Ако срещнете проблем с вашия таблет или дисплей таблет, изпълнете препоръчаното действие във всяко съобщение за грешка, което се появява на екрана ви. Ако това не разреши проблема, опитайте следното:

1. В главното меню на Wacom Desktop Center, натиснете Support и след това Driver check, за да диагностицирате функцията на драйвера и при необходимост да изпълните просто отстраняване на неизправности (simple troubleshooting).
2. Прегледайте ръководството за бърз старт (Quick Start Guide) и уверете се, че таблетът е настроен правилно и че всички щепсели и съединители са здраво на мястото си.
3. Проверете User Help за информация относно неизправността.
4. Посетете сайта на Wacom и прегледайте често задаваните въпроси за продукта (FAQs) за да видите дали сред тях има решение за проблема ви.
5. Отидете на Wacom Support за да видите дали има наличен нов драйвер и, ако има, го инсталирайте.
6. Тествайте вашето устройство и инструменти.

Ако пробвахте тези предложения и все още имате проблем, свържете се с Wacom Support. Моля бъдете близко до вашия компютър и имайте следната информация:

- Марката и моделът на вашия компютър и версията на вашата операционна система.
- Кои устройства са били свързани към вашия компютър, когато е възникнал проблемът.
- Името и версията на софтуерното приложение, което сте използвали, когато е възникнал проблемът. Какво се е случило и какво сте правили, когато е възникнал проблемът.
- Точната формулировка на съобщенията за грешка, които се появиха на вашия екран. Как се опитахте да решите проблема.