

## Ръководство на потребителя за Dell Latitude 3410

### I. Подготовка за работа:

1. Свържете захранващия кабел и включете компютъра от бутона.



**Бележка:** С цел запазване на батерията, лаптопът може да влезе в режим на пестене на енергия.

### 2. Завършете конфигурирането на операционната система Windows.

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

- Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.  
**Забележка:** Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване
- Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към Интернет, създайте си офлайн акаунт.
- Въведете данни за контакт в екрана **Support and Protection**.

### 3. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.

**Dell apps:**



#### **Dell Product Registration**

Регистрирайте вашия компютър.



#### **Dell Help & Support**

Достъп до помощ и поддръжка за вашия компютър.



#### **SupportAssist**

Проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър.

**Бележка:** Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.



#### **Dell Update**

Ъпдейтва компютъра ви с критични подобрения и важни драйвери (когато са налични).



#### **Dell Digital Delivery**

Изтеглете софтуерни приложения, включително софтуер, който сте закупили, но все още не е инсталиран на компютъра ви.

### 4. Създайте медия за възстановяване за Windows

Това е препоръчително за установяване и оправяне на проблеми, които могат да възникнат в Windows. Трябва ви празна USB флаш памет с минимален капацитет 16GB.

#### **Бележка:**

- Този процес може да отнеме около 1 час.
- Описаните долу стъпки може да са различни в зависимост от инсталираната версия на Windows. За повече информация моля вижте <https://support.microsoft.com/en-us>

1. Свържете USB флаш паметта към компютъра.
2. В Windows search напишете **Recovery**.
3. Кликнете върху **Create a recovery drive** в резултатите. Появява се прозорецът **User Account Control**.
4. Кликнете върху **Yes**, за да продължите. Появява се прозорецът **Recovery Drive**.
5. Изберете **Back up system files to the recovery drive** и кликнете върху **Next**.
6. Изберете **USB flash drive** и кликнете върху **Next**.
7. Кликнете върху **Create**.
8. Кликнете върху **Finish**.


### 5. Преинсталация на Windows чрез USB флаш памет за възстановяване:

За повече информация относно преинсталирането на Windows чрез USB флаш памет за възстановяване вижте раздела **Troubleshooting** („Отстраняване на неизправности“) в **Service Manual** („Ръководството за обслужване на вашия продукт“) на [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)

## II. Хардуерни компоненти:

### Изглед отпред:

1. Камера
2. Светлинен индикатор за статус на камерата
3. Микрофон
4. LCD панел

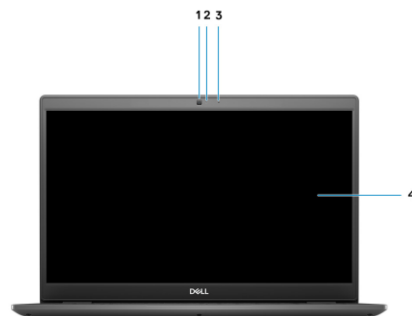

### Изглед отляво:

1. DC-in порт
2. HDMI 1.4 порт
3. USB 3.2 Gen 1 PowerShare порт
4. USB 3.2 Gen 1 Type-C порт с DisplayPort 1.2 Alt mode / Power Delivery



### Изглед отдясно:

1. Слот за четец на карти microSD 3.0
2. Универсален аудио жак
3. USB 2.0 Type-A порт
4. USB 3.2 Gen 1 Type-A порт
5. Мрежов порт
6. Слот за кабел против кражба (форма тип "wedge")



### Изглед отгоре:

1. Бутон за включване с функция „пръстов отпечатък“ (опция)
2. Клавиатура
3. Тъчпад



### Изглед отдолу:

1. Въздушни отдушници
2. Етикет със сервизна информация
3. Високоговорители



## III. Използване на клавиши и клавишни комбинации:

**Забележка:** Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

**Забележка:** Символите и буквите на клавиатурата могат да се различават в зависимост от езиковата конфигурация на клавиатурата. Клавишите за бърз достъп са еднакви, независимо от езиковата конфигурация, която сте закупили.

Клавиш/ комбинация	Функция
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на FN клавиша.
Fn + F1	Изключване на звука.
Fn + F2	Намаляване на звука.
Fn + F3	Увеличаване на звука.
Fn + F4	Пауза/ Пускане
Fn + F5	Вкл./Изкл. на подсветка на клавиатура.
Fn + F6	Намаляване на яркостта на екрана.
Fn + F7	Увеличаване на яркостта на екрана.
Fn + F8	Смяна към външен дисплей.
Fn + F10	Прийнт скрийн.
Fn + F11	Начална страница.
Fn + F12	Последна страница.
Fn + Ctrl	Отваряне на менюто с приложения.

## IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg)