


Ръководство за потребителя

Dell KM636 черна безжична клавиатура и мишка

I. Включено в доставката:


1. Безжична клавиатура
2. Безжична мишка
3. USB приемник
4. Батерия тип AA за мишката
5. Батерии тип AAA за клавиатурата (2 бр.)
6. Документация

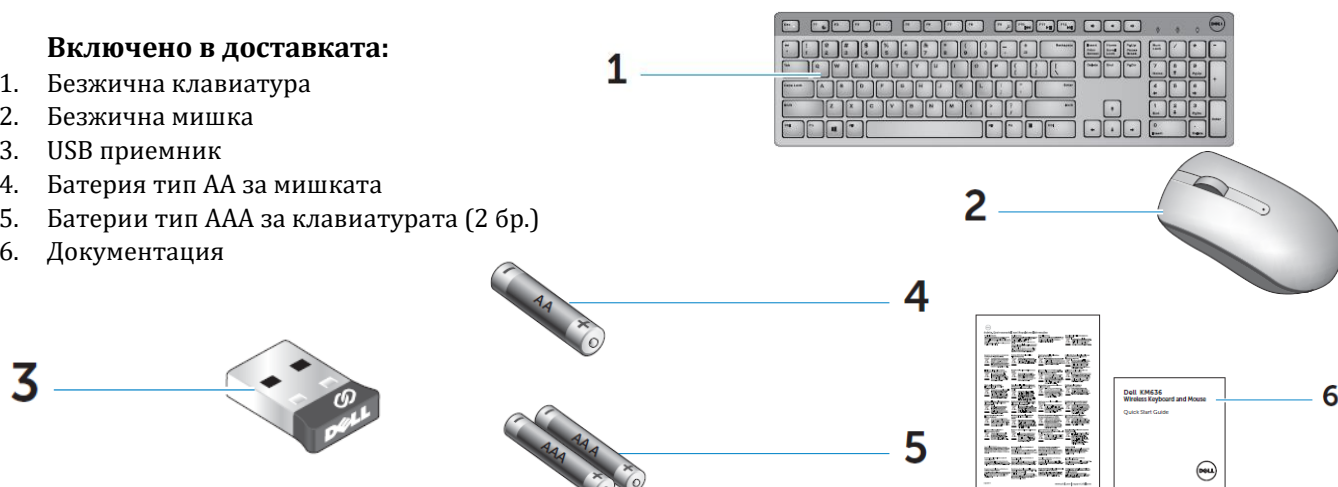

Бележка: Документацията, която идва комплект с вашата мишка и клавиатура може да е различна според района/държавата, в която се намирате.

II. Хардуерни компоненти:

1. Клавиатура – Изглед отгоре

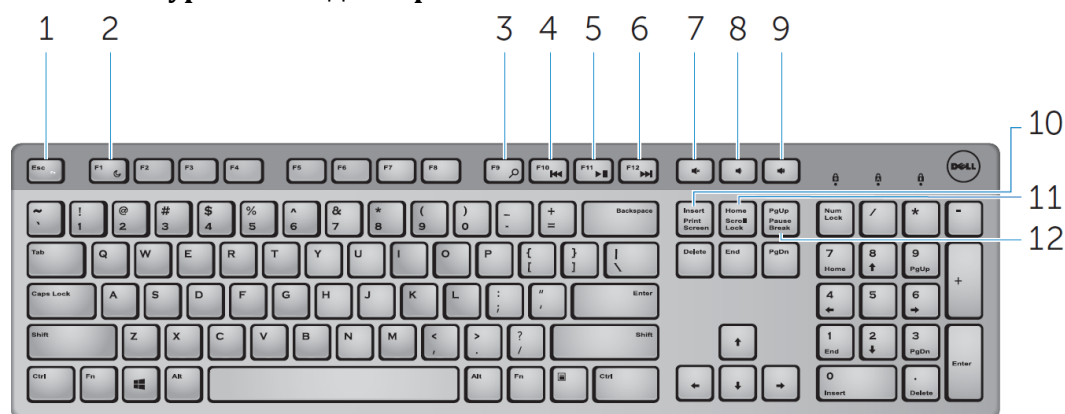

Вкл./Изкл. на заключването на FN клавиша.



Включване на режим Сън



Търсене



Пускане на предишна песен/ глава



Пускане/Пауза



Пускане на следваща песен/ глава



Изключване на звука



Намаляване на звука



Увеличаване на звука



Принт скрийн



Вкл./Изкл. на Scroll Lock



Пауза/Прекъсване

Бележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.


Изглед отстрани:

1. **Бутон за включване:** Плъзнете този бутон, за да включите или изключите клавиатурата.
2. **Светлинен индикатор за статус на батерията:** показва статуса на батериите, които са сложени в клавиатурата.
 - **Плътен бял цвят:** Появява се за около 15 секунди след като сложите батериите, а след това изчезва.
 - **Мигащ червен цвят:** Батериите са изтощени. Моля, подменете батериите.



Изглед отдолу:

1. **Отделение за батерии:** Отделението за батерии побира два броя AAA батерии, които захранват клавиатурата.
2. **Слотове за поставката за длани:** Може да прикачите поставката за длани на Dell PR216 чрез тези два слота.

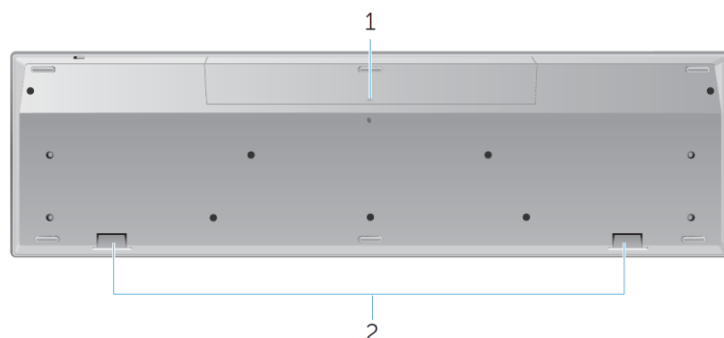

2. Мишка

Изглед отгоре:



1. Ляв бутон
2. Среден бутон/ Скролер
3. Десен бутон
4. Светлинен индикатор за статус на батерията

Изглед отдолу:



1. Оптичен сензор
2. Бутон за включване/изключване


Бележка: Ако индикаторът мига в червен цвят трябва да подмените батерията, тъй като е изтощена.


Системни изисквания:

- USB порт (за USB приемника)
- Microsoft Windows 10/8.1/8/7/XP/Vista/Server 2003/Server 2008/Server 2012, Linux 6.x, Ubuntu, Neoklyn, Free DOS, Chrome and Android


III. Настройка:

1. Поставете 2 бр. AAA в клавиатурата.
2. Поставете 1 бр. AA батерия в мишката.
3. Свържете USB приемника към компютъра.

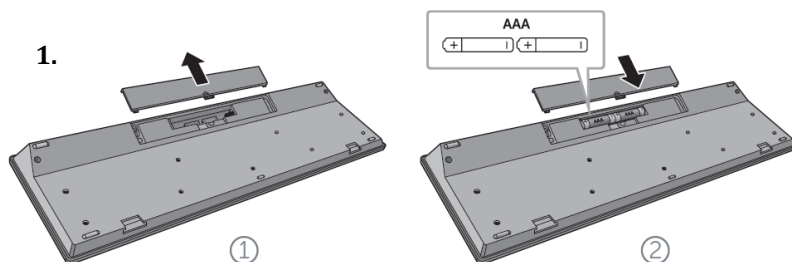

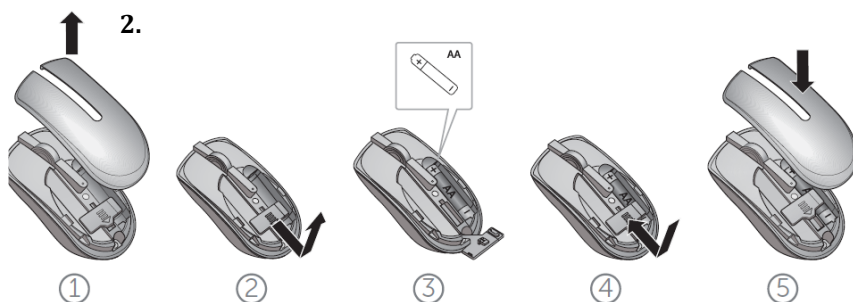

4. Включете клавиатурата и мишката.

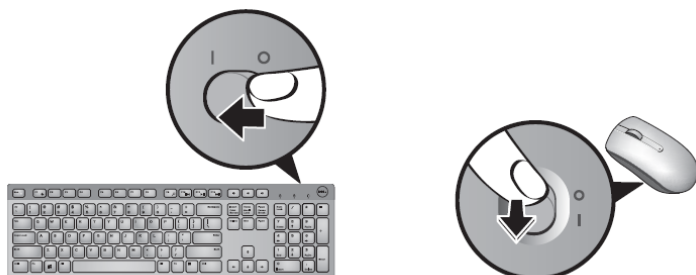

IV. Универсален приемник на Dell (за Windows):

Универсалният приемник на Dell ви позволява да добавите до 6 съвместими Dell безжични устройства към приемника.

Може да добавите съвместими безжични устройства към приемника, като използвате **Dell Universal Receiver Control Panel**. За да го инсталирате, моля:

1. Включете компютъра си.
2. Отворете уеб браузъра си и отидете на www.dell.com/support.
3. Напишете "dell universal receiver" в прозореца за търсене. След това натиснете **Търсене** (Search).
4. Изтеглете и инсталирайте софтуера **Dell Universal Receiver**.



Работа с Universal Receiver Control Panel:

Приемникът и мишката са фабрично сдвоени. Моля, използвайте **Dell Universal Receiver Control Panel**, за да видите състоянието на връзката между приемника и мишката или ако желаете да сдвоите мишката с друг приемник. Следвайте инструкциите на екрана, ако искате да добавите устройство или ако искате да премахнете дадено сдвояване.

V. Пестене на батерията на мишката:

Мишката има три режима на работа, които са създадени с цел пестене на енергия:

1. **Режим Сън:** Включва се, когато мишката не е активна за 5 секунди. За да събудите мишката, моля натиснете я или я преместете.
2. **Режим Дълбок Сън:** Включва се, когато мишката не е активна за 5 минути. За да събудите мишката, моля натиснете я или я преместете.
3. **Режим Изключване:** Включва се, когато мишката е пренасяна, обърната е наобратно за повече от 5 минути или не е била активна повече от 4 часа. За да събудите мишката, моля изключете я, а после я включете.

VI. Регулаторна информация:

Информацията в това ръководство, включително всички инструкции, предупреждения и регулаторни одобрения и сертификати, е предоставена от доставчика и не е била независимо проверена или тествана от Dell. Dell не носи отговорност за щети, причинени в резултат на

следване или неспазване на тези инструкции. Всички твърдения или претенции относно свойствата, функциите и скоростите, посочени в този документ, са дело на доставчика, не на Dell. Всички въпроси или коментари, свързани с тези твърдения или претенции, трябва да бъдат насочени към доставчика.

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване). Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.



По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово /Cd = Батерията съдържа кадмий /Hg = Батерията съдържа живак

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъдат намерени на: www.polycomp.bg.