Ръководство на потребителя за кантар за баня Beurer GS 39



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка, използване и поддръжка на електронния кантар за баня Beurer GS 39. Моделът е предназначен за измерване на телесното тегло и разполага с функция за гласово съобщаване на измерените стойности с регулируема сила на звука. Кантарът поддържа работа на пет езика и позволява деактивиране на гласовата функция при необходимост. Устройството е оборудвано с голям LCD дисплей със синя подсветка за по-лесно разчитане на резултатите и платформа от 6 mm предпазно стъкло. Моделът разполага с четири директни места за памет за съхраняване и преглед на последно измерените стойности. Поддържат се автоматично включване при стъпване върху платформата и автоматично изключване след употреба. С максимална товароносимост до 150 кг и индикатор за претоварване, Beurer GS 39 е предназначен за ежедневно проследяване на телесното тегло в домашни условия.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате продукта. Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.

- Уредът е предназначен само за лична употреба, а не за медицински или търговски цели.
- Поставяйте кантара върху равна и стабилна повърхност.
- Не използвайте кантара върху килим или мека настилка.
- За да избегнете преобръщане, стъпвайте в центъра на платформата за измерване.
- Не натоварвайте кантара с тегло над 150 kg/330 lb/24 st.
- Уредът е предназначен единствено за измерване на теглото на хора и за запаметяване на последната измерена стойност.

- Не стъпвайте върху кантара с мокри крака и не използвайте кантара, ако повърхността му е влажна. Съществува опасност от подхлъзване.
- Не стъпвайте върху външния край на кантара само от едната страна. Съществува опасност от преобръщане.
- Поглъщането на батерии може да бъде изключително опасно. Съхранявайте батериите и кантара на място, недостъпно за малки деца. При поглъщане на батерия незабавно потърсете медицинска помощ.
- Съхранявайте опаковъчните материали далеч от деца поради риск от задушаване.
- Имайте предвид, че по технически причини са възможни отклонения в точността на измерване, тъй като този кантар не е калибриран за професионална медицинска употреба.
- Максималният капацитет на кантара е 150 кг (330 lb/24 st). Измерените стойности се показват през интервали от 100 г (0,2 lb).
- При доставката кантарът е настроен да измерва в „kg“ и „cm“.
- Ремонтите могат да се извършват само от отдела за обслужване на клиенти на Beurer или от оторизирани търговски представители. Преди да подадете рекламация, проверете батериите и при необходимост ги сменете.
- Не допускайте контакт на течности с кантара. Никога не го потапяйте във вода и не го изплаквайте под течаща вода.
- Не поставяйте предмети върху кантара, когато не го използвате.
- Не натискайте бутона със сила или с остри предмети.
- Не излагайте кантара на високи температури или силни електромагнитни полета (например от мобилни телефони).
- Пазете уреда от удари, влага, прах, химикали, резки температурни промени и намиращи се в близост източници на топлина (фурни, отоплителни уреди).

Указания за работа с батериите

- Винаги поставяйте батериите правилно, като спазвате полярността (+/-).
- Поддържайте батериите чисти и сухи и ги пазете от вода. Винаги използвайте батерии от подходящ тип.
- Никога не допускайте късо съединение между батериите и контактите в отделението за батерии.
- Никога не зареждайте, разреждайте принудително, не нагрявайте, не разглобявайте, не деформирайте, не капсулирайте и не модифицирайте батериите.
- Никога не заварявайте и не запоявайте батериите.
- Не смесвайте батерии от различни производители, с различен капацитет (нови и използвани), размер и тип в едно устройство.
- Ако дадена батерия протече, сложете защитни ръкавици и почистете отделението за батерии със суха кърпа.

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте засегнатите области с вода и потърсете медицинска помощ.
- Съхранявайте батериите на място, недостъпно за деца, поради опасност от задушаване. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ.
- Никога не позволявайте на деца да сменят батериите без надзора на възрастен.
- Съхранявайте батериите далеч от метални предмети, на добре проветриво, сухо и прохладно място.
- Никога не излагайте батериите на пряка слънчева светлина или дъжд.
- Изваждайте батериите от устройството, ако няма да го използвате продължително време.
- Изтощените батерии трябва да се изхвърлят незабавно и по подходящ начин. Никога не изхвърляйте батерии в огън.
- При изхвърляне на батериите отделяйте тези с различни електрохимични системи.

Съдържание на опаковката

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете и че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате.

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:
- Кантар за баня Beurer GS 39;
- 1.5 V, AAA батерии (3 бр.);
- Ръководство за употреба.

Описание на устройството

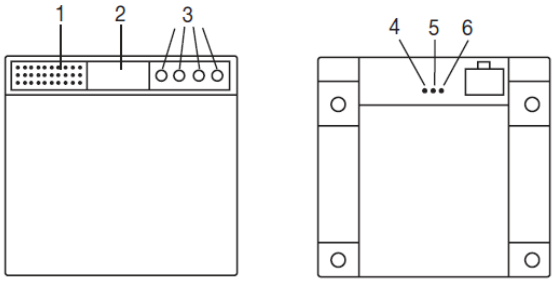

1. Отвор за звуков сигнал
2. Дисплей
3. Бутони за потребителска памет 1, 2, 3 и 4 (натискащи се)
4. Превключвател за избор на мерна единица (kg/lb/st)
5. Бутон за избор на език
6. Бутон за увеличаване и намаляване на звука (+/-)

Инструкции за употреба

Общи препоръки

- За да получите съпоставими резултати, по възможност се претегляйте по едно и също време всеки ден (за предпочитане сутрин), след посещение на тоалетната, на гладно и без дрехи.
- По време на измерването стойте изправени и неподвижни.

Гласова функция

Устройството поддържа следните 5 езикови настройки: немски език (DE), английски език (EN), френски език (FR), испански език (ES), руски език (RU). По подразбиране устройството е настроено на немски език.

Смяна на езика

Включете кантара съгласно указанията в раздел „Измерване на теглото“ и изчакайте на дисплея да се покаже „0.0“. След това натискайте бутона за избор на език на гърба на кантара, докато бъде обявен желаният език.

Регулиране на силата на звука

Можете да регулирате силата на звука на гласовите съобщения според предпочитанията си или да изключите гласовата функция чрез многократно натискане на бутона за увеличаване и намаляване на звука (+/-) на гърба на кантара.

Бележка: При изключена гласова функция не се възпроизвеждат гласови съобщения и измереното тегло няма да бъде обявявано.

Батерии

Ако е налична предпазна лента в отделението за батерии, издърпайте я. Ако батериите са защитени с фолио, отстранете го и поставете батериите, като спазвате обозначената полярност. Ако кантарът не функционира, извадете батериите напълно и ги поставете отново. Кантарът е оборудван с индикатор за изтощени батерии. При използване на батерии с нисък заряд на дисплея се показва съобщение „Lo“, след което кантарът се изключва автоматично.

Индикация на дисплея	**Значение**
Lo	Батериите са изтощени

В този случай батериите трябва да бъдат подменени (3 бр. x AAA 1.5 V). Поставете кантара върху твърда и равна повърхност. Твърдата настилка е основно условие за точно измерване на теглото.

При доставка кантарът е настроен да отчита теглото в килограми (kg). На гърба на устройството се намира превключвател за избор на мерна единица (kg/lb/st), чрез който можете да промените мерната единица на паундове (lb) или стоунове (st).

Измерване на теглото

Поставете кантара върху твърда и равна повърхност (не върху килим). Твърдата настилка е необходимо условие за получаване на точни резултати. Стъпете върху кантара и останете неподвижни, като разпределите теглото си равномерно върху двата крака. След включване на кантара всички елементи на дисплея се показват за кратко като самотест. След това на дисплея се появява „0.0“. При активирана гласова функция се възпроизвежда кратък звуков сигнал. След това кантарът е готов за измерване. При активирана гласова функция се възпроизвежда съобщението: „Устройството е готово за употреба.“. Винаги включвайте кантара предварително и изчакайте на дисплея да се появи „0.0“, преди да стъпите върху него.

Стъпете върху кантара. Застанете неподвижно и разпределете теглото си равномерно върху двата крака. Кантарът започва измерването незабавно. След двукратно премигване на дисплея се показва окончателният резултат от измерването. При активирана гласова функция измереното тегло се съобщава гласово. След като слезете от кантара, устройството се изключва автоматично след около 10 секунди. През това време измерената стойност остава видима на дисплея.

Съобщения за грешка

Ако по време на измерването възникне грешка, на дисплея се показва: „----“ или „Err“. При активирана гласова функция се възпроизвежда съобщението: „Грешка“.

Претоварване

Ако върху кантара бъде приложено тегло над 150 kg, на дисплея се показва: „OVEr“. При активирана гласова функция се възпроизвежда съобщението: „Претоварване“.

Измерване с функция за памет

Кантарът разполага с 4 места за памет (бутони 1-4).

1. Включете кантара съгласно указанията в раздел „Измерване на теглото“ и изчакайте на дисплея да се покаже „0.0“.
2. Натиснете желания бутон за памет (1, 2, 3 или 4).
3. На дисплея ще се покаже съответният потребител, например: „Потребител 1“.

След това кантарът е готов за измерване на теглото съгласно указанията в раздел „Измерване на теглото“. Измерената стойност се запазва автоматично в избраното място за памет. При необходимост предишната запаметена стойност се заменя с новата.

Преглед на запаметените стойности

1. Когато кантарът е изключен, натиснете бутона за желаното място за памет.
2. На дисплея се показва последната запаметена стойност за съответния потребител.

Например: „Потребител 1 – 62,4 kg“

След това за кратко се показват всички сегменти на дисплея като самотест, докато на дисплея се появи „0.0“. При активирана гласова функция се възпроизвежда съобщението: „Устройството е готово за употреба.“. След това кантарът е готов за ново измерване съгласно указанията в раздел „Измерване на теглото“. Новата измерена стойност се запазва автоматично в избраното място за памет.

Препоръка: Друго място за памет може да бъде избрано само когато на дисплея е показано „0.0“.

Поддръжка и почистване

Точността на измерванията и експлоатационният живот на уреда зависят от правилното му използване и внимателното му съхранение.

Почистване

Почиствайте уреда периодично с влажна кърпа и при необходимост с малко количество почистващ препарат.

- Никога не използвайте абразивни разтворители или почистващи препарати!
- Никога не потапяйте уреда във вода!
- Не почиствайте уреда в съдомиялна машина!

Отстраняване на проблеми

Ако по време на измерването кантарът отчете грешка, на дисплея се изписва „Err“, „OVEr“ или „----“. Ако стъпите върху кантара, преди на дисплея да се появи „0.0“, той няма да отчете теглото правилно.

Възможни причини за грешката:	**Решение:**
Максималната товароносимост от 150 кг е надвишена.	Не надвишавайте максимално допустимото тегло.
Кантарът е поставен върху килим.	Поставете кантара върху равна и твърда повърхност.
Кантарът не може да определи теглото.	Стойте неподвижно, като разпределите тежестта равномерно върху двата крака.

Технически характеристики

Характеристика	**Описание**
Модел	GS 39
Размери	340 x 350 x 23 mm
Тегло	приблизително 1950 g
Диапазон на измерване	3 – 150 kg
Стъпка на измерване	100 g
Батерии	3 x 1.5 V AAA (LR03)
Интервал на скалата (d)	Дисплеят показва стойностите на стъпки от 0.1 kg.
Повторяемост на измерването	Допустимото отклонение при повторни измервания е ±0.4 kg (при последователни измервания на един и същ кантар и при възможно най-близки условия на измерване)
Абсолютна точност	В сравнение с калибрирана еталонна тежест измерената стойност може да се отклонява с ±1% ±0.1 kg. Например при тегло 40 kg това съответства на ±0.5 kg, а при тегло 100 kg – на ±1.1 kg

Регулаторна информация

Информация за изхвърляне и рециклиране:

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.

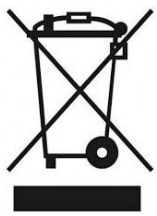

Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.



Празните и напълно изтощени батерии трябва да се изхвърлят в специално предназначени кутии за събиране в пунктове за рециклиране или търговци на електроника. Вие сте задължени по закон да изхвърлите батериите. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово.
Cd = Батерията съдържа кадмий.
Hg = Батерията съдържа живак.

Гаранция

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 5 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
   - Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
   - Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
   - Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
   - Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Правна информация

Производител: Beurer GmbH
Адрес: Soeflinger Strasse 218, 89077 Ulm, Germany
Телефон: +497 313 9890
Имейл: customerservice@beureruk.com

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.