
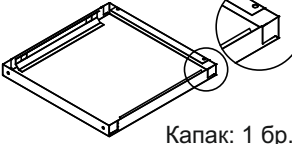
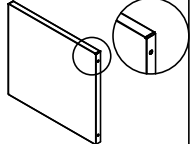

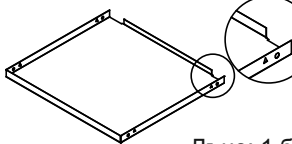

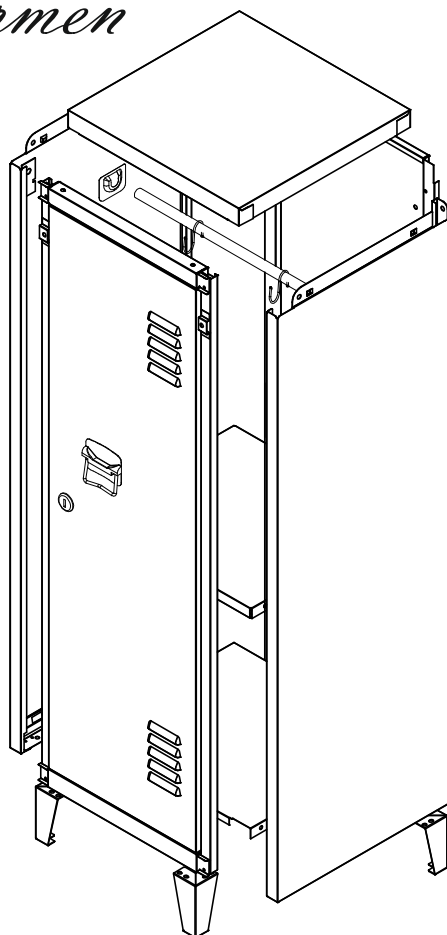



ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ШКАФ CARMEN CR-1600 J

									
Ляв панел: 1 бр.	Десен панел: 1 бр.	Гръб: 1 бр.	Врата: 1 бр.	Врата: 1 бр.	Капак: 1 бр.	Рафт: 1 бр.	Рафтоносач: 4 компл.	Куки: 2 бр.	Тръба: 1 бр.
									
					Дъно: 1 бр.	Крака: 4 бр.	Болтове: 22 бр.	Ключ: 2 бр.	Шайби: 1 компл.

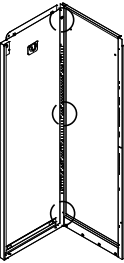
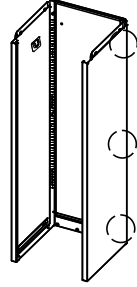
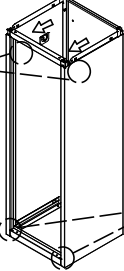
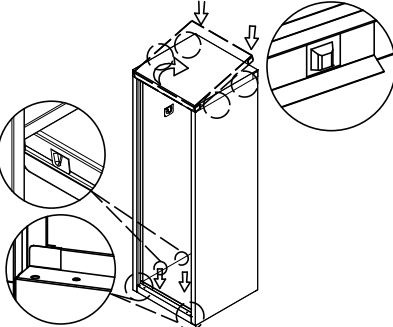
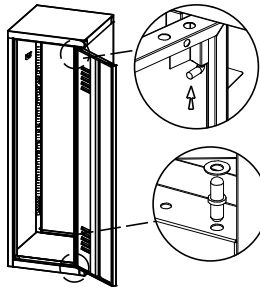
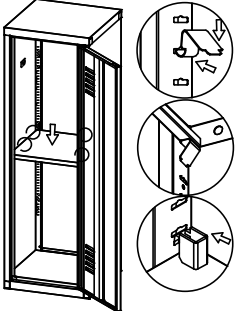
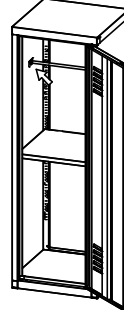
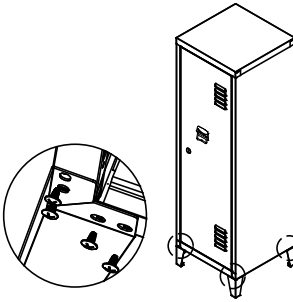
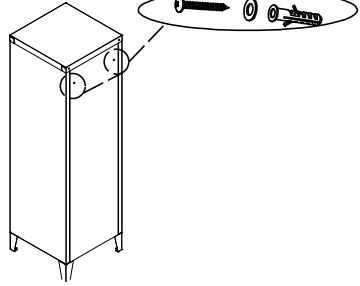
Carmen



Максимално натоварване на рафта : 40 кг.



Болтове: 2 компл.

		
Захванете левия панел към гръба с помощта на винтовете.	Захванете и десния панел към гръба по същия начин като на стъпка 1.	Фиксирайте вратата към двете страници.
		
Поставете капака и дъното.	Монтирайте вратата.	Монтирайте рафта.
		
Монтирайте тръбата и куките.	Монтирайте краката с болтовете.	Уверете се, че всяка част е захваната добре.