

Protection Box 5 Tel@, 5 Tel@+TV, 8 Tel@+TV

БЪЛГАРСКИ

Прочетете преди да инсталирате продукта

Инструкции за безопасност:


- Устройството Protection Box (5 и 8 гнездо) е предназначено само за вътрешна употреба.
- Диапазон на температурата: -15°C / $+70^{\circ}\text{C}$
- Protection Box Tel@ трябва да се свърже към електрическата мрежа като се използва захранващ контакт с 2 полюса и заземяване (2P+E).
- Инсталирайте Protection Box Tel@ възможно най-близо до оборудването, което има нужда от защита.
- Protection Box Tel@ се защитава от предпазител, поставен в захранващото гнездо (1). В случай на изгаряне, той трябва да бъде сменен с резервния предпазител, намиращ се под входния конектор (1) (10 A, 250 V).

Светодиоди:

- Включване: натиснете бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
- Зелен индикатор ВКЛ./ИЗКЛ.: изходните гнезда са захранени.
- Зелен индикатор защита ок: защитата от пренапрежение е активна. Ако този индикатор изгасне, защитата вече не се гарантира.
- Защита на тел. и ТВ: за прекратяване на защитата сигнализируют смущенията в сигнала (телефонната линия е заета, влошаване на картината на ТВ и др.)


За защита на телефонна/факс/модем/Интернет линия:


- изключете кабела от вашия телефон/факс/модем и го свържете към вход IN (2) на Protection Box Tel@.
- свържете изход OUT (3) на Protection Box Tel@ към вашия телефон/факс/модем като използвате доставения телефонен кабел.

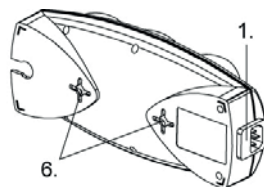

За защита на наземна ТВ антена (Protection Box Tel@+TV):

- Изключете коаксиалния ТВ кабел от вашия телевизор и го включете към вход || (4) на Protection Box Tel@+TV,
- Свържете изход ТВ (5) на Protection Box Tel@+TV към вашия телевизор като използвате коаксиален ТВ кабел.

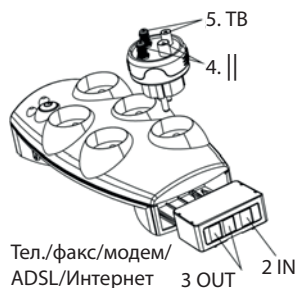

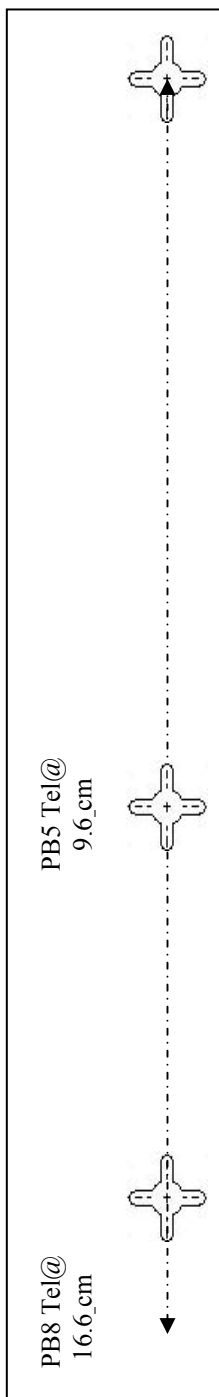

Производителност, тествана според стандарта IEC 61643-1 (клас III) за вълна 8/20 μ s:

Характеристики **Protection Box Tel@ 5 & 8**

Производителност (АС защита):

Uoc	6,6 kV
Up	1,5 kV
In	2,5 kA
Imax	8 kA

Диелектрична изолация

АС / земя	2500 V ac, 50 Hz
АС / Тел.	3000 V ac, 50 Hz
АС / ТВ	3000 V ac, 50 Hz
АС + земя / винт	4000 V ac, 50 Hz
Тел. / земя	1000 V ac, 50 Hz
ТВ / земя	500 V ac, 50 Hz
Тел. / ТВ	1000 V ac, 50 Hz

Временно пренапрежение (TOV)

Uc	250 V ac
Ut	433 V ac
TOV	1450 V ac

Издръжливост на пренапрежение от страната на товара

Uoc	6,6 kV
Up	1,5 kV
In	2,5 kA

Този продукт защитава от пренапрежения до нивото, посочено в таблицата по-горе. За да получите по-висока степен на защита, препоръчително е да инсталирате допълнителна защита от пренапрежения в електрическото табло.

Protection Box TEL@ 5 & 8 – 34007986XT-AF

EAT•N

Powering Business Worldwide