

Ръководство за употреба

ES300

Настолен безжичен високоговорител

1. Приложение EDIFIER Home

EDIFIER Home app



Мобилно приложение EDIFIER Home

Забележка: Уверете се, че функцията Bluetooth е активирана на вашето устройство.

1. С вашето смарт устройство сканирайте QR кода в ръководството за бърз старт или на опаковката.

• Можете също да търсите „EDIFIER Home“ в Apple App Store (устройства с iOS) или Google Play (устройства с Android).

2. Изтеглете и инсталирайте приложението.

3. Свържете вашето смарт устройство с високоговорителя чрез Bluetooth.

4. В режим Bluetooth отворете приложението EDIFIER Home на вашето смарт устройство.

5. Докоснете менюто за настройки и управление на възпроизвеждането.

2. Какво има в кутията?



Високоговорител



Захранващ кабел



3,5 мм към 3,5 мм аудио кабел



USB свързващ кабел



Ръководство за бърз старт




Важни инструкции за безопасност

Забележка:

- Изображенията са само с илюстративна цел и може да се различават от действителния продукт.
- Приложеният USB свързващ кабел е само за стрийминг на аудио. Не го използвайте за зареждане на устройство.
- Поради необходимостта от техническо подобрене и надграждане на системата, информацията и спецификациите, съдържащи се тук, може леко да се различават от действителния продукт.

Ако се установи някаква разлика, действителният продукт е с предимство.


3. Включване/изключване

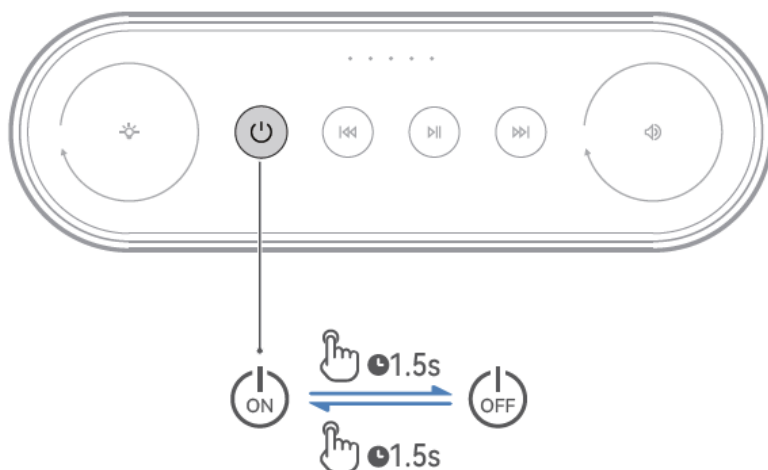


Натиснете и задръжте бутона "⏻" за 1,5 секунди, за да включите/изключите високоговорителя.

Забележка: (1) Високоговорителят ще влезе в режим на пестене на енергия след 15 минути неактивност (ако няма възпроизвеждане на аудио или работа). Когато възпроизвеждането се възобнови, той ще се върне в работен режим след около 1 секунда. (2) Когато се захранва от вградената батерия, високоговорителят ще се изключи автоматично, ако няма възпроизвеждане на аудио или работа в продължение на 30 минути. Можете да деактивирате тази функция в менюто "Настройки" → "Режим на пестене на енергия" в приложението EDIFIER Home.

4. Свързване с кабел

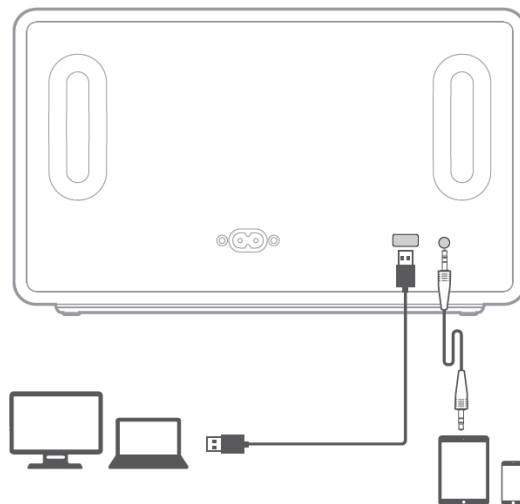

5. Зареждане

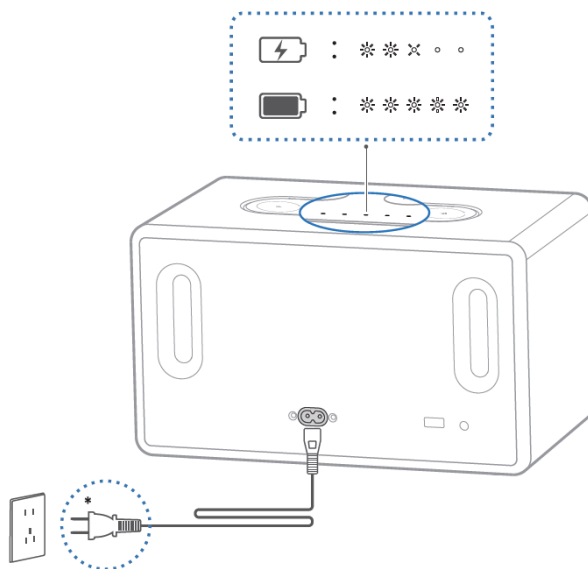


Забележка:

* Входно захранване: 100-240 V~ 50/60 Hz 600 mA

* Този тип щепсел е предназначен само за илюстративни цели.





• Можете да слушате музика на високоговорителя, докато се зарежда.

6. Избор на източник

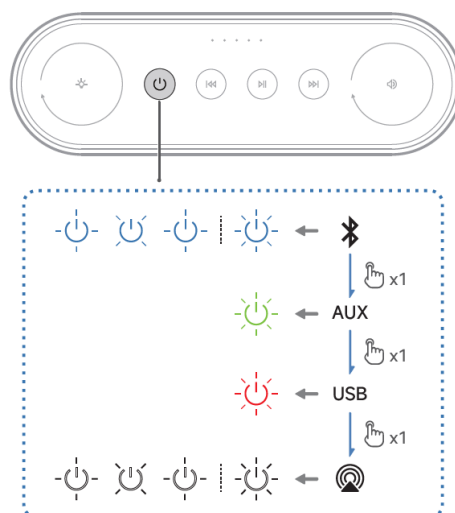

Вход		AUX	USB	AirPlay
Индикатор	Син	Зелен	Червен	Бял

7. Bluetooth връзка

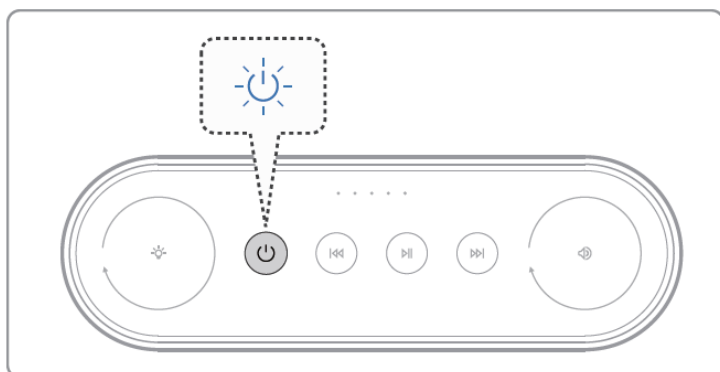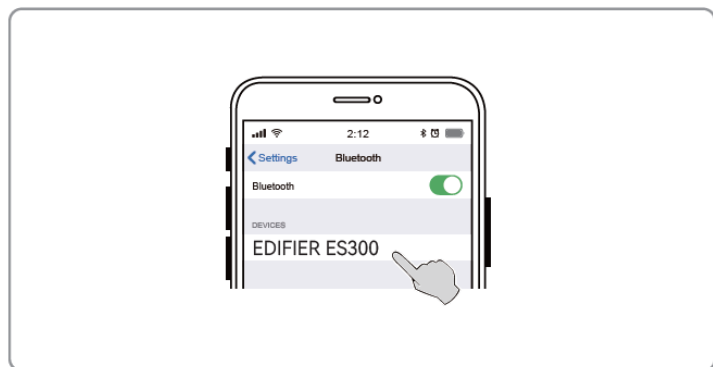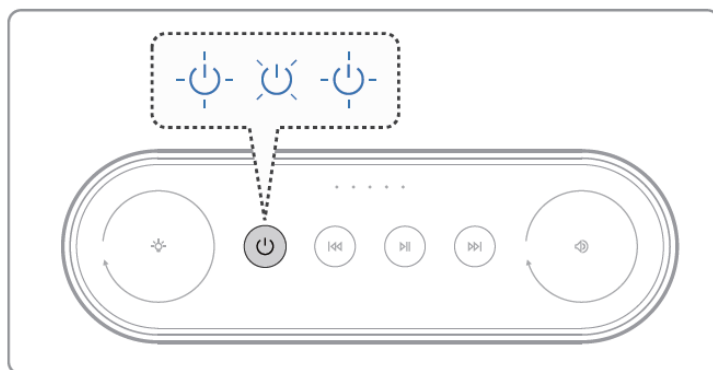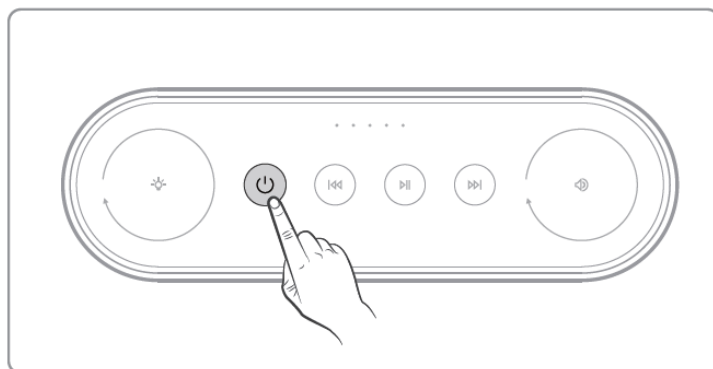

Този високоговорител поддържа едновременно свързване на две Bluetooth устройства. Функцията за многоточково свързване е деактивирана по подразбиране. За да се възползвате от функцията, активирайте я в менюто "Настройки" → "Многоточково свързване" в приложението EDIFIER Home.

Свързване с устройство

1. Натиснете бутона "⏻", за да превключите в режим на Bluetooth вход. Ако няма свързано устройство, високоговорителят автоматично ще влезе в режим на Bluetooth сдвояване (LED индикаторът мига в синьо). Ако не, натиснете и задръжте бутона "⏻" за 1,5 секунди.
2. На вашето устройство изберете "EDIFIER ES300" от списъка с Bluetooth устройства, за да се свържете, и синият LED индикатор ще свети постоянно, когато връзката е установена.
- За да прекъснете връзката с текущото Bluetooth устройство, натиснете и задръжте бутона "⏻" за 1,5 секунди.


Свързване с две устройства

1. Свържете се с устройство и след това натиснете и задръжте бутона "⏻" за 1,5 секунди (LED индикаторът мига в синьо).
2. На второто устройство изберете "EDIFIER ES300" от списъка с Bluetooth устройства, за да се свържете, и синият светодиода ще свети постоянно, когато връзката е установена.
3. На първото устройство изберете "EDIFIER ES300" от списъка с Bluetooth устройства, за да се свържете отново.
- Поставете на пауза или спрете възпроизвеждането на текущото Bluetooth устройство, преди да предавате аудио от второто.

Забележка:

- ПИН кодът за връзка е "0000", ако е необходим.
- За да се насладите на всички Bluetooth функции на този високоговорител, уверете се, че вашето аудио устройство поддържа A2DP и AVRCP профили.
- Ако в рамките на 10 минути не се свърже устройство, високоговорителят ще превключи в режим „Скрит Bluetooth“. Синият индикатор ще мига бавно. В този режим (1) нови устройства не могат да намерят високоговорителя, но (2) за устройство, което съществува в запис за сдвояване на този високоговорител, можете да изберете "EDIFIER ES300" от списъка с Bluetooth устройства, за да се свържете отново. За да излезете от режима Bluetooth скрит, натиснете бутона "⏻" на високоговорителя.
- След като превключите на Bluetooth вход, високоговорителят ще се свърже отново с последните свързани устройства автоматично.


8. USB връзка

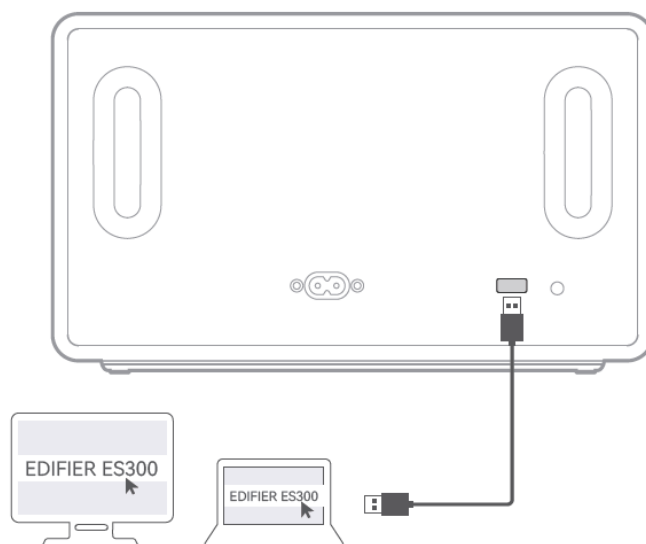

Забележка:

Следните операционни системи поддържат USB аудио стрийминг: Windows 11, Windows 10, Windows 8 и Windows 7.


9. Контроли

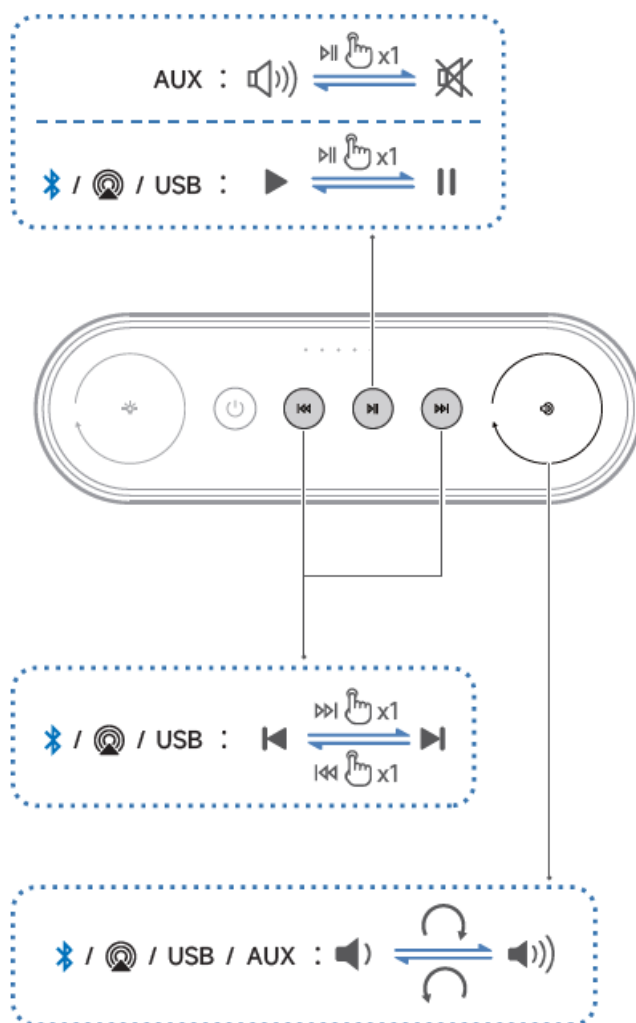

Забележка:

В режими AUX и USB синхронизирането на силата на звука не се поддържа. За да регулирате силата на звука, настройте я отделно на високоговорителя и на устройството си.

10. Светлинни ефекти

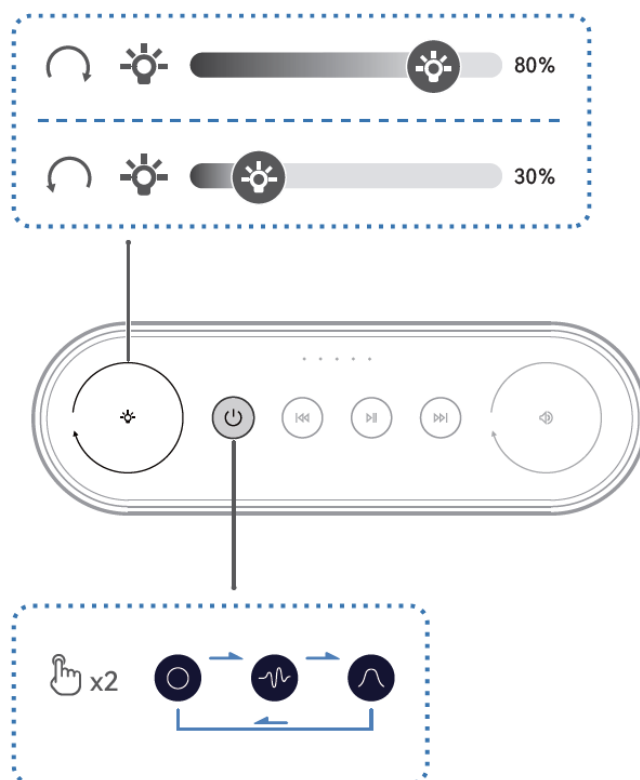


11. Apple AirPlay



Забележка:

- Уверете се, че устройството ви е свързано към вашата Wi-Fi мрежа, преди да се свържете с високоговорителя.
- Уверете се, че функцията Bluetooth е активирана на вашето устройство.
- Методи 1, 2 и 3 са приложими за устройства Apple. След свързване, следните устройства могат да предават аудио към високоговорителя чрез Apple AirPlay:
 - (1) Mac или PC с iTunes 12.8 или по-нова версия;
 - (2) iPhone, iPad и iPod touch с iOS 11.4 или по-нова версия;
 - (3) Apple TV 4K или Apple TV (4-то поколение) с tvOS 11.4 или по-нова версия;
 - (4) Други устройства, които поддържат AirPlay.
- Метод 3 е приложим за устройства с Android. След свързване можете да използвате устройството си, за да управлявате възпроизвеждането и да промените настройките чрез приложението EDIFIER Home.

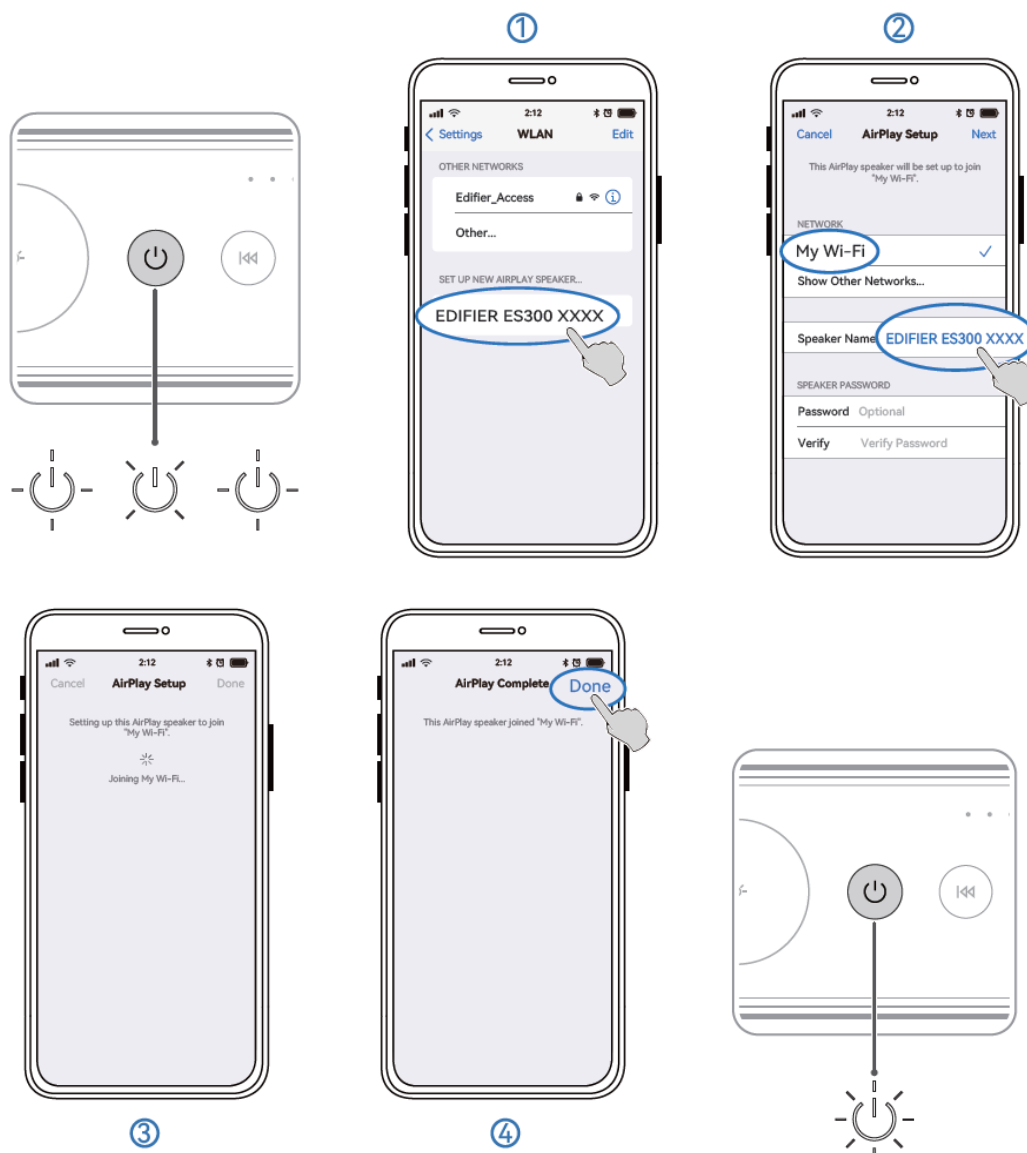

Метод 1: Apple WAC (Конфигурация на безжичен аксесоар)

1. Натиснете бутона "⏻" на високоговорителя, за да превключите ръчно в режим AirPlay.
2. Уверете се, че силата на звука не е настроена на 0, след което натиснете и задръжте бутона "▶||" на високоговорителя за 1,5 секунди (белият светодиود мига бързо).
3. Влезте в настройката за WLAN на вашето смарт устройство.
4. Изберете "EDIFIER ES300 xxxx" от списъка с високоговорители AirPlay, за да започнете настройката на AirPlay.
5. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката (белият светодиود свети постоянно).

Метод 2: Приложение Apple Home

1. Натиснете бутона "⏻" на високоговорителя, за да превключите ръчно в режим AirPlay.
2. Уверете се, че силата на звука не е настроена на 0, след което натиснете и задръжте бутона "▶||" на високоговорителя за 1,5 секунди (белият светодиود мига бързо).
3. Отворете приложението Apple Home на вашето смарт устройство.
4. Докоснете "+" и след това изберете "Добавяне или сканиране на аксесоар".
5. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката (белият светодиود свети постоянно).

Метод 3: Приложение EDIFIER Home

1. Натиснете бутона "⏻" на високоговорителя, за да превключите ръчно в режим AirPlay.
2. Уверете се, че силата на звука не е настроена на 0, след което натиснете и задръжте бутона "▶||" на високоговорителя за 1,5 секунди (белият светодиод мига бързо).
3. Отворете приложението EDIFIER Home на вашето смарт устройство.
4. Докоснете "+" зад "Устройства" и след това изберете "EDIFIER ES300".
5. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката (белият светодиод свети постоянно).

Забележка:

За да изключите високоговорителя от текущата мрежа, настройте силата на звука на 0 и след това натиснете и задръжте бутона "▶||" на високоговорителя за 1,5 секунди (белият светодиод мига бързо).

12. Спецификации

Обща изходна мощност (RMS): Високи честоти: 15W+15W, Средни и ниски честоти: 30W
Честотен диапазон: 55Hz-40kHz

Декларация за ЕС

Честотна лента (Bluetooth): 2.402GHz ~ 2.480GHz

Честотна лента (Wi-Fi): 2.400GHz ~ 2.4835GHz, 5.15GHz ~ 5.35GHz,
5.47GHz ~ 5.725GHz, 5.725GHz ~ 5.85GHz

Изходна радиочестотна мощност (Bluetooth): ≤10 dBm (EIRP)

Изходна радиочестотна мощност: ≤20 dBm (EIRP) (5.725GHz~5.850GHz без)

Изходна радиочестотна мощност: ≤14 dBm (EIRP) (5.725GHz~5.850GHz)

13. Отстраняване на неизправности

Не мога да се свържа с вашето Bluetooth устройство

- Уверете се, че разстоянието между този продукт и вашето Bluetooth устройство е по-малко от 10 метра и няма препятствия между тях.
- Уверете се, че никое устройство не е свързано с този продукт чрез Bluetooth.
- Уверете се, че този продукт е в режим на Bluetooth сдвояване. Ако не е, ръчно го превключете в този режим.
- Рестартирайте този продукт, активирайте Bluetooth функцията на вашето Bluetooth устройство и след това опитайте отново.

Няма звук

- Уверете се, че устройството е включено.
- Уверете се, че това устройство и вашето устройство са правилно свързани.
- Уверете се, че възпроизвеждането не е на пауза.
- Уверете се, че това устройство и вашето устройство не са заглушени.
- Увеличете силата на звука на това устройство и вашето устройство.

Шум от високоговорителите

- Високоговорителите EDIFIER генерират слаб шум, докато фоновият шум на някои аудио устройства е твърде силен. Моля, изключете аудио кабелите и увеличете силата на звука.

Ако не се чува звук на 1 метър от високоговорителя, няма проблем с този продукт.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване).

Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или издаване на кредитно известие. Сумата на кредитното винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат

в **пълна комплектовка** с **копие** от платежния документ на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75