

Ръководство на потребителя за Beurer TS 26 XXL

I. Включено в доставката:

- 1 бр. отоплителна подложка за матрак Beurer TS 26 XXL
- 1бр. контролер за управление на уреда
- 1 бр. инструкции за употреба

** Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля свържете се с търговеца от когото сте го закупили*

II. Полезни съвети и инструкции за безопасност:


- Преди употреба прочетете тези инструкции внимателно – в противен случай може да пострадате в следствие на неправилна употреба на този уред (токов удар, изгаряния). Ако дадете този уред на някой друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Този уред не бива да се използва от хора с намалена чувствителност към топлина – диабетици, хора с кожни промени, свързани със заболяване, хора с белези на кожата в зоната на третиране и хора, които са приели алкохол или болкоуспокоителни.
- Този уред не бива да се използва от деца между 0 – 3 години, поради по-ниската им чувствителност към топлина.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сензорни или умствени способности само под надзор и след инструктаж за опасностите от употреба.
- Този уред не може да се използва от малки деца (3-8 години), освен ако настройките му не са зададени от родител или отговорен възрастен и на детето са дадени адекватни инструкции как да използва уреда безопасно.
- Уредът не е играчка – дръжте го далеч от деца.
- Уредът не бива да се използва или да се почиства от деца, ако не са в присъствието на възрастен.
- Този уред не е предназначен за употреба в болници.
- Не използвайте уреда сгънат или прегънат.
- Не използвайте уреда, ако е мокър.
- Ако използвате подложката върху легло, което може да се движи и регулира, внимавайте подложката и кабела да не се заклеят или прекъснат в някой от механизмите на леглото (например пантите).
- Този уред може да се използва само заедно с посочения на етикета контролер.
- Този уред трябва да се използва само свързан към подходящо захранване, което е уточнено на етикета.
- Не прегъвайте, не дърпайте и не усуквайте кабела на това устройство.
- Ако не е позициониран правилно има риск от оплитане, задушаване и спъване в кабела. Потребителят трябва да се увери, че кабелът е прокаран правилно.
- Когато уредът е включен:
 - Не поставяйте остри предмети върху него;
 - Не поставяйте източници на топлина като топли бутилка с вода, отоплителни подложки и т.н. върху него.
- Електрическите и магнитни полета, излъчвани от този уред могат да повлияят на функцията на пейсмейкърите. Независимо от това те са в допустимите граници: сила на електрическо поле: макс. 5000 V/m, сила на магнитното поле: макс. 80 A/m, плътност на магнитния поток: макс. 0,1 милитесла.
- В никакъв случай не отваряйте или ремонтирате уреда сами, тъй като перфектната му работа вече не може да бъде гарантирана. Всеки опит за самостоятелна поправка прави гаранцията невалидна.
- Проверявайте уреда редовно за следи от повреда. Ако откриете такива не го включвайте преди оторизиран техник не го прегледа и поправи.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от оторизиран техник. Ако не може да се смени, целият уред трябва да бъде изхвърлен.

- Електронните компоненти на устройството за управление се загряват, когато уредът се използва. Заради това устройството за контрол никога не бива да бъде покрито или да бъде поставено върху самия уред.
- Пазете кабела от горещи повърхности, остри предмети, нараняване, прегъване и усукване.
- Проверявайте уреда редовно за следи от повреда. Ако откриете такива не го включвайте преди оторизиран техник не го прегледа и поправи.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от оторизиран техник. Ако не може да се смени, целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- Когато подложката е включена не бива:
 - Да поставяте предмети върху нея;
 - Да поставяте други източници на топлина върху нея (например бутилки с топла вода, други отоплителни подложки и тн.)
- Електронните компоненти в контролера се загряват, когато уреда се използва. Поради тази причина контролерът никога не трябва да бъде покриван с нищо или поставян върху нагревателната подложка, когато се използва.
- Уредът е предназначен за употреба само върху хора. Той не е заместител на лекарска помощ.
- Уредът е само за лична употреба и не е предназначен за медицински или търговски цели.
- Уредът е предназначен за затопляне на легла – всякаква друга употреба е грешна.

	Не бодете и пробощдайте уреда.		Не избелвайте.
	Не сгъвайте и прегъвайте уреда.		Не центрофугирайте.
	Да не се използва от деца под 3-годишна възраст.		Не носете на химическо чистене.
	Перете на програма за деликатни тъкани на 30°C.		Не гладете.

III. Описание на уреда:

1. Щепсел за захранване
2. Кабел за захранване
3. Контролер за управление на уреда
4. Осветени настройки на температурата
5. Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ. и за настройка на температура
6. Връзка за захранване

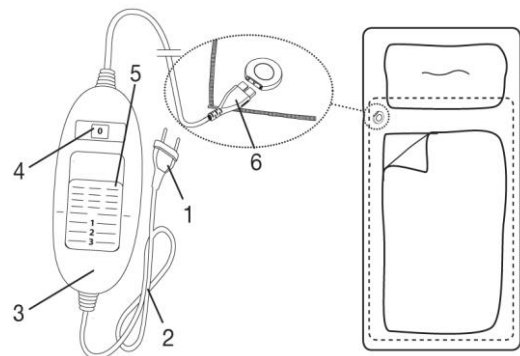


IV. Подготовка за употреба:

ВАЖНО: Този уред има защита срещу прегряване и в случай на прекомерно повишение на температурата по време на работа той се изключва автоматично. Ако автоматичната защита се е включила, температурните настройки вече не светят, когато включите уреда. Имайте предвид, че от съображения за безопасност уредът вече не може да работи след включване на автоматичната защита и трябва да потърсите оторизиран техник.

- Махнете опаковката на уреда и проверете дали няма следи за повреда върху него или кабела.
- Тази подложка трябва да се постави между матрака и чаршафа. Поставете я върху матрака, като започнете да я разгъвате от основата на леглото нагоре.
- Внимавайте подложката да не се нагъне или смачка, когато я сложите върху матрака.


ВАЖНО: Ако щепселът ви пречи, когато е на нивото на раменете ви, може да завъртите подложката на 180°, така че щепселът да се намира в долната част на леглото ви. Ако

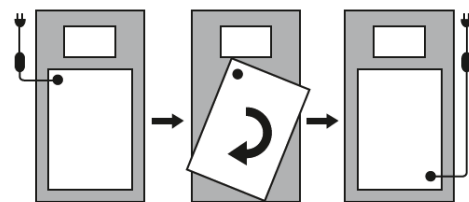

желаете превключвателят да е на още по-близко и удобно разстояние, може да закупите превключвател с по-дълъг кабел на каталожен номер 108.523.

V. Употреба:

- За да включите уреда плъзнете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. и за настройка на температурата към позиция 1, 2 или 3. Температурните настройки (4) се осветяват.
- Температурните нива са 4: Ниво 0= ИЗКЛ; Ниво 1= минимална температура; Ниво 2= средна температура; Ниво 3=максимална температура.
- За да загрее подложката най-бързо, включете температурата на Ниво 3.
- **ВАЖНО:** Ако използвате уреда за няколко часа препоръчваме да изберете най-ниската степен на затопляне, за да избегнете претопляне и изгаряне.
- Препоръчваме да изключвате подложката припл. 30 минути преди лягане и да слагате дебело одеяло върху нея, за да не се загуби акумулираната топлина.
- За да изключите уреда плъзнете бутон ВКЛ./ИЗКЛ. до позиция „0“.
- Температурните настройки ще спрат да светят.
- Ако не използвате уреда винаги го изключвайте от бутон ВКЛ./ИЗКЛ., вадете охранващия кабел от него и изваждайте щепсела на кабела от контакта.

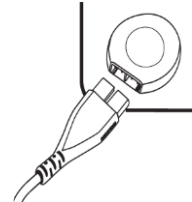

VI. Почистване и съхранение:

- Изключете уреда преди почистване, вадете охранващия кабел от уреда, контролера и от контакта.
- **ВАЖНО:** Контролерът никога не трябва да се мокри. Почиствайте го със суха кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати.
- За да премахнете петна или други сериозни замърсявания от подложката, използвайте влажна кърпа и лек почистващ препарат. Не използвайте разтворители или други силни препарати.
- Може да перете подложката в пералня на програма за деликатни тъкани (например програма за вълна, на 30 °C) с прах за пране за деликатни тъкани.
- Имайте предвид, че прането не е препоръчително и оказва негативно влияние върху работата на подложката. Затова тя не бива да се пере повече от 5 пъти през целия си период на употреба.
- **ВАЖНО:** Не прегъвайте, центрофугирайте, давяйте на химическо или гладете подложката.
- Веднага след изпиране изпънете подложката, така че да приеме оригиналните си форми и я оставете да се изсуши върху равна повърхност. Не я простирайте с щипки или други помощни средства, които може да я прегънат.
- Не използвайте подложката преди да е напълно изсъхнала. В противен случай съществува риск от токов удар!
- Никога не включвайте подложката, за да изсъхне по-бързо – риск от токов удар!
- Преди да приберете подложката я оставете да изстине напълно.
- Преди да сгънете подложката я оставете да изстине напълно.
- Извадете охранващия кабел от уреда преди да го приберете.
- Не поставяйте тежки предмети върху подложката. Препоръчваме да я съхранявате в оригиналната ѝ опаковка.

VII. Регулаторна информация:



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Уредът е в съответствие с изискванията на Директива 93/42/ЕИО.



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

VIII. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Veuger не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.