


Ръководство на потребителя за аксес-пойнт ZyXEL WAC500

I. Хардуерно инсталиране:

Свържете порта за UPLINK към маршрутизатор с достъп до Интернет. Ако не използвате PoE, свържете захранващото гнездо към подходящ източник на захранване.

Изчакайте докато LED индикаторът не започне да мига в зелено

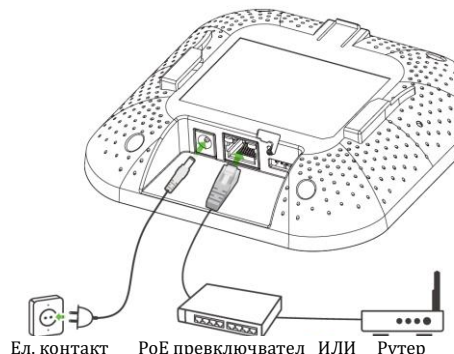

II. Опция А: Облачно управление:

Опция 1: Използвайте **MAC адрес и сериен номер**, за да добавите устройство към NCC.

Следвайте стъпките по-долу, за да управлявате чрез базираната на облак система за управление на мрежата на ZyXel.


Забележка: Уверете се, че свързаният рутер има интернет достъп.

1. Посетете уеб сайта на ZyXel Nebula Control Center (NCC) (<https://nebula.zyxel.com>). Щракнете върху Начало, за да създадете акаунт в myZyXel и да влезете.
2. Създайте организацията и сайт (мрежа) в NCC.
3. Въведете LAN MAC адреса и серийния номер (S/N) на WAC500 (вижте етикета на устройството) в екрана за конфигурация на NCC.

Забележка: WAC500 автоматично ще влезе в режим на управление на облака и ще се рестартира към даден сайт. Вижте ръководството за потребителя на NCC за повече информация относно конфигурирането на WAC500 чрез NCC.



Къде да намерите QR кода:
Уеб конфигуризатор или Етикет на устройство

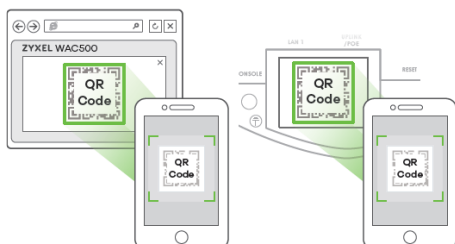

Опция 2: Използвайте мобилното приложение Nebula, за да добавите устройство в NCC.

Изтеглете и отворете мобилното приложение **ZyXel Nebula**. Влезте със своя акаунт в myZyXel.

Създайте организация и сайт или изберете съществуващ сайт. Сканирайте QR кода на WAC500, за да го добавите към сайта (Можете да намерите QR кода в този уеб конфигуризатор или на етикета на устройството или кутията му).

Забележка: WAC500 автоматично ще влезе в режим на управление на облака и ще се рестартира, след като се регистрира към даден сайт.

III. Опция Б: Самостоятелно конфигуриране:

1-а: WiFi връзка

От компютър с разрешена WiFi връзка потърсете името на WiFi мрежата по подразбиране на WAC500 (Zyxxel-xxxx, където xxxx са последните четири знака от MAC адреса) и се свържете към нея.


Отворете уеб браузър и въведете <http://1.1.1.1> за първоначална конфигурация. Въведете потребителското име по подразбиране (admin) и паролата (1234). Натиснете Login (Вход).

Забележка: Ако WAC500 не може да се свърже с Интернет, използвайте приписания от DHCP IP адрес на WAC500 за достъп до уеб конфигуратора му. Проверете свързания маршрутизатор или DHCP сървър за IP адреса на WAC500.

1-a WiFi connection



1-b Wired connection

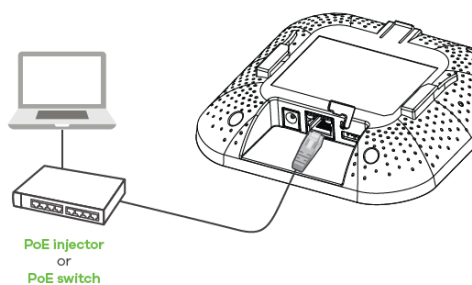

1-b: Жична връзка

Използвайте Ethernet кабел, за да свържете компютъра с порта за **UPLINK** на WAC500 чрез PoE инжектор или PoE превключвател.

Използвайте неговия IP с DHCP назначение или статичен IP адрес по подразбиране <http://192.168.1.2>, за да осъществите достъп до уеб конфигуратора. Уверете се, че IP адресът на компютъра е в същата подмрежа като този на WAC500.






2. Съветникът се появява автоматично. Използвайте съветника, за да настроите WAC500.

Забележка: Отнема 1-2 минути, за да се приложат промените от съветника. Светодиодът за захранване ще мига последователно в червено и зелено.

Светодиодите за захранване и WiFi след това ще светнат в постоянно зелено, когато системата е готова. Проверете екрана Dashboard (Табло) и отбележете IP адреса на WAC500, в случай че трябва да осъществите отново достъп до неговия уеб конфигуратор.

Забележка: 1.1.1.1 е само за първоначалната настройка. Не се използва, след като устройството WAC500 е конфигурирано.

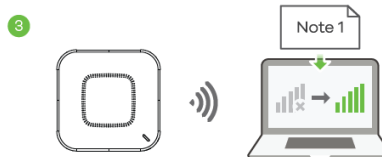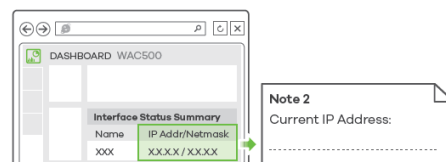
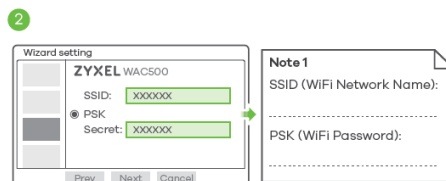


3. Използвайте новите настройки за безжична мрежа на WAC500 (име на мрежата и ключ), за да се свържете повторно към WiFi мрежата на WAC500 за интернет достъп, ако сте ги променили в съветника.

IV. Монтиране на таван/стена:


1-a: Стенен монтаж: Пробийте два отвора за винтовите анкери (A) на разстояние от 62,4 мм един от друг. Завийте винтовите анкери в стената.

1-b: Таванен монтаж: Пробийте два отвора за винтовите анкери (A) на разстояние от 62,4 мм или на 70,1 мм един от друг. Вкарайте винтовите анкери в тавана.

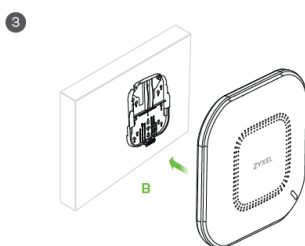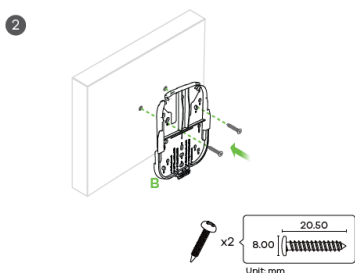

2. Монтирайте два монтажни винта през отворите на скобата (B) в дюбелите/анкерите, за да фиксирате скобата към стената/тавана. Уверете се, че винтовете са затегнати плътно и сигурно към стената/тавана.

3. След като конзолата е прикачена към стената/тавана, плъзнете WAC500 в конзолата докато не щракне на мястото си.

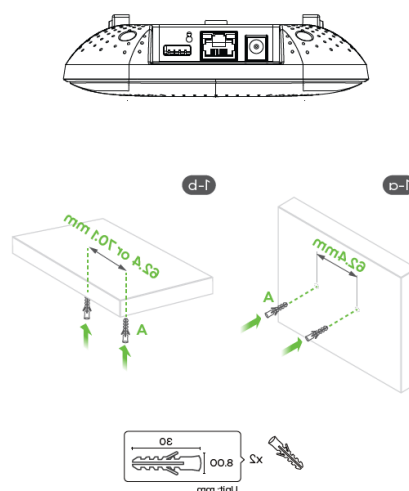

Т-образен монтаж на таван:


1. Прикачете две щипки към решетката на тавана, както е показано.

2. Инсталирайте два винта, за да фиксирате конзолата и щипките.

3. Плъзнете WAC500 върху конзолата, докато не щракне на мястото си.

Забележка: Щипките (ACCESSORY-ZZ0105F) се продават отделно.

Т-образен монтаж на таван

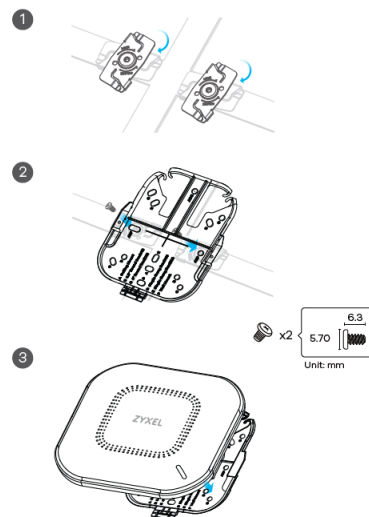

V. Регулаторна информация:

Вносител за Европейски съюз: Zyxel Communications A/S, Generatorvej 8D, 2860 Съборг, Дания <http://www.zyxel.dk>



Информация за рециклиране:

Директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)

Този символ указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава.

Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

Публикувано от Zyxel Communications Corporation. Всички права са запазени.

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на support@zyxel.bg

Може да намерите допълнителна информация и детайли за този продукт на www.polycomp.bg