

Хіаомі МІ ІМІЛАВ уеб камера


Ръководство на потребителя

Прочетете това ръководство внимателно преди да използвате продукта и го запазете за бъдещи справки.

Преглед на продукта

ІМІЛАВ уеб камера е USB камера, която може да се свързва директно към компютър или телевизор.

Тя може да бъде използвана за видео разговори, видео конференции, когато работите у дома, видео игри или онлайн обучение.

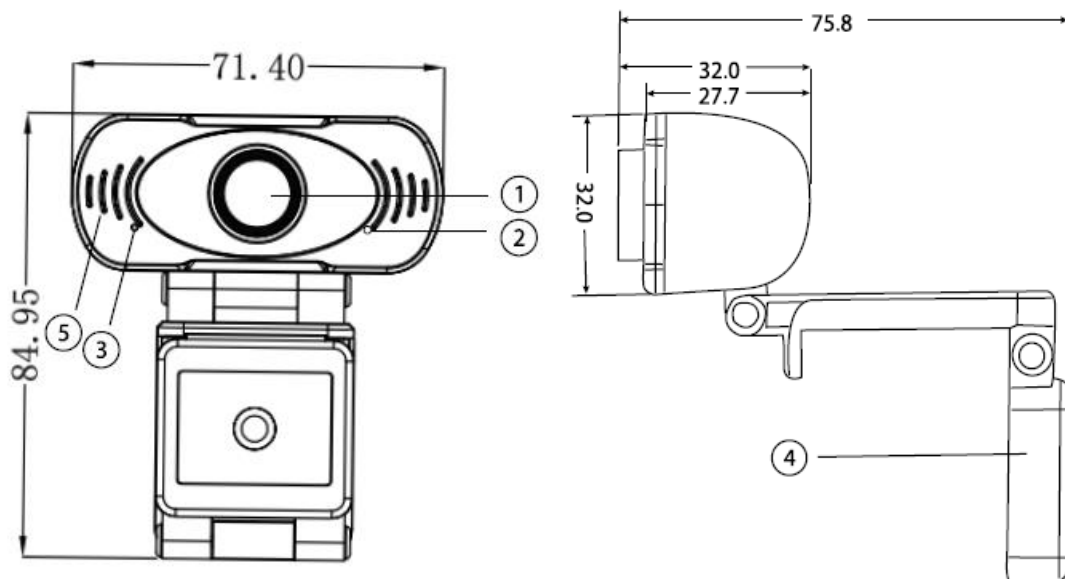


(Мерна единица: mm)

1. Обектив	2. Индикатор на захранването	
3. Индикатор на сигнала	4. Многофункционален клипс	5. Микрофон

Настройка на вашата уеб камера


1. Поставяне на камерата

Камерата е проектирана за различните начини, по които провеждате видеоразговори. Поставете камерата където желаете на монитора или на бюрото.

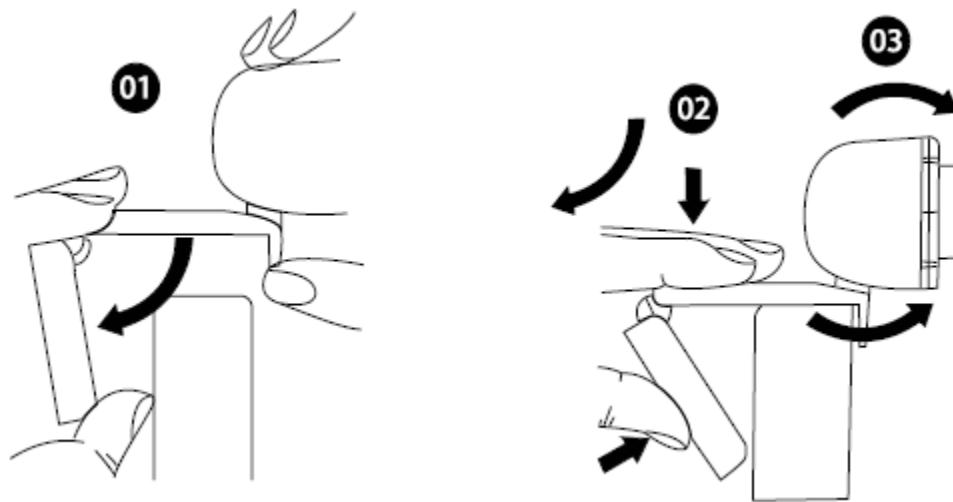


- 01 Хванете уеб камерата, както е показано на илюстрацията, и отворете клипса с другата ръка.
- 02 Монтирайте уеб камерата, като внимавате петата на клипса да е подравнена към гърба на монитора.
- 03 Настройте обектива на камерата

Можете да поставите камерата и на равна повърхност.

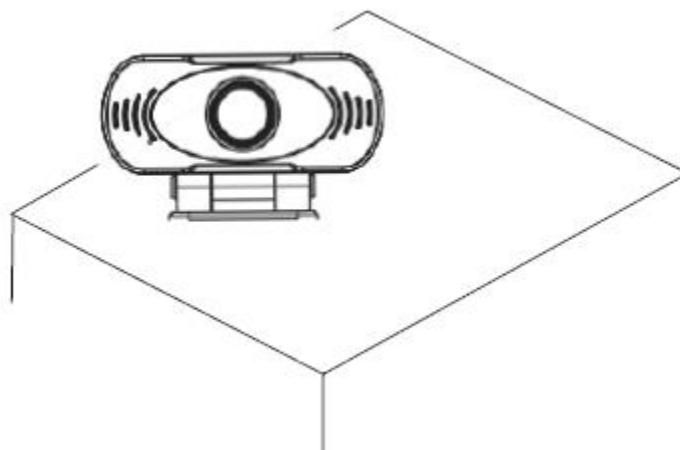

2. Свържете вашата уеб камера

Свържете уеб камерата към свободен USB порт на PC или на ТВ приставката. Камерата е включена, когато светлинният индикатор светне червено. Когато включвате камерата за първи път, изчакайте около 1 минута, уеб камерата ще се инсталира автоматично.

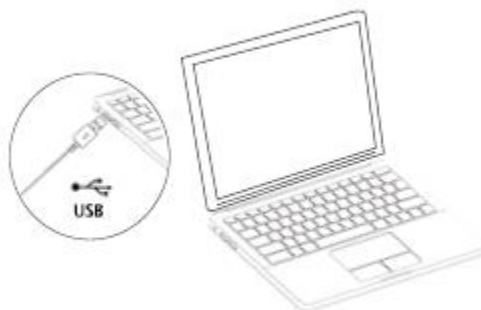

Когато светлинният индикатор светне зелено, камерата е включена.

Ако връзката не може да бъде осъществена, направете следните стъпки :

- (1) След като сте свързали камерата към USB Порт, отидете в „ Device Manager” / „ Диспечер на устройства” и проверете дали компютърът е намерил ново устройство. (Ако вашият компютър има вградена камера, променете камерата по подразбиране или забрането използването на вградената камера от листа с настройките.)
- (2) Ако драйверът на камерата се инсталира твърде дълго или не може да бъде инсталиран, първо изключете USB кабела. Свържете го отново и изчакайте инсталацията да започне.
- (3) Ако компютърът все още не може да намери ново устройство, опитайте да повторите стъпки (1) и (2) , като използвате друг компютър. След като камерата е свързана към компютър, можете да използвате софтуер, за да тествате камерата дали работи нормално. Например : софтуер за видео запис или видео разговори. Ако изображението е нормално – камерата работи.

Първи стъпки във видеоразговорите

За да се възползвате от видеоразговорите, вие и лицето, на което се обаждате, трябва имате инсталирано приложение за видео разговори като Skype, Yahoo!@Messenger, Windows Live@Messenger ,Gmail или др. А също и USB камера и приложение за видео разговори, от които се нуждаят и двамата разговарящи.

- Компютър с високоговорител (или слушалки) и микрофон (вашата уеб камера разполага с вграден микрофон);
- Бърза интернет връзка (напр. DSL, T1 или кабелна);
- Моля, проверете изискванията на вашето предпочитано приложение за видео обаждания (изискванията може да варира между различните приложения, но обикновено е необходима минимална скорост на качване от 2 Mbps;

Въпроси и отговори

В: Как да разбера дали моята уеб камера е разпозната от операционната система?

О: Свържете камерата към произволен USB 2.0/3.0 порт. След като камерата е свързана, тя ще бъде разпозната след няколко секунди. За да се уверите, че камерата е инсталирана правилно, проверете следното:

В Control panel > System и Security > Device Manager.

В: Как да разбера дали моето приложение за видеоразговори може да използва моята уеб камера?

О: Всяко приложение за видеоразговори има опция-настройка за преглед на аудио и видео устройството. Когато използвате приложението, вижте следното:

- Изберете Audio, за да сте сигурни, че е избран микрофонът на USB 2.0 камерата. Ако не е избран, променете избора на USB 2.0 камера.
- Изберете Video, за да сте сигурни, че е избрана USB 2.0 камерата. Ако не е избрана, променете избора на USB 2.0 камера.

Мерки за безопасно използване

- Не изпускайте устройството и не го подлагайте на удари.
- Не докосвайте повърхността на обектива. За да почистите обектива, натопете меко парче плат, което не оставя влакънца, в малко спирт и избършете внимателно.
- Избягвайте фокусирането върху силен източник на светлина (като лампа, слънцето и др.), тъй като това може да доведе до преекспониране и светлинни отражения (което не е дефект на устройството), и може да скъси живота на фоточувствителния сензор.
- Лазерните лъчи могат да изгорят фоточувствителния сензор. Не насочвайте такава светлина директно към камерата.
- Избягвайте влажна, запрашена или прекомерно гореща или студена околна среда. (нормалната температура на работа е от -10°C до 50°C), както и излагането на силни електромагнитни полета.
- Моля, уверете се, че устройството е инсталирано на място достатъчно отдалечено от оборудване чувствително към електромагнитни излъчвания, за да избегнете интерференции.
- Осигурете добра вентилация около камерата, за да предотвратите акумулирането на топлина. Препоръчва се тя да се транспортира в оригиналната опаковка.



Информация за депониране и рециклиране

Всички продукти носещи този символ представляват отпадъчно електрическо и електронно оборудване (Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) според Директива 2012/19/ЕС), което не трябва да се смесва с несортираните битови отпадъци. Вместо това трябва да се грижите за опазване на човешкото здраве и околната среда, като предадете вашето отпадъчно оборудване на определения пункт за събиране с цел рециклирането на отпадъчното електрическо и електронно оборудване, който е определен от държавните органи или местната администрация. Правилното депониране и рециклиране ще помогне да се предотвратят възможните отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с инсталатора или местните власти за повече информация относно местоположението на този пункт, както и за условията на ползване на подобни пунктове.

ЕС декларация за съответствие

С настоящето ние, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. Декларираме, че електронното оборудване IMILAB уебкамера е в съответствие със съществения изисквания на Директива 2014/53/ЕС.

Технически спецификации

Име на продукта	IMILAB уеб камера
Модел	CMSXJ22A
Фоточувствителен сензор	1 / 2,7; 2Мр
Обхват на най-добро изображение	1,5 – 5 метра
Обектив	3,6 mm
Формат на кодиране	MJPEG
Видео резолюция	1920 x 1080
Видео кадрова скорост	30 fps
Микрофон	Вграден микрофон
Разстояние на хващане на звуков сигнал	5 метра
Формат на аудио кодиране	PCM
Аудио битрейт	32kbps
Размери	109 x 40 x 167 mm (ДхШхВ)
Захранване	USB захранване (5V DC)
Начин на инсталиране	Може да се постави хоризонтално на телевизор, ТВ шкаф, бюро
Околна температура	от -10°C до 50°C