

MYKRONOZ

WEARABLE DESIGNED IN SWITZERLAND



ZeTrack+

- РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ -

СЪДЪРЖАНИЕ

НАЧАЛО

- 1. Какво има в кутията 03
- 2. Преглед 03
- 3. Зареждане 04
- 4. Основни операции 05
- 5. Екран 06
- 6. Носене 07

СДВОЯВАНЕ

- 7. Сдвояване 07
- 8. Актуализация 09

СЛЕДЕНЕ НА АКТИВНОСТ И ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА

- 9. Активност 09
- 10. Сърдечен ритъм 11
- 11. Сън 11
- 12. Телесна температура 12

ФУНКЦИИ ЗА СВЪРЗАНОСТ

- 13. Напомняния 14
- 14. Известие 14
- 15. Време 15
- 16. Аларма за бездействие 15
- 17. Дистанционна камера 16
- 18. Приложения 16
- 19. Настройки 17

ПОДДРЪЖКА

- 20. Раздвояване/актуализация/нулиране/изтриване 18
- 21. Технически спецификации 19

БЕЛЕЖКИ ЗА РЕГУЛАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ

20

1. СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

ZETRACK+

РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ СТАРТ



2. ПРЕГЛЕД



Оптический сенсор за сърдечен ритъм и сенсор за телесна температура



Сензорен екран

Сензорна зона

3. ЗАРЕЖДАНЕ

I ЗАРЕЖДАНЕ НА ZETRACK+

1. Извадете каишката от ZeTrack+.
2. Свържете вградения USB конектор към електрозахранването. На екрана на ZeTrack+ ще се покаже индикатор на батерията.



I ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Отнема около час на ZeTrack+ да се зареди, индикаторът на батерията на екрана на ZeTrack+ ще покаже, че устройството е напълно заредено.

I ПРОВЕРКА НИВОТО НА БАТЕРИЯТА

Погледнете индикатора на батерията в началния екран на ZeTrack+ или в приложението MyKronoz.

I СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЛАБА БАТЕРИЯ

Ако нивото на батерията е по-ниско от 20%, ZeTrack+ ще вибрира и дисплеят ще покаже интерфейса за слаба батерия.

FULL BATTERY



LOW BATTERY



Напълно заредена батерия на ZeTrack + има 5 дни живот. Моля, обърнете внимание, че животът на батерията зависи от начина на употреба и активираните функции.

Уверете се, че използвате стандартно зарядно с номинално изходящо напрежение 5V и номинален изходящ ток 0,5 A или повече, или сте свързали устройството към USB порта на компютър, за да го зареждате.



4 . ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ И ЖЕСТОВЕ

ZeTrack+ разполага с цвете IPS-LCD дисплей и бутон, който ви позволява да навигирате през ZeTrack+ като просто натискате или задръжте сензорния бутон.

I ВКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА

Докоснете сензорния бутон, докато екранът е в режим на готовност

I ПРИДВИЖВАНЕ В ЕКРАНИТЕ

Докоснете сензорния бутон, за да смените от един екран в друг. Началният екран е циферблата

I ВЛИЗАНЕ В МЕНЮ

Докоснете и задръжте сензорния бутон на екрана, в който искате да влезете.

I ИЗЛИЗАНЕ ОТ МЕНЮ

Натиснете и задръжте сензорния бутон.

I ИЗБИРАНЕ И ПОТВЪРЖДЕНИЕ

Докоснете сензорния бутон, за да изберете. Натиснете и задръжте сензорния бутон, за да потвърдите.

I ПРОМЯНА НА ИЗГЛЕДА НА ЧАСОВНИКА

От текущия изглед на часовник, натиснете и задръжте сензорния бутон, за да превключите към следващия и така, докато намерите предпочитания

I СЪБУЖДАНЕ НА ЕКРАНА

За да събудите екрана, го завъртете или докоснете сензорния бутон и екранът ще се включи за няколко секунди.



Отворете **приложението MyKronoz** > Отидете на **Settings** > Докоснете **Advanced settings** > **Enable Wrist flick**

I ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ZETRACK+

1. Достъп до екрана за ВКЛ/ИЗКЛ от ZeTrack+
2. Изберете иконата за изключване
3. Натиснете и задръжте сензорния бутон


I ВКЛЮЧВАНЕ НА ZETRACK+

Когато ZeTrack+ е изключен, докоснете и задръжте бутоната, за да го включите. ZeTrack+ ще се включи автоматично, ако го заредите.

5. ЕКРАНИ



НАЧАЛЕН
ЕКРАН

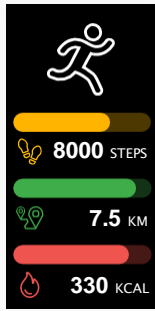

ПРОДЪЛЖАВАНЕ
НА АКТИВНОСТ




ВРЕМЕ




ИЗВЕСТИЯ



СЪРДЕЧЕН
РИТЪМ

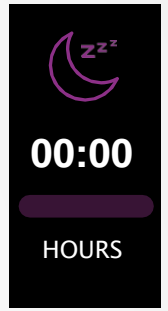

СЪН

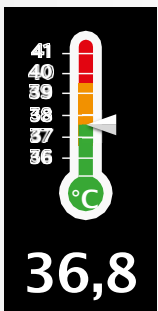

ТЕЛЕСНА
ТЕМПЕРАТУРА




ПРИЛО
ЖЕНИЯ



ХРОНОМЕТЪР



НАМЕРИ МИ
ТЕЛЕФОНА

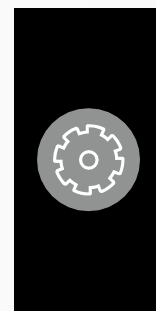


НАСТРОЙКИ



ЗАВЪРТАНЕ НА
КИТКАТА




ЗВУК

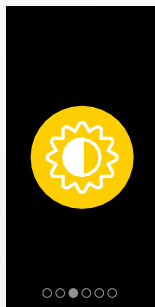


ЯРКОСТ




ИНФОРМАЦИЯ

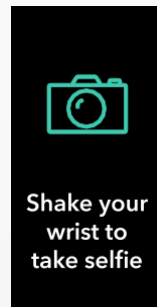


ДИСТ. КАМЕРА

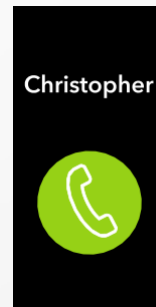


ВХОДЯЩО
ПОВИКВАНЕ

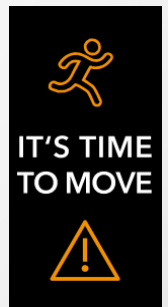

АЛАРМА ЗА
БЕЗДЕЙСТВИЕ

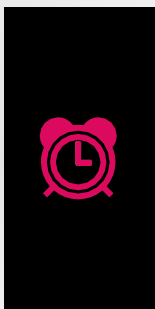


НАПОМНЯНЕ

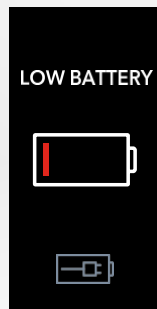

СЛАБА БАТЕРИЯ



ЗАРЕЖДАНЕ

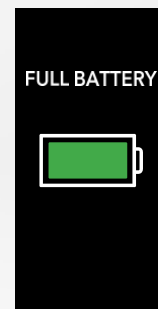

ПЪЛНА
БАТЕРИЯ



ИЗКЛЮЧВАНЕ

6 . НОСЕНЕ


I ЕЖЕДНЕВНО НОСЕНЕ

За да измервате сърдечния си ритъм и телесната температура по-точно със ZeTrack+, носете каишката плътно около ръката си, точно до китката. Препоръчваме да носите ZeTrack+ на вашата недоминираща ръка, за да се повиши чувствителността на брояча на стъпки и да се намалят неотчетените стъпки. Съхранявайте ZeTrack+ и каишката чисти и сухи, за да повишите комфорта и да предотвратите повреди по тракера на дейности. Това е важно след тренировка или излагане на течности като пот, сапун, слънцезащитен крем и лосиони, които могат да предизвикат дразнене на кожата.

7. СДВОЯВАНЕ

Изтеглете приложението **MyKronoz**

За да настроите Вашия ZeTrack, използвайки Вашето мобилно устройство, първо трябва да свалите приложението MyKronoz. Потърсете приложението MyKronoz в App store или Google Play, свалете и инсталирайте приложението на Вашето мобилно устройство.




- iOS -



- ANDROID -

iOS 9.0+ устройства с Bluetooth 4.0 BLE iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, SE, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

Изберете устройства с Android 6.0 + , които поддържат Bluetooth 4.0 BLE

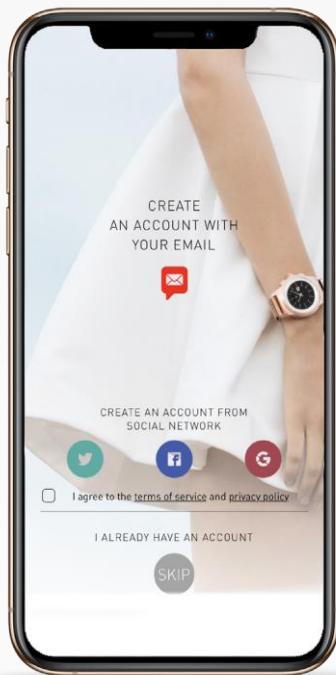

Преди сдвояване, направете следното, за да настроите ZeTrack+ на своя смартфон:

1. Уверете се, че мобилното ви устройство работи с Android 6.0+ или iOS 9.0+ и поддържа Bluetooth® 4.0 BLE.
2. Включете Bluetooth на мобилно си устройство, ако не е.
3. Изтеглете приложението MyKronoz на мобилно си устройство от Google Playstore или App store и го инсталирайте.
4. Създайте профил или влезте в съществуващия си акаунт.
5. След въвеждане на личната си информация, докоснете Select и сдвоете вашето устройство.
6. Уверете се, че ZeTrack+ е в близост, изберете модела ZeTrack+ и изберете вашето устройство.
7. Когато ZeTrack+ е успешно свързан, ще бъдете информирани на екрана на мобилното си устройство.

Ако е налична актуализация, приложението MyKronoz ще покаже запитване за актуализация на софтуера на ZeTrack+. Препоръчваме да актуализирате софтуера, за да разполагате с най-новите подобрения и актуализации на продукта.

След първоначалното сдвояване, ZeTrack+ автоматично ще се свързва с вашия телефон, когато е включен и е в обхват.

Ако желаете да свържете Вашият ZeTrack + с друг акаунт или мобилно устройство, първо трябва да прекъснете връзката с текущия.

В приложението MyKronoz > Натиснете таба **Settings** > **Paired devices** > Unpair ZeTrack+.



Уверете се, че сте разкачили устройството от приложението MyKronoz. ZeTrack+ не може да се свърже с Bluetooth директно.

8. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМУЕР

Препоръчваме да актуализирате ZeTrack+, за да разполагате с най-новите подобрения и актуализации на продукта.

Когато актуализацията е готова за инсталиране, ще получите уведомление от приложението MyKronoz.

След като стартирате актуализацията, ще се появи лента с прогреса в приложението и в тракера на дейности.

Уверете се, че ZeTrack+ и устройството с приложението са близо едно до друго по време на актуализацията.

Преди да актуализирате тракера на дейности, се уверете, че ZeTrack+ е зареден на поне 30% или повече.

9. СЛЕДЕНЕ НА АКТИВНОСТ


Когато ZeTrack+ е свързан и синхронизиран с приложението ZeTrack+, можете да записвате и преглеждате здравните си данни.

Само дневната ви активност се показва на тракера. Можете да прегледате предишните дни, седмици или месеци в приложението MyKronoz.

ZeTrack+ има 3-осов акселерометър, който позволява да следите дневната си активност, базирана на вашите движения.

Така, заедно с профилната ви информация, дава възможност на тракера да изчислява стъпките, изминатото разстояние и изгорените калории.

За да получите най-точните резултати, препоръчваме носите часовника на лявата си ръка, ако сте десничар или на дясната, ако сте левичар.

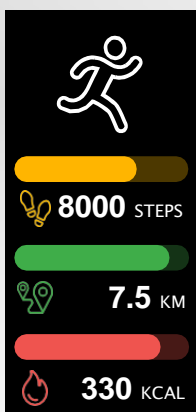


ПРЕГЛЕД НА СТАТИСТИКАТА

ZeTrack+ следи през деня:

- Брой изминати стъпки
- Изминато разстояние
- Изгорени калории

За да запишете последната си активност, отидете в таб Activity на приложението MyKronoz. Активността ви ще се синхронизира автоматично, веднага след като отворите тази страница.

За да синхронизирате данните ръчно, плъзнете пръста си надолу по екрана.

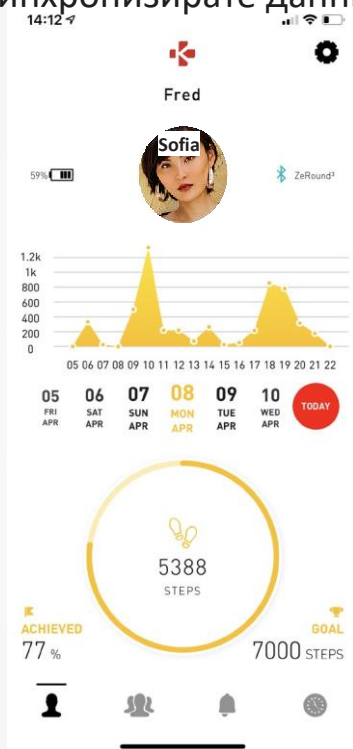

Също така можете да наблюдавате данните на Вашата активност и история от мобилното приложение MyKronoz. На екрана с активност можете да проверявате Вашето ниво на производителност и да го сравните с дневните Ви цели. Кликнете на лентата с активност, за да видите графа с подробности за Вашата дневна, седмична и месечна производителност.




Тракерът за активността се нулира в полунощ.

За да запишете последната си активност, отидете в таб Activity на приложението MyKronoz. Активността ви ще се синхронизира автоматично, веднага след като отворите тази страница. За да синхронизирате данните ръчно, плъзнете пръста си надолу по екрана. ZeTrack + има възможността да съхранява данните за активност до 5 дни. След това трябва да синхронизирате Вашия ZeTrack + с мобилното приложение, за да избегнете загуба на данни.

И ЗАДАВАНЕ НА ДНЕВНА ЦЕЛ

Отидете в менюто за настройки на целите в приложението MyKronoz, за да зададете дневните цели за брой стъпки, изминато разстояние, изгорени калории и часове сън. На екрана Стъпки на Вашия ZeTrack, лента с прогреса е показва колко близко сте до дневната си цел. След като достигнете една от дневните си цели, ZeTrack + ще извибрира леко и ще покаже интерфейсът за постигната цел.

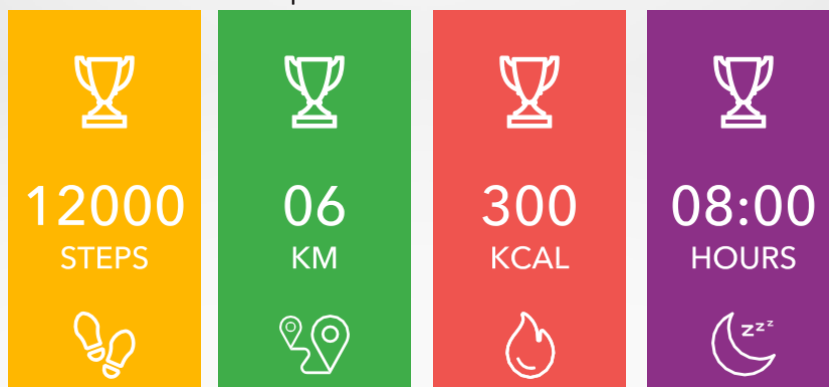

10. СЪРДЕЧЕН РИТЪМ

Оборудван с оптичен сензор за сърдечен ритъм, ZeTrack + измерва ръчно или автоматично честотата на сърдечния Ви ритъм през деня.



РЪЧЕН РЕЖИМ

1. Отидете в екрана за сърдечен ритъм
2. След като достигнете този екран, ZeTrack+ ще започне да измерва сърдечния ви ритъм.

АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ


1. Отворете приложението **MyKronoz**
2. Натиснете таб **Settings**
3. Натиснете **Advanced Settings**
4. Разрешете **Auto track**

След като се активира, два зелени светодиода ще започнат да мигат на гърба на устройството.

11. СЪН

ZeTrack + следи часовете сън и качеството на съня Ви (леко спане, дълбоко спане, брой събуждания).

ПРЕДВАРИТЕЛНА НАСТРОЙКА НА РЕЖИМ НА СЪН

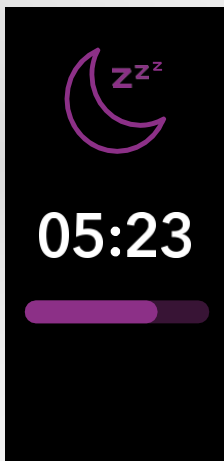


1. Отворете приложението **MyKronoz**
2. Натиснете таб **Settings**
3. Натиснете **Advanced Settings**
4. Кликнете на **Sleep**, за да въведете желаните времена за лягане и ставане.

По подразбиране, ZeTrack+ ще следи съня ви от 23 до 7 часа. Можете също да видите последно записаните данни директно на устройството.

1 2 . ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА

ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕЛЕСНАТА ТЕМПЕРАТУРА СЪС ZETRACK+

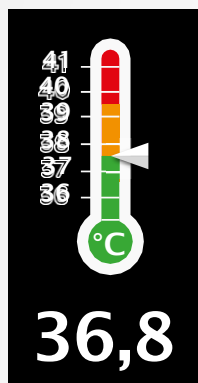

Благодарение на температурния си сензор ZeTrack+ може автоматично да измерва и следи телесна температура през деня и да ви известява, ако температурата излезе от нормалните граници. Използвайки сложни алгоритми и прецизно калибриран сензор, ZeTrack+ измерва температурата на китката и я преобразува в точна телесна температура.

АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ

За да следите телесната си температура през деня, включете Auto Track от приложението MyKronoz:

1. Натиснете таб Settings
2. Изберете Body temperature
3. Включете Auto Track

ZeTrack+ може също да ви известява, когато телесната температура е висока.

РЪЧЕН РЕЖИМ

За да следите телесната си температура ръчно, влезте в екрана за телесна температура в тракера.

След като достигнете този екран, ZeTrack+ ще започне да измерва телесната ви температура.

Ако телесната ви температура достигне границата, на екрана на тракера ще се появи съобщение за висока температура, както и на екрана на телефона.

Приложението MyKronoz използва цветови кодове, за да улесни разбирането на отчета на данните за телесна температура:

- **Зеленото** показва, че температурата е в рамките на нормалното
- **Червеното** показва, че е възможно да имате настинка

КАК ДА АНАЛИЗИРАТЕ И ИНТЕРПРЕТИРАТЕ ДАННИТЕ ЗА ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА?

Въпреки, че е възприета норма на телесната температура между 37° (98,6°F) и 37,5°C, (99,6°F), е важно да знаете, тялото се саморегулира през целия ден.

Освен това, температурата на тялото се променя в зависимост от това къде е направено измерването и според използваното оборудване.



Отчетът за нормална телесна температура ще се променя в тези граници поради многофакторни елементи като приемане на лекарства, години, физическа активност, времето от деня и дори менструален цикъл и може да варира до един градус.

При възрастните, следните температури предполагат, че някой има настинка:

- поне 100,4°F (38°C) е с температура
- поне 103,1°F (39,5°C) е с висока температура
- поне 105,8°F (41°C) е с много висока температура

Както е описано в таблицата по-горе, индикацията за настинка може да варира, в зависимост от типа измерване.

Температура от 38°- 40°C (100,4–104°F), причинена от кратко боледуване, не би трябвало да причини сериозно увреждане при иначе здрави възрастни. Въпреки това, средно високата температура може да бъде по-притеснителна за хора със съществуващи сърдечни или белодробни проблеми.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ZeTrack+ не е предназначен за диагноза или лекуване на здравни проблеми или болести. Измервателните резултати са само за справка.

Опасно е да извършвате самодиагностика или самолечение въз основа на получените измервателни резултати.


За подобни цели, моля използвайте медицински термометър, консултирайте се с лекар или друг медицински професионалист, моля, консултирайте се с лекар при температура над 40°C или по-ниски от 35°C, особено при други симптоми като объркване, главобол или задух.

13 . НАПОМНЯНИЯ

Можете да зададете дневни напомнания и да изберете типа и предпочитаното време и ден.


ZeTrack+ ще вибрира леко и ще показва съответното напомняне, за да ви алармира.

1. Отворете приложението **MyKronoz**
2. Натиснете таб **Reminders**
3. Добавете ежедневните напомнания и запишете.

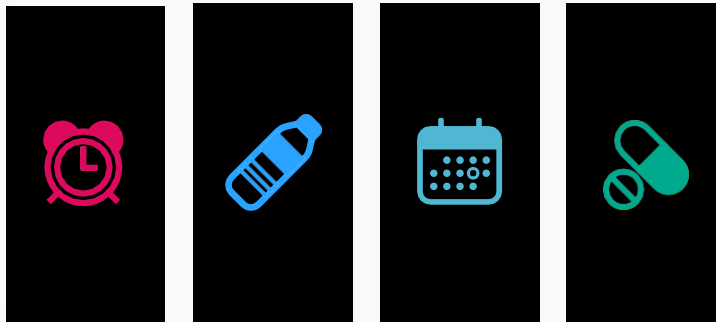

Еднократно докосване на сензорния бутон ще скрие напомнянето. Ако не се отмени, същата аларма ще се повтори според записаното време за дрямка.

14 . ИЗВЕСТИЯ

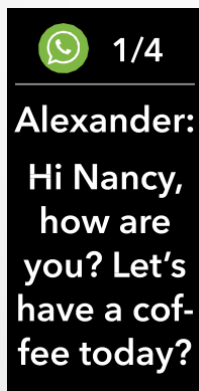

ZeTrack+ показва известия за входящи повиквания, кратки съобщения, имейли и активност в социални мрежи.

1. Приложението **MyKronoz**
2. Таб **Settings**
3. **Notifications**, за да изберете известията, които желаете да получавате на вашия ZeTrack+.

І НАСТРОЙКА НА ИЗВЕСТИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА IOS

- Отидете в настройките на Вашето iOS устройство.
- Докоснете върху Notification Center.
- Изберете кой тип известия желаете да получавате на ZeTrack+.
- Разрешете "Show in Notification Centre", за да получавате известия на ZeTrack+.



ZeTrack поддържа показването на 10 най-нови известия и 3 екрана с детайлна информация за всяко известие. За някои много популярни приложения, ZeTrack+ показва оригиналната икона на приложението. За други приложения, ZeTrack+ показва стандартна икона.

15 . ВРЕМЕ

За да проверите текущото време, отидете в интерфейса Weather на вашия ZeTrack+. По подразбиране, екранът за времето ви показва текущото местоположение.



За да промените мерната единица за температура или да зададете местоположението си ръчно:


1. Отворете приложението **MyKronoz**
2. Натиснете таб **Settings**
3. Натиснете **Advanced Settings**
4. Изберете **Weather**



Ако климатичните условия за текущото местоположение изглеждат грешни или не се показват, уверете се, че услугите за местоположение на приложението MyKronoz са включени.

16 . АЛАРМА ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ

Благодарение на тази аларма, винаги ще сте сигурни, че сте извършили правилното количество активност през деня. Можете да зададете кога и колко често желаете Вашия ZeTrack+ да Ви алармира.

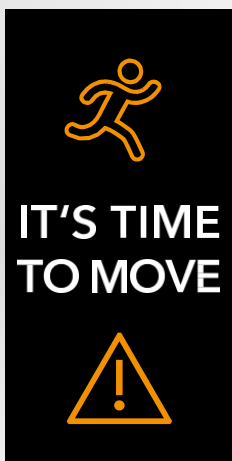


РАЗРЕШАВАНЕ НА РЕЖИМ НА СЪН

1. Отворете приложението **MyKronoz**
2. Натиснете таб **Settings**
3. Изберете **Inactivity**

За да пропуснете аларма за неактивност, докоснете екрана или натиснете някой бутон на часовника.

1 7. ДИСТАНЦИОННА КАМЕРА

Тази функция е полезна за групови снимки или селфита.

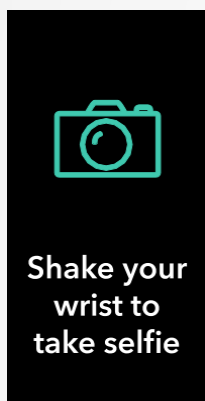

1. Отворете приложението **MyKronoz**
2. Натиснете таб Settings
3. Изберете **Camera**
4. Раздвижете си китката, за да активирате спусъка на камерата

След като отворите камерата от приложението MyKronoz, ще се покаже съобщение на екрана на ZeTrack+, за да потвърди, че функцията е разрешена.

Разклатете си китката, за да активирате брояча и да направите снимка. Тази функция работи само ако отворите камерата от приложението MyKronoz. За да излезете от менюто за приложения, отидете в интерфейса с врата за изход и задръжте сензорния бутон.

1 8 . ПРИЛОЖЕНИЯ

В това меню има няколко приложения:



! ХРОНОМЕТЪР

От екрана на хронометъра

1. Натиснете сензорния бутон, за да стартирате хронометъра.
2. Натиснете отново, за да го спрете на пауза.
3. За да рестартирате хронометъра, се уверете, че той е спрял и натиснете и задръжте сензорния бутон.



! ОТКРИЙ МИ ТЕЛЕФОНА

За да се използвате тази функция, се уверете, че ZeTrack+ е свързан с Вашия смартфон чрез Bluetooth. Разрешаването на функцията Открий ми телефона ще накара телефона ви да звъни и ще ви помогне да го намерите.

1. Натиснете сензорния бутон, за да стартирате
2. Натиснете отново, за да спрете режима на търсене.



За да излезете от менюто за приложения, отидете в интерфейса с врата за изход и задръжте сензорния бутон.



1 9. SETTINGS

В това меню има няколко приложения:




! ПРИБЛИЖАВАНЕ НА КИТКАТА

Режимът за приближаване на китката позволява да се освети екрана чрез повдигане на китката към лицето. По подразбиране тази функция е деактивирана, за да се пести батерията




! ВИБРАЦИЯ

Докоснете сензорния екран, за да включите или изключите вибрацията

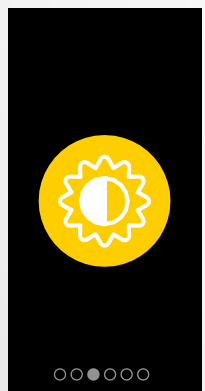


! ЯРКОСТ

Натиснете сензорния бутон, за да настроите яркостта

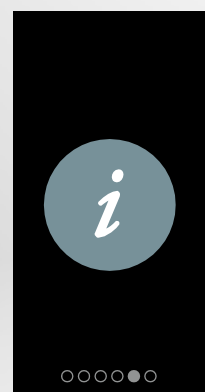


! ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧАСОВНИКА



За да излезете от менюто за настройки, отидете в  интерфейса с врата за изход и задръжте сензорния бутон.

2 0. РАЗДВОЯВАНЕ, НУЛИРАНЕ И ИЗТРИВАНЕ

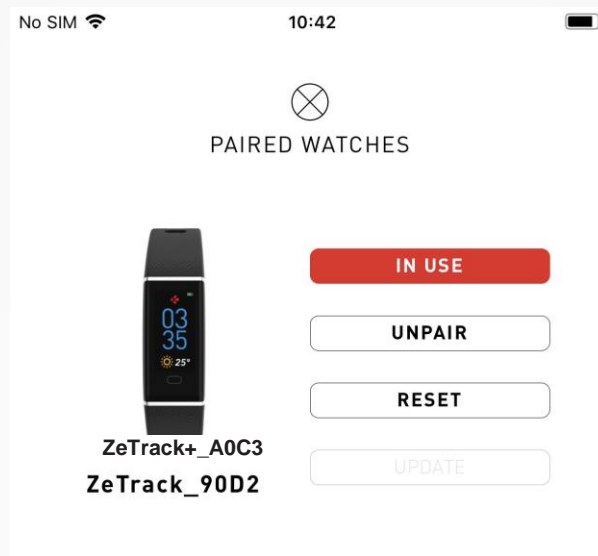

РАЗДВОЯВАНЕ

Ако желаете да сдвоите вашия ZeTrack+ с друг смартфон, да сдвоите друго MyKronoz устройство, да го дадете на друг човек или да го върнете, отидете в приложението MyKronoz:

1. Натиснете таб **Settings**
2. Натиснете **Paired devices**
3. Натиснете **Unpair**



За потребители на iOS, раздвоете устройството от Bluetooth® настройките на вашия iPhone.

НУЛИРАНЕ

1. Натиснете таб **Settings**
2. Натиснете **Paired devices**
3. Натиснете **Reset**

ИЗТРИВАНЕ

1. Натиснете таб **Settings**
2. Натиснете **Paired devices**
3. Натиснете **Delete**

21. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Размери	41 x 20 x 10,6 mm
Размер на верижката	16 mm (ширина)
Тегло	26 gr
Размер и резолюция на екрана	IPS-LCD 0.96" / 128 x 64 px
Материал	ABS/TPE
Тип батерия	Литиево-полимерна 90 mAh
Живот на батерията	До 5 дни
Свързаност	Bluetooth® BLE 4.0
Памет	7 дни на активност
Сензори	3-осов акселерометър, сензори за телесна температура и оптичен сензор за сърдечен ритъм
Водоустойчивост	IP67
Работна температура	от -10°C до + 60°C
Съвместимост	iOS и Android
В кутията	1x ZeTrack+ - 1x Ръководство за бърз старт
Международна гаранция	1 година

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди използване на продукта, прочетете внимателно тези инструкции:

- ZeTrack+ има вградени батерии. Не разглобявайте батериите. KRONOZ LLC не е отговорна за повреди или наранявания, причинени от премахването на батерията или друг компонент.
- Не излагайте продукта на прекалено висока или прекалено ниска температура. Прекалено високите температури по време на зареждане могат да причинят прегряване, дим, пожар, деформация на батерията или дори експлозия. Не излагайте батерията на силно слънце, дим или прах. Зареждайте батерията в хладно и проветриво помещение.
- Не отваряйте, чупете, огъвайте, деформирайте, пробивайте или режете вторичните клетки или батериите. В случай на повреда в батерията или теч, избягвайте контакт с кожата или очите. Ако това се случи, незабавно изплакнете зоните с вода (не търкайте очите) или потърсете медицинска помощ.
- Не окъсявайте. Късото съединение може да се случи, когато метални обекти като монети, причинят директно свързване на положителния и отрицателния терминали на батерията. Късото съединение може да повреди батерията.
- Не използвайте повредени или изтощени батерии.
- Дръжте батериите далеч от обсега на деца и на безопасно място, за да избегнете опасности.
- Не поставяйте батериите във вода. Не излагайте продукта на вода с високо налягане като морски вълни или водопади. Не използвайте продукта в сауна или парна баня.
- Не излагайте батериите на пожар, тъй като те могат да експлодират. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с местните регулации (за рециклиране). Не изхвърляйте като домашен отпадък.
- Не опитвайте да ремонтирате или поддържате часовника, ремонтът и поддръжката трябва да се извършват от упълномощени техници.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ! Погрешното свързване на вградения USB вход може сериозно да повреди устройството. Всяка повреда, причинена поради неправилна употреба, не се покрива от гаранцията. Изключете ZeTrack+ от контакта, когато е напълно зареден.
- ! Това устройство не е водоустойчиво, затова го пазете от всички източници на топлина или влага. Не го използвайте в близост до канали или други мокри помещения. Не го поставяйте във вода. ZeTrack+ е със защита IP67.
- ! Продуктът не е предназначен за диагноза или лекуване на здравни проблеми или болести. Измервателните резултати са само за справка.
- ! Опасно е да извършвате самодиагностика или самолечение въз основа на получените измервателни резултати. За тези цели се обърнете към доктор или друг медицински професионалист.

КЛИЕНТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

За допълнителни въпроси, проблеми или коментари относно нашите продукти, моля изпратете ни запитване чрез нашата онлайн форма: www.mykronoz.com/support/ изпратете запитване на <https://support.mykronoz.com/hc/en-us/requests/new>

РЕГУЛАТОРНИ БЕЛЕЖКИ

САЩ - СТАНОВИЩЕ НА FCC

Това устройство съответства с част 15 от правилата на FCC. Работата е обект на следните две условия: (1) това устройство не може да причини вредна интерференция и (2) това устройство трябва да приема всякаква интерференция, включително интерференция, която би довела до нежелана работа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствие, може да доведе до прекратяване правата на потребителя за употреба на това оборудване.

БЕЛЕЖКА

Това оборудване е тествано и съответства с ограниченията от Клас В цифрови устройства, съгласно Част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са проектирани да доведат до разумна защита срещу вредни смущения в жилищните инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирана и използвана в съответствие с инструкциите, може да доведе до опасна интерференция на радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да се появи интерференция в определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредна интерференция на радио или телевизионно приемане, което може да бъде установено чрез включване и изключване на оборудването, потребителят трябва да се опита да разреши интерференцията чрез един или няколко от следните метода:

- Пренасочване или преместване на приемащата антена.
- Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.
- Свързване на оборудването в контакт от различна верига от тази на приемника.
- Консултация с доставчик или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАДИОЧЕСТОТНА ЕКСПОЗИЦИЯ

Това оборудване съответства с изискванията на FCC за излагане на радиация в неконтролирана околна среда. Крайните потребители трябва да следват специфичните работни инструкции за спазване на изисквания за радиочестотна експозиция.

FCC ID: 2AA7D-ZTRCPL

КАНАДА - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Това устройство съответства с лиценза на промишлеността на Канада, освободени от RSS стандартите. Работата е обект на следните две условия: (1) това устройство не може да причини интерференция и (2) това устройство трябва да приема всякаква интерференция, включително интерференция, която би довела до нежелана работа на устройството. Това цифрово устройство от Клас В съответства на канадската ICES-003.

IC: 12131A-ZTRCPL

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПОЗИЦИЯ НА РЧ

Това устройство отговаря на изискване за експозиция на РЧ ISED RSS-102, зададено за неконтролирана околна среда и е безопасно за работа по предназначение, както е описано в това ръководство.

СЕ ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

С настоящето Kronoz LLC декларира, че това устройство е в съответствие с основните изисквания и други релевантни разпоредби на Директиви 2014/53/ЕС и 2011/65/ЕС.



Оригиналната декларация за съответствие на ЕС можете да откриете на:

<https://www.mykronnoz.com/assets/certifications-ce-zetrackplus.pdf>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ

След влизането в сила на Европейска Директива 2012/19/ЕС в националната законова система, важи следното: електрически и електронни устройства не могат да бъдат изхвърляни заедно с домашните отпадъци. Потребителите са задължение от закона да връщат електрическите и електронни устройства в края на своя сервизен живот, в обществени събирателни пунктове, създадени за тази цел или на мястото на продажбата. Подробности относно това са определени от националните закони на съответната страна. Този символ на продукта, на ръководството за работа или на опаковката показва, че продукта е обект на тези регулации. Чрез рециклиране, повторна употреба на материалите или друга форма на използване на старите устройства, Вие правите важен принос за защита на нашата околна среда.



©2020 Kronoz LLC, всички права запазени.

Kronoz LLC, Avenue Louis-Casai 18 - 1209 Geneva - Switzerland

Всички брандове или продуктови имена са или могат да бъдат запазени марки на съответните им собственици. Изображенията и спецификацията могат да се различават от действителните. Проектирано в Швейцария - Произведено в Китай.



ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ @ MYKRONOZ



— m y k r o n o z . c o m —