

# Ръководство на потребителя за Honor Pad 20



## Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на таблета Honor Pad 20. Устройството съчетава тънък метален корпус с голям 12,1-инчов дисплей с резолюция 3000 x 1872 пиксела и честота на опресняване до 120 Hz, осигурявайки детайлна и плавна картина при работа, обучение и развлечения. Моделът разполага с 3K дисплей с широка цветова гама DCI-P3, висока яркост до 700 нита и технологии за комфорт на очите, предназначени да намаляват зрителното натоварване при продължителна употреба. Таблетът поддържа функции за многозадачна работа, включително паралелни прозорци и бърз достъп до често използвани приложения. Honor Pad 20 е оборудван с процесор Snapdragon 7 Gen 3, който осигурява необходимата производителност за работа с приложения, многозадачност, мултимедия и ежедневна употреба. Съчетавайки висока резолюция, съвременни технологии за дисплея и компактна конструкция, устройството е подходящо както за работа, така и за забавление.

## Предупреждения за безопасност

Моля, преди да започнете да използвате устройството си, внимателно прочетете цялата информация с цел безопасна работа и правилен начин на употреба, както и за да се запознаете с начините за правилно изхвърляне на продукта.


-  За предпазване на слуха избягвайте да слушате продължително време с висока сила на звука.
- Идеалната температура за работа на устройството е от 0°C до 35°C, а за съхранение – от -20°C до +45°C.
- Избягвайте да използвате устройството на прашни, влажни или мръсни места или в близост до магнитно поле.

- Препоръчваме да използвате захранващи адаптери Nohog, специално разработени за вашето устройство, или други захранващи адаптери, отговарящи на изискванията на Клауза Q.1 от IEC 62368-1/EN 62368-1.
- По време на зареждането адаптерът трябва да е свързан към контакт, който да е наблизо и е леснодостъпен.
- Изключвайте зарядното устройство от електрическия контакт и от устройството, когато не се използва.
- Консултирайте се с лекаря си и с производителя на устройството, за да прецените дали използването на устройството ви може да смущава действието на медицинското ви устройство.
- Не се опитвайте да сменяте батерията сами – това може да повреди батерията, което от своя страна може да причини прегряване, пожар и нараняване. Вградената батерия в устройството ви трябва да се обслужва от Nohog или оторизиран сервизен доставчик.
- Дръжте батерията далеч от огън, прекомерна горещина и пряка слънчева светлина. Не я поставяйте върху или в отоплителни уреди. Не я разглобявайте, модифицирайте, хвърляйте или стискайте. Не поставяйте чужди тела в нея, не я потапяйте в течности и не я излагайте на външни сили или натиск, тъй като това може да доведе до протичане, прегряване, възпламеняване или дори избухване.

## Отстраняване на батерията

- За да отстраните батерията, трябва да посетите упълномощен сервизен център с цялата окомплектовка документи.
- За ваша безопасност не трябва да опитвате да отстранявате сами батерията. Ако батерията не се отстрани правилно, това може да причини повреда на батерията и устройството, да предизвика физическо нараняване и/или да доведе до липса на безопасност на устройството.
- Nohog не носи отговорност за щети или загуби (независимо дали са в следствие на договор или на правонарушение, в това число и небрежност), които могат да възникнат от неточното спазване на тези предупреждения и инструкции, с изключение на случаите на смърт и физическо нараняване, предизвикани от небрежността на Nohog.

# Описание на устройството


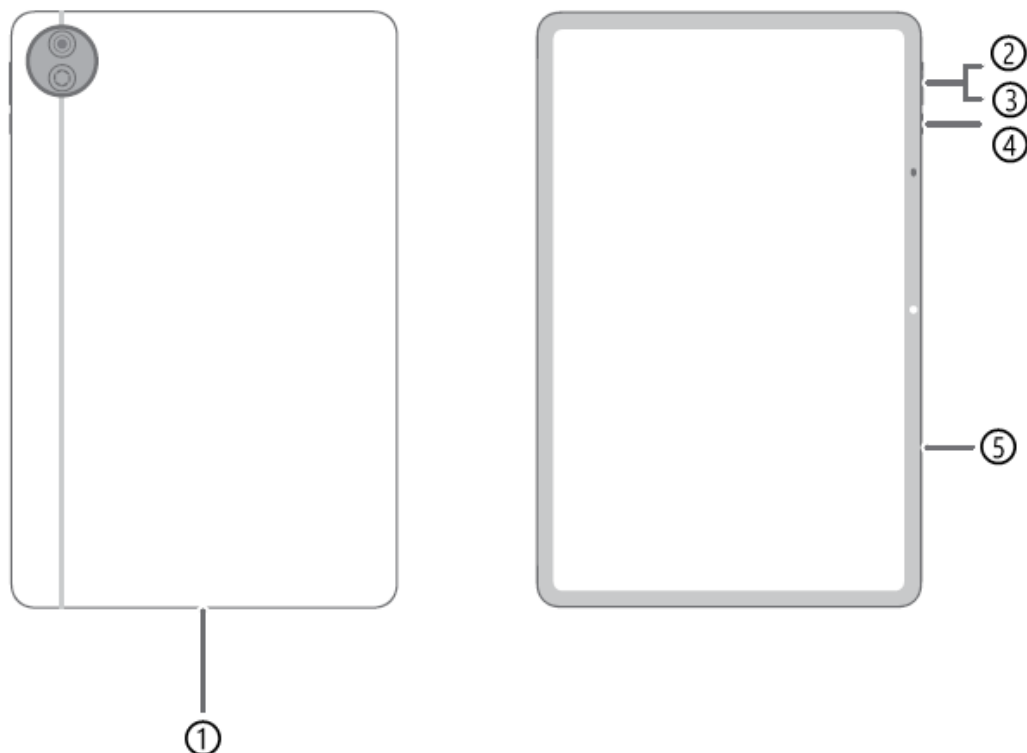


1. USB-C порт
2. Бутон за усилване на силата на звука
3. Бутон за намаляване на силата на звука
4. Бутон за захранване
5. Слот за карта

## Инструкции за употреба

### Първи стъпки

- Внимавайте да не надраскате устройството си или да не се нараните, когато използвате щифта за изваждане.
- Съхранявайте щифта за изваждане далеч от обсега на деца, за да предотвратите неволно поглъщане или нараняване.

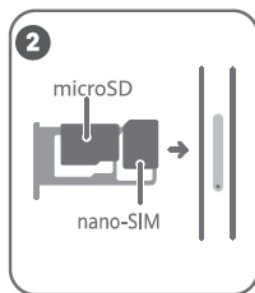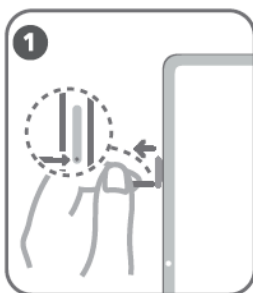

За настройване на вашето устройство следвайте инструкциите от фигурите отляво. Използвайте включения в комплекта щифт за изваждане. Уверете се, че картата е правилно подравнена и че поставката за карта влиза правилно в устройството.

## Работа с устройството

Преди да използвате устройството, запознайте се с основните му операции.

- За да включите устройството, натиснете и задръжте бутона за захранване за няколко секунди, докато се появи логото.
- За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутоните за захранване и за усилване на звука, след което изберете „Изключване“ и потвърдете с докосване.
- За да рестартирате устройството, натиснете и задръжте бутоните за захранване и за усилване на звука, след което изберете „Рестартиране“ и потвърдете с докосване.
- Рестартирайте устройството периодично, за да изчистите кеша и да поддържате оптималната му работа. Рестартирането може също да помогне при възникване на проблем.

## Регулаторна информация

### Информация за изхвърляне и рециклиране



Символът върху продукта, батерията, документите или опаковката означава, че когато наблизат края на полезния си живот, продуктите и батериите трябва да бъдат оставени в отделни пунктове за събиране на отпадъци, посочени от местните власти. Това ще гарантира, че отпадъците от ЕЕО се рециклират и обработват по начин, който запазва ценните материали и предпазва човешкото здраве и околната среда. За повече информация се свържете с местните власти, със своя търговец на дребно или със службата за събиране на домакински отпадъци или посетете уебсайта <https://www.honor.com/>.

### Информация относно излагането на РЧ

За държавите, които приемат ограничение за SAR от 2,0 W/кг за 10 г тъкан. Устройството отговаря на спецификациите за РЧ, когато се използва на разстояние от 0,50 см от тялото ви. Най-висока отчетена стойност на SAR: SAR при тялото: 1,14 W/кг.

### Съответствие с разпоредбите на ЕС

С настоящото Honor Device Co., Ltd. декларира, че това устройство HEY4-N09 съответства на следната директива: RED 2014/53/EC, RoHS 2011/65/EC, ESPR (EC) 2024/1781. Целият текст на декларацията за съответствие на ЕС, подробната информация за ESPR и най-скорошната информация относно аксесоарите и софтуера са налични на следния интернет адрес: <https://www.honor.com/global/legal/certification/>.

## Ограничения за лентата 5 GHz

Честотите в диапазона от 5150 до 5350 MHz са ограничени за използване на закрито в: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

## Честотни ленти и захранване

GSM900: 35.5dBm, GSM1800: 32.5dBm, WCDMA900/2100: 25.7dBm, LTE Band 1/3/7/8/38/41: 25.7dBm, 20/28/40: 25dBm, 5G NR Band: n3/n7/n8/n38: 25.7dBm, n1: 26dBm, n20/n28/n40: 25dBm, n41/n77/n78: 29dBm, Bluetooth 2.4GHz: 20dBm, Wi-Fi 2.4GHz: 20dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5250MHz: 23dBm, 5250-5350MHz: 23dBm, 5470-5725MHz: 23dBm, 5725-5850MHz: 14dBm.

## Правна информация

### Търговски марки и разрешения

Android е търговска марка на Google LLC.

Обозначението на думата и логата Bluetooth® са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на тези марки от Honor Device Co., Ltd. е по лиценз.

Wi-Fi®, логото на Wi-Fi CERTIFIED и логото на Wi-Fi са търговски марки на Wi-Fi Alliance.

Авторско право © Honor Device Co., Ltd. 2026. Всички права запазени.

Всички снимки и илюстрации в това ръководство, включително, но не ограничено до цвета и размера на устройството и съдържанието на дисплея, са само за ваше сведение. Възможно е действителното устройство да се различава. Нищо в това ръководство не представлява каквато и да е гаранция, пряка или косвена.

### Политика за поверителност

За да научите как защитаваме личната Ви информация, моля, разгледайте Политиката за поверителност на адрес <https://www.honor.com/privacy-policy/worldwide/>.

**Производител:** Honor Device Co., Ltd.

**Адрес:** Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518040, People's Republic of China

**Телефон:** +86-755-61886688

**Уебсайт:** [www.hihonor.com](http://www.hihonor.com)

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).