

Jabra
Talk 25



РЪКОВОДСТВО за
употреба

1. НАЧАЛО	3
2. ПРЕГЛЕД НА СЛУШАЛКИТЕ	4
3. КАК ДА ГИ НОСИТЕ	5
3.1 СМЯНА НА СИЛИКОНОВИТЕ ТАПИ	
3.2 ЗАКРЕПЯНЕ НА КУКИТЕ	
4. ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА ...	7
5. СВЪРЗВАНЕ	8
6. КАК ДА ГИ ИЗПОЛЗВАТЕ	9
6.1 УПРАВЛЕНИЕ НА НЯКОЛКО ОБАЖДЕНИЯ	
7. ПРИЛОЖЕНИЕ JABRA ASSIST	12
8. ПОДДРЪЖКА.....	13
8.1 ГРИЖИ ЗА СЛУШАЛКИТЕ	


1. НАЧАЛО

Благодарим Ви, че използвате Jabra Talk 25.
Надяваме се, че ще ѝ се радвате!

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА JABRA TALK 25

- ③ Чисти HD обаждания (в зависимост от телефона) - многопосочен микрофон и динамичен говорител
- ③ Стриймване от вашия телефон - музика, подкасти и GPS посоки
- ③ Издръжливост - до 8 часа разговори и до 10 дни в режим на готовност

2. ПРЕГЛЕД НА СЛУШАЛКИТЕ

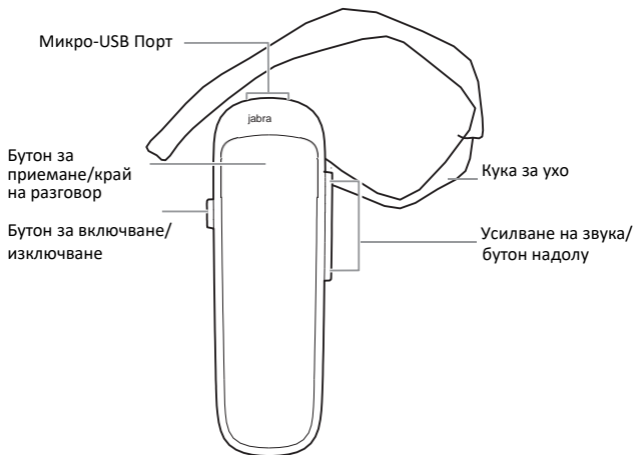

USB кабел



Малка кука



Голяма кука



Силиконова тапа



Тапи за закачане

3. КАК ДА ГИ НОСИТЕ

Слушалката може да се носи на лявото или дясното ухо.




3.1 СМЯНА НА СИЛИКОНОВИТЕ ТАПИ

Изберете една от двете ергономично проектирани силиконови тапи за оптимално прилягане и комфорт.




3.2 ЗАКРЕПЯНЕ НА КУКИТЕ

Куката може да се закрепя към слушалката за по-добро прилягане и може да се носи без силиконова тапа.

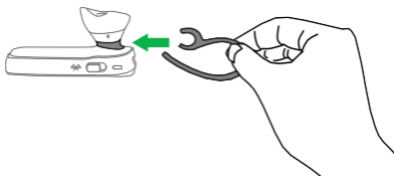

4. ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Включете слушалката в наличен USB порт на вашия компютър чрез доставения USB кабел.

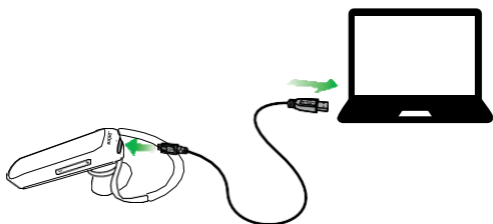

ВЪЗГЛЕДКА: С цел безопасност, се препоръчва слушалката да не се използва, докато се зарежда.

Отнема около 2 часа за пълното зареждане на слушалката.

5. СВЪРЗВАНЕ

1. Включете слушалката (поставете ключа **On/off** на позиция On).
2. Натиснете и задръжте (за 3 секунди) бутона за докато Bluetooth индикаторът замига в синьо и се оповести режимът за сдвояване.
3. Следвайте гласовите инструкции за сдвояване на вашето Bluetooth устройство.



6. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ



Индикатор на батерията

Бутон за включване/изключване


Bluetooth индикатор



Бутон за приемане/край на разговор

Усилване на звука

Намаляване на звука


ФУНКЦИЯ	АКЦИЯ
Отговаряне на обаждане на разговор	Докоснете бутона за приемане/край
Край на разговор на разговор	Докоснете бутона за приемане/край
	<p data-bbox="236 513 484 712">Активиране на гласово набирание (в зависимост от телефона)</p> <p data-bbox="484 558 919 627">Натиснете и задръжете (за 2 секунди) бутона, когато не сте в разговор</p>
Отхвърляне на обаждане приемане/край на разговор	Докоснете два пъти бутона за
Избиране на последно набран номер	Докоснете два пъти бутона за приемане/край на разговор , докато не сте в разговор
Настройка силата на говорителя	Докоснете бутона за усилване или намаляване на звука
Заглушаване/включване на микрофона	Докоснете едновременно бутоните за усилване и намаляване на звука , за да заглушите/включите.

6.1 УПРАВЛЕНИЕ НА НЯКОЛКО ОБАЖДЕНИЯ

Слушалката може да приема и управлява няколко обаждания едновременно.

ФУНКЦИЯ	АКЦИЯ
Завършване на текущото обаждане и приемане на входящо обаждане	Докоснете бутона за приемане/край на разговор
Превключване между задържан и активен разговор	Натиснете и задръжте (за 2 секунди) бутона за приемане/край на разговор
Задържане на текущото обаждане и приемане на входящо обаждане	Натиснете и задръжте (за 2 секунди) бутона за приемане/край на разговор
Отхвърляне на входящо обаждане	Докоснете два пъти бутона за приемане/край на разговор

7. ПРИЛОЖЕНИЕ JABRA ASSIST

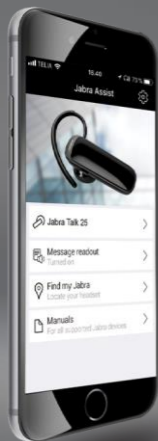

Приложение Jabra Assist



Открий ми телефона



Четене на съобщение



Помощ на една ръка разстояние



8. ПОДДРЪЖКА

8.1 ГРИЖИ ЗА СЛУШАЛКИТЕ

- ③ Винаги съхранявайте слушалката с изключено захранване и добре защитена
- ③ Избягвайте съхранение при екстремни температури (над 35°C/95°F или под -20°C/-4°F) . Това може да съкрати живота на батерията и може да повлияе на работата на слушалката.
- ③ Не излагайте слушалката на дъжд или други течности

© 2018 GN Audio. Всички права запазени. Jabra® е регистрирана търговска марка на GN Audio. Думата Bluetooth® и логата са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на марки като GN Audio е обект на лиценз.

Произведено в Китай
МОДЕЛ: ОТЕ15



Декларация за съответствие може да откриете на
www.jabra.com/doc