

Ръководство за употреба Безжични слушалки Comfo C


ЗАБЕЛЕЖКА:

Поради необходимост от техническо подобрене и надграждане на системата, информацията, съдържаща се тук, може да бъде обект на промяна от време на време без предизвестие.

Продуктите на EDIFIER ще бъдат персонализирани за различни приложения. Снимките и илюстрациите, показани в това ръководство, може да се различават малко от действителния продукт.

Ако се открие разлика, действителният продукт е с предимство.


1. Съдържание на кутията

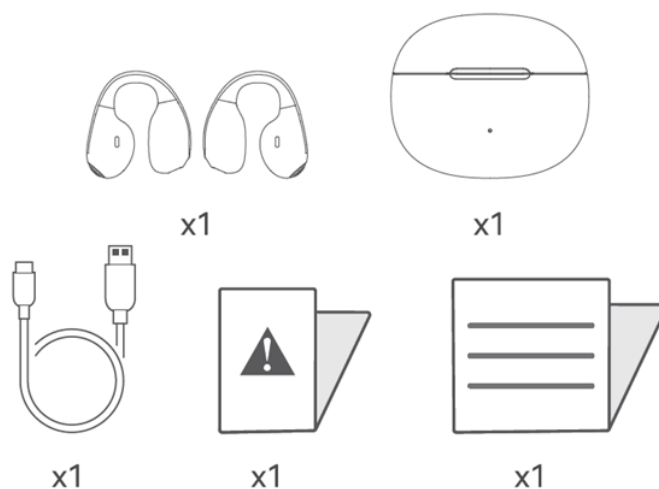

2. Мобилно приложение Edifier ConneX APP




3. Включване/Изключване

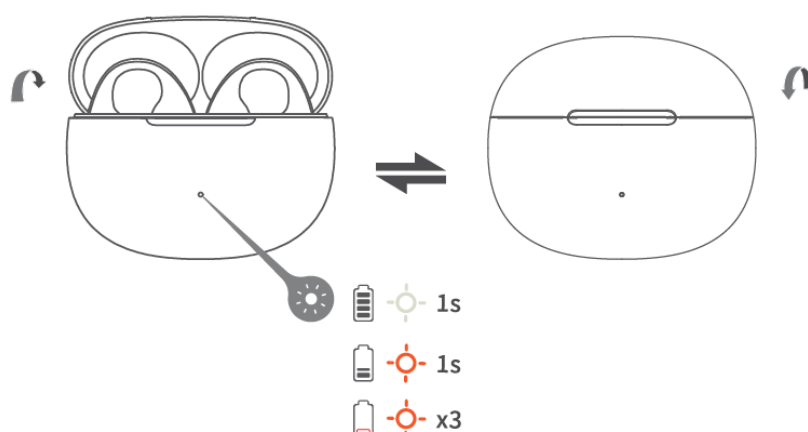


Отворете или затворете кутийката, за да включите/изключите.

4. Първо свързване

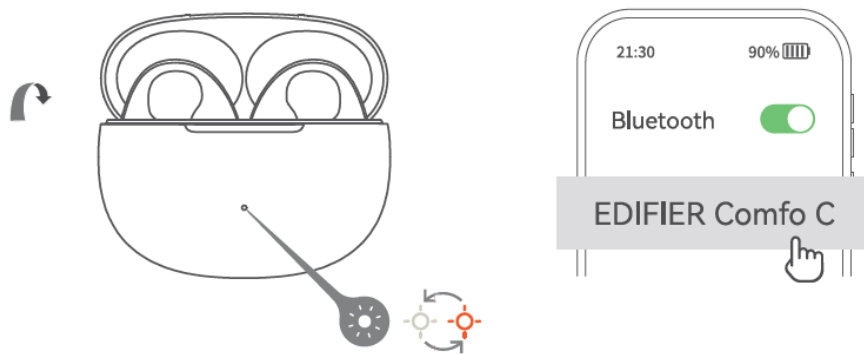

1. След като са включени, слушалките автоматично ще започнат Bluetooth сдвояване.
2. Изберете "Edifier Comfo C" от списъка с устройства, за да се свържете.


5. Свързване на ново устройство

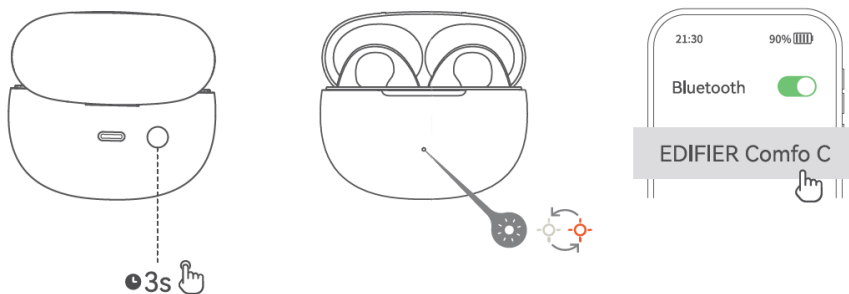

1. Поставете слушалките в кутията и я дръжте отворена.
2. Натиснете и задръжте бутона на кутията за 3 сек., докато примигват белият и оранжевият светодиоди.

Забележка: При последваща употреба слушалките ще се свържат автоматично с последно използваното устройство.


6. Връзка с няколко устройства

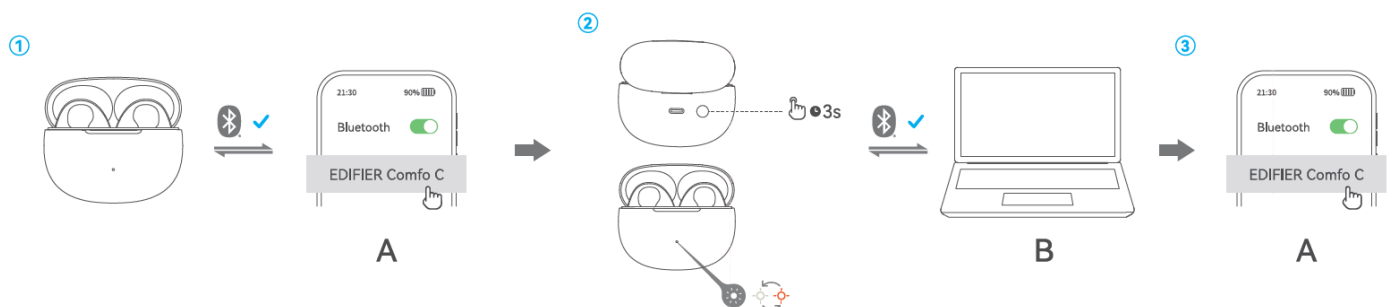

1. Свържете устройство A със слушалките ръчно и оставете слушалките в кутията.
2. Влезте отново в Bluetooth сдвояване и изберете „EDIFIER Comfo C“ в настройките на устройство B, за да установите връзка.
3. Изберете отново „EDIFIER Comfo C“ в настройките на устройство A, за да завършите многоточковата връзка.


Забележка: При последваща употреба слушалките автоматично ще се свържат отново с двете последно използвани устройства.

7. Нулиране

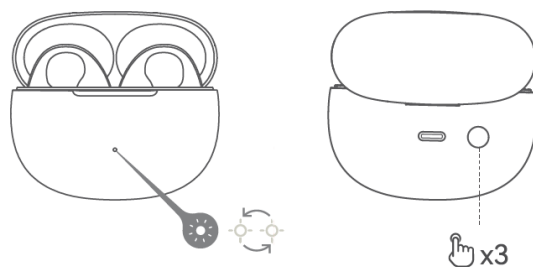

1. Поставете слушалките в кутиятка и я дръжте отворена.
2. Натиснете бутона на кутията 3 пъти, белият светодиодиод ще мига, докато нулирането не приключи.


8. Управление

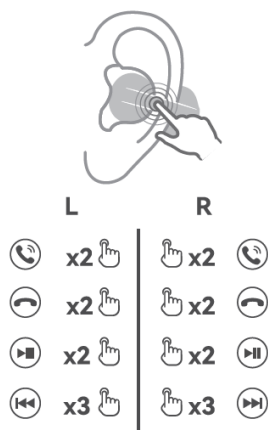

Забележка:


1. x2" двукратно докосване; „x3" трикратно докосване;
2. Изтеглете приложението EDIFIER Connect за по-персонализирани настройки за управление.

9. Зареждане

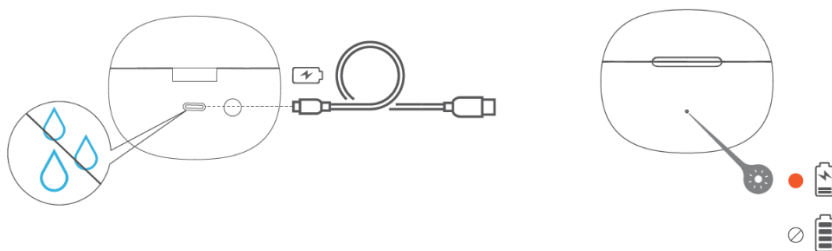

Вход: V = 200mA (Слушалки) 5V = 1A (Кутийка за зареждане)

Забележка: Преди зареждане проверете дали USB портът е напълно сух.

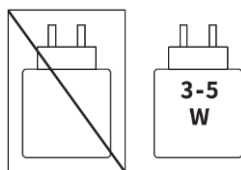

“3W” е минималната мощност, необходима на радиооборудването за зареждане.

“5W” е максималната мощност, необходима на радиооборудването за постигане на максимална скорост на зареждане.

Продукт: Безжични слушалки
Модел: EDF200161
Производител: Edifier International Limited
Адрес: P.O. Box 6264 General Post Office, Hong Kong
Декларация за ЕС

Честотен Обхват: 2400 MHz-2483,5 MHz

RF Изходна Мощност: ≤ 13 dBm (EIRP)

С настоящото Edifier International Limited декларира, че радиооборудването тип EDF200161 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: <https://www.edifier.com/global/eu-doc> или <https://www.mediatrade-bg.com/>

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, сменени или покупната стойност възстановена за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или възстановяване на покупната стойност. Сумата за възстановяване е равна на покупната стойност от документа за покупка на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектровка** с **копие** от платежния документ на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75