

# Ръководство на потребителя за смарт гривна Beurer AS 81

## 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Можете да използвате смарт гривната с приложението Beurer BodyShape, ако искате да вкарате тялото си във форма, да се храните здравословно и да достигнете идеално тегло, или с приложението Beurer HealthManager, ако искате да използвате пълна система за мониторинг на здравето.

Смарт гривната постоянно записва физическата ви активност, след което всичките ви физически движения се превръщат в стъпки. Затова отчетеното разстояние може да се различава от физическо извървяното разстояние.

Гривната е устойчива на само на леко намокряне. Не я използвайте под душа или при плуване.

Активирайте смарт гривната преди първоначалното използване като задържите бутона натиснат. Синхронизирайте гривната с вашия смартфон преди употреба, за да прехвърлите основните настройки (напр. час) към гривната.

Списък със съвместими смартфони:



## 2. УПОТРЕБА

1. Активирайте гривната като натиснете бутона.




2. Заредете напълно гривната. Времето за зареждане е около 3 часа. Зарядният кабел се използва единствено за зареждане на батерията. С него не се прехвърлят данни.



3. Активирайте Bluetooth® в настройките на вашия смартфон.

4. Свалете безплатното приложение Beurer HealthManager или Beurer BodyShape от App Store или Google Play Store. AS 81 BodyShape също е съвместимо с Beurer HealthManager.

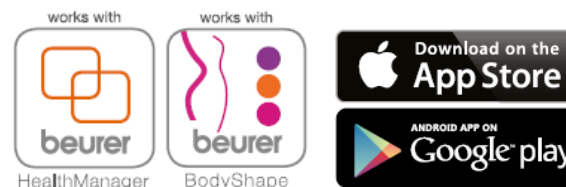

5. Стартирайте приложението и следвайте инструкциите на екрана. HealthManager: Можете да се регистрирате безплатно и да ползвате функциите на Beurer уеб версията (облака) или да продължите без регистрация.
6. Изберете **AS 81** в приложението и следвайте инструкциите на екрана. HealthManager: От менюто с настройки в приложението изберете AS 81 и задайте цел за желана активност, сън, дължина и тегло на крачката. Активирайте аларма, ако е нужно.
7. За да синхронизирате данните с вашия смартфон, натиснете и задръжте бутона за 5 секунди. За тази цел Bluetooth® функцията на смартфона трябва да е активирана.



## Прехвърляне на данни



Натиснете и задръжте бутона за 5 секунди.

## Режим на сън

1. Натискайте бутона докато на дисплея се появи **SLEEP**.
2. За да активирате или деактивирате режима на сън, задръжте бутона натиснат за 3 секунди.

## 3. ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ

- Пазете гривната от влага.
- Избягвайте контакт със слънцезащитен крем и подобни продукти, защото могат да повредят пластмасата.
- Не развивайте винтовете, ще нарушите гаранцията.

#### 4. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.



Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).

Устройството отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС за радио и телекомуникационно терминално оборудване (R&TTE).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

#### 5. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
  - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
  - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
  - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
  - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веуегг не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).