

Ръководство на потребителя за микрофон Genesis Radium 251



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на микрофона Genesis Radium 251. Моделът е оборудван с кондензаторна капсула и кардиоидна диаграма на насоченост, която подпомага улавянето на гласа и ограничава нежеланите околни шумове. Микрофонът разполага с функция за мониторинг на звука в реално време и колелце за регулиране на усилването за настройване на чувствителността според конкретната среда на работа. Комплектът включва регулируемо рамо за монтаж, поп филтър и органайзери за кабели за по-удобно позициониране на микрофона и организиране на работното пространство. Моделът е оборудван и с RGB подсветка, която осигурява допълнителна визуална индикация и допълва външния вид на работното място.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.

- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.
- Използвайте устройството само по предназначение. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Неоторизираните ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.


- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Отворите в корпуса са предназначени за вентилация и не трябва да бъдат покривани. Блокирането им може да причини прегряване на устройството.
- Дръжте устройството далече от източници на топлина и от вода.
- Пазете устройството и всички незакрепени части далеч от деца, домашни любимци и неупълномощени лица.

Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Микрофон Genesis Radium 251;
- Адаптер 5/8" към 3/8";
- Антивибрационен държач;
- Рамо за микрофон;
- Монтажна скоба;
- Поп филтър;
- USB кабел;
- Ръководство за употреба.

Описание на устройството

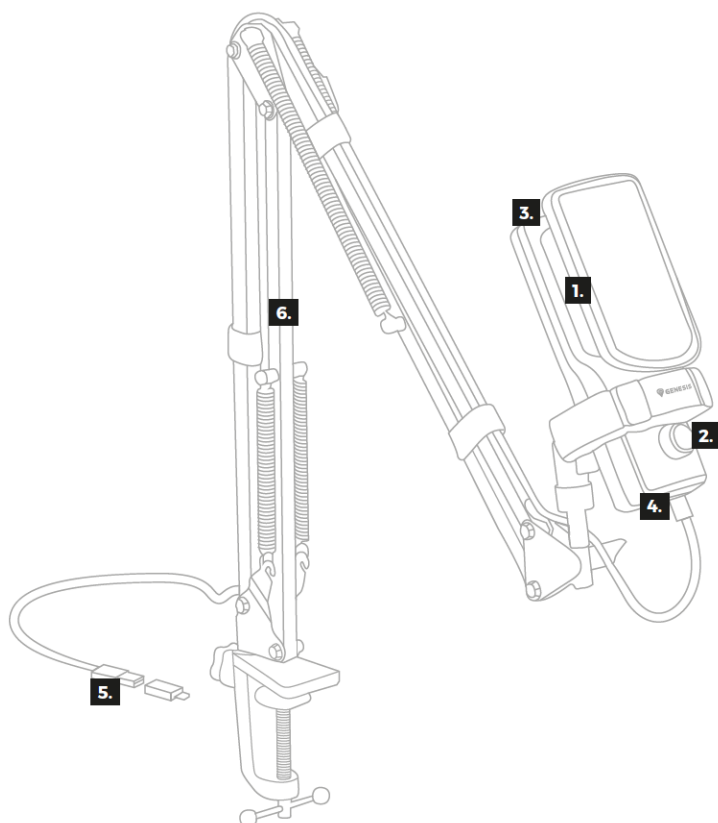

1. RGB подсветка
2. Колелце за регулиране на усилването
3. Бутон за заглушаване
4. Жак за слушалки за мониторинг на звука
5. USB конектор
6. Рамо за микрофон

Инструкции за употреба

Инсталация

- Свържете микрофона към компютъра чрез включения USB кабел.
- Закрепете монтажната скоба към ръба на бюрото и поставете рамото за микрофон в скобата.
- Монтирайте микрофона към рамото чрез включения държач.
- Разхлабете гайката в горната част на рамото и настройте микрофона в желаната позиция (шарнирният механизъм позволява накланяне и завъртане).
- Закрепете USB кабела към рамото чрез включените органайзери.
- Микрофонът поддържа Plug & Play работа и не изисква инсталиране на допълнителни драйвери.
- За мониторинг на гласа в реално време свържете слушалки към жака за слушалки на микрофона.

Допълнителна информация

- RGB подсветката е активна, когато микрофонът е включен, освен ако не е била изключена ръчно.
- Бутонът за заглушаване управлява и подсветката:
 - Кратко натискане: заглушава или активира микрофона. Когато подсветката е активна, тя светва в червено при заглушен микрофон.
 - Продължително натискане: включва или изключва RGB подсветката.
- Ако подсветката е изключена, функцията за заглушаване продължава да работи, но без визуална индикация.

Функции

- Колелце за регулиране на усилването – завъртете наляво за намаляване или надясно за увеличаване.
- Бутон за заглушаване – кратко натискане заглушава или активира микрофона.
- RGB подсветка – при активна подсветка състоянието на заглушаване се обозначава с червен цвят. При изключена подсветка микрофонът продължава да работи без визуална индикация.

Поддръжка и почистване

Почиствайте устройството редовно, за да осигурите оптимална работа.

- Преди да започнете почистването изключете устройството.
- Използвайте мека, суха кърпа без власинки за почистване на устройството. Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи средства.
- Внимателно избършете повърхността на устройството.
- Не допускайте проникване на течности във вътрешността на устройството.

Технически характеристики

Характеристика	Описание
Тип микрофон	кондензаторен
Диаграма на насоченост	кардиоидна
Свързване	кабелно
Чувствителност на микрофона	-40 dB
Честотен диапазон	50 – 16000 Hz
Максимална честота на дискретизация	192 kHz / 24 бита
Монтаж на микрофона	съвместим със стойки с резба 3/8" и 5/8"
Дължина на кабела	200 см
Конектори	USB Type-C
Гаранция	2 години ограничена гаранция от производителя

Регулаторна информация

С настоящото Impakt S.A. декларира, че съоръжение тип NGM-2354, NGM-2355 е в съответствие с Директиви 2014/30/ЕС, 2011/65/ЕС и 2015/863/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес: <https://genesis-zone.com/>.

Продуктът е безопасен за употреба, съобразен е с изискванията на Европейския съюз и е произведен в съответствие с RoHS стандарта.

Информация за изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Правна информация

© 2026 Genesis. Всички права запазени. Името и логото Genesis, както и всички свързани наименования на продукти и услуги, дизайнерски обозначения и рекламни слогани са търговски марки или регистрирани търговски марки на Genesis. Всички други наименования на продукти и услуги, споменати в настоящия документ, са търговски марки на съответните им притежатели.

Производител: Impakt S.A.

Адрес: Stanisława Lema 16 Street, 62-050 Mosina, Poland

Телефон: +48 61 10 10 230

Уебсайт: <https://genesis-zone.com/>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.