

Ръководство на потребителя за микрофон Genesis Radium 750D



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на динамичния микрофон Genesis Radium 750D. Моделът поддържа свързване чрез USB-C и XLR, което позволява използване както с компютри и конзоли, така и с аудиоинтерфейси. Микрофонът е оборудван с 3,5 мм жак за слушалки за мониторинг на звука в реално време, регулатори за силата на звука и усилването, както и бутон за заглушаване за бързо управление по време на работа. Комплектът включва настолна стойка Thulium 350D с утежнена основа за стабилно позициониране на микрофона и ограничаване на вибрациите. Допълнително са включени органайзери за кабели, които улесняват подреждането на работното пространство.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.

- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.
- Използвайте устройството само по предназначение. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Неоторизираните ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.


- Отворите в корпуса са предназначени за вентилация и не трябва да бъдат покривани. Блокирането им може да причини прегряване на устройството.
- Дръжте устройството далече от източници на топлина и от вода.
- Пазете устройството и всички незакрепени части далеч от деца, домашни любимци и неупълномощени лица.

Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Микрофон Genesis Radium 750D;
- Настолна стойка;
- Микрофонна гъба;
- USB кабел;
- XLR кабел;
- Ръководство за употреба.

Описание на устройството

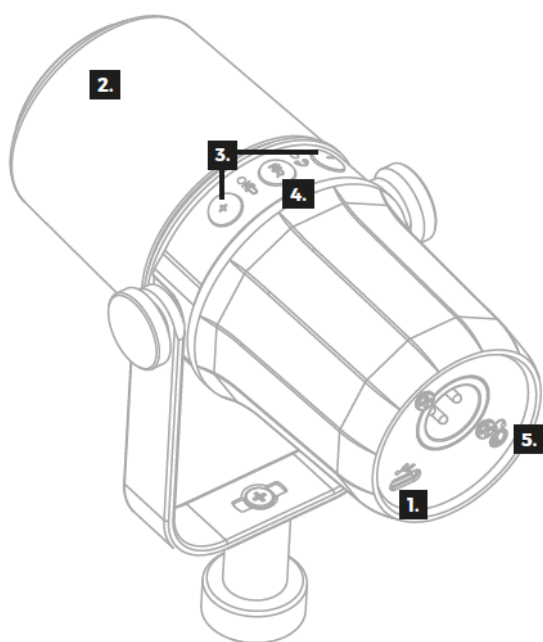

1. USB-C конектор на микрофона, USB-C конектор на кабела с USB-A адаптер, XLR конектор
2. Кардиоидна диаграма на насоченост
3. Бутони за регулиране на звука
4. Многофункционален бутон (заглушаване и превключване между управление на силата на звука и усилването)
5. Жак за слушалки за мониторинг на звука

Инструкции за употреба

Инсталация

- Сглобете стойката, като завиете вертикалния елемент към основата.
- Завийте микрофона към стойката и го фиксирайте с гайката. Височината на стойката може да се регулира чрез централната гайка.
- Свържете единия край на USB кабела към микрофона, а другия край към USB порта на компютъра. При използване на аудиоинтерфейс използвайте XLR кабел вместо USB кабел.
- Изберете подходящото входно устройство в настройките на звука на операционната система. При USB свързване изберете микрофона, а при XLR свързване изберете аудиоинтерфейса.
- Ако желаете да използвате функцията за мониторинг на звука, свържете слушалки директно към микрофона (само при USB свързване). При XLR свързване свържете слушалките към аудиоинтерфейса.
- За да заглушите микрофона, натиснете за кратко многофункционалния бутон. LED индикаторът ще светне в червено.
- Използвайте бутоните за регулиране на звука, за да настройвате силата на звука на слушалките и усиляването на микрофона. Превключването между двата режима става чрез натискане и задържане на многофункционалния бутон за 2 секунди. При използване на XLR свързване всички функции са достъпни чрез аудиоинтерфейса. За повече информация вижте ръководството на използвания аудиоинтерфейс.

Поддръжка и почистване

Почиствайте устройството редовно, за да осигурите оптимална работа.

- Преди да започнете почистването изключете устройството.
- Използвайте мека, суха кърпа без власинки за почистване на устройството. Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи средства.
- Внимателно избършете повърхността на устройството.
- Не допускате проникване на течности във вътрешността на устройството.

Технически характеристики

Характеристика	Описание
Тип микрофон	динамичен
Диаграма на насоченост	кардиоидна
Свързване	кабелно
Чувствителност на микрофона	-54 dB

Характеристика	Описание
Честотен диапазон	50 – 14000 Hz
Максимална честота на дискретизация	96 kHz/24-битова
Импеданс	600 Ohm
Монтаж на микрофона	стойка с резба 5/8"
Дължина на кабела	200 см
Конектори	USB Type-C, XLR
Гаранция	2 години ограничена гаранция от производителя

Регулаторна информация

С настоящото Imprakt S.A. декларира, че съоръжение тип NGM-2290 е в съответствие с Директиви 2014/30/ЕС и 2011/65/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес: <https://genesis-zone.com/>.

Продуктът е безопасен за употреба, съобразен е с изискванията на Европейския съюз и е произведен в съответствие с RoHS стандарта.

Информация за изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Правна информация

© 2026 Genesis. Всички права запазени. Името и логото Genesis, както и всички свързани наименования на продукти и услуги, дизайнерски обозначения и рекламни слогани са търговски марки или регистрирани търговски марки на Genesis. Всички други наименования на продукти и услуги, споменати в настоящия документ, са търговски марки на съответните им притежатели.

Производител: Impakt S.A.

Адрес: Stanisława Lema 16 Street, 62-050 Mosina, Poland

Телефон: +48 61 10 10 230

Уебсайт: <https://genesis-zone.com/>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.